



Fire Phone-Benutzerhandbuch



Erste Schritte

In diesem Abschnitt

- [Grundlagen zur Hardware Seite 3](#)
- [Charge the Battery Seite 5](#)
- [Ihr Smartphone anmelden Seite 6](#)

Grundlagen zur Hardware

Ihr Fire Phone hat folgende Tasten: die Ein-/Aus-Taste, die Lautstärkeregler, die Kamera-Taste und die Startseite-Taste.

Schaltfläche	Beschreibung
Ein-/Aus-Taste	• So schalten Sie Ihr Fire Phone ein: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am oberen Ende Ihres Gerätes für zwei bis drei Sekunden gedrückt. • So sperren Sie Ihr Fire Phone oder versetzen es in den Standby-Modus: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal kurz. So aktivieren Sie Ihr Fire Phone und greifen auf die Bildschirmsperre zu: Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste oder auf die Startseite-Taste. • So schalten Sie Ihr Fire Phone aus oder führen einen Neustart durch: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für zwei bis drei Sekunden gedrückt und tippen Sie dann entweder Ausschalten oder Neustart an. • Wenn Ihr Smartphone eingefroren ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für acht bis 10 Sekunden gedrückt, um es auszuschalten und schalten Sie es anschließend erneut ein.
Lautstärke nach oben und nach unten	Drücken Sie auf die Lautstärke nach oben oder Lautstärke nach unten-Tasten an der linken Seite Ihres Smartphones, um schnell die Lautstärke nach oben oder unten zu regulieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten Seite 14.
Kamera /Firefly	• Drücken Sie die Kamera-Taste an der linken Seite Ihres Smartphones, um von jedem beliebigen Bildschirm aus auf die Kamera zuzugreifen, auch wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. • Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um das Firefly-Fenster zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fotos und persönliche Videos aufnehmen und freigeben Seite 92 oder Identifizieren sie Filme, Musik, Produkte und mehr mit Firefly Seite 30.
Startseite	• Drücken Sie während der Verwendung Ihres Smartphones die Startseite-Taste, um von jedem beliebigen Bildschirm aus auf die Startseite zurückzukehren. • Wenn Sie auf der Startseite sind, drücken Sie die Startseite-Taste, um zwischen der Karussell- und der App-Kachel-Ansicht hin- und herzuwechseln. Sie können auch mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm fahren, um die Ansicht zu wechseln. • Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt, um über die Stimmbefehle einen Anruf zu tätigen oder eine SMS oder E-Mail zu senden. Bitte beachten Sie, dass Sprachbefehle zurzeit nur in den Sprachen Englisch und Spanisch verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mit Ihrem Smartphone sprechen Seite 36.

Was ist in der Box?

Mit Ihrem Fire Phone wird Folgendes mitgeliefert:

- Fire Phone
- Premium-Kopfhörer
- USB-Kabel
- Netzteil
- Kurzanleitung

Die Batterie aufladen

Ihr Fire Phone wird mit einem Mikro-USB-Kabel und einem Netzteil geliefert, mit denen Sie Ihr Smartphone aufladen können. Mit dem Netzstecker lädt Ihr Smartphone in weniger als fünf Stunden.

Wichtig: Laden Sie Ihr Smartphone über das USB-Kabel und Netzteil auf, das mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Das Aufladen über andere Netzteile oder USB-Kabel, oder über den USB-Anschluss an ihrem Computer, verlängert die Ladezeit.

Um Ihr Smartphone aufzuladen, verbinden Sie das Mikro-USB-Kabel mit ihrem Fire Phone und dem Netzteil, und stecken Sie dieses dann in eine Steckdose.

Hinweis

Während sich Ihr Smartphone im Lademodus befindet, erscheint auf der Akkuanzeige ein Blitzsymbol. Wenn Sie kein Blitzsymbol sehen, befindet sich Ihr Smartphone nicht im Lademodus.

Um den Akkuladestatus und die Akkuladung in Prozentangabe zu sehen, halten Sie Ihr Smartphone leicht angewinkelt nach links oder rechts, oder verwenden Sie die Funktion Neigen, um die Statusleiste am oberen Bildschirmrand aufzurufen. Wenn Sie den Akkuladestatus immer sichtbar haben wollen, öffnen Sie die Schnellaktionen-Leiste und tippen Sie **Einstellungen > Display > Statusleiste anzeigen** an. Um mehr über die Neigen-Funktion zu lernen, gehen Sie zu **Einhändige Kurzbefehle** Seite 10.

Die Akkulaufzeit optimieren

Sie können die Akkulaufzeit verlängern, indem Sie bestimmte Funktionen ausschalten und Einstellungen auf Ihrem Fire Phone anpassen.

Ihre Akkulaufzeit kann je nach Ihren Geräteeinstellungen und Ihrer Verwendung stark variieren. Sie können die Batterielaufzeit verlängern, indem Sie die folgenden Tipps beachten.

- **Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit** - Schwenken Sie Ihr Smartphone oder fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, um die Schnellaktionen zu öffnen. Schieben Sie den Regler in eine niedrigere Helligkeit oder schalten Sie **automatisch** ein, so dass sich Ihr Gerät automatisch an die jeweiligen äußeren Lichtverhältnisse anpasst.
- **Schalten Sie WLAN und / oder Bluetooth aus** Gehen Sie in die **Schnellaktionen** und tippen Sie das **WLAN**- oder **Bluetooth**-Symbol an, um die jeweilige Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen. Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihr mobiles Netzwerk benötigen, tippen Sie **Flugmodus** an, um Ihr Fire Phone in den Flugmodus zu versetzen.
- **Verwenden Sie Kopfhörer** - Stecken Sie die Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss an oberen Ende Ihres Fire Phone, um die unnötige Verwendung der Lautsprecher zu vermeiden.
- **Passen Sie Ihre Zeit bis zum Ruhemodus auf weniger als 30 Minuten an** - Gehen Sie in die Schnellaktionen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an. Tippen Sie **Display** an und dann **Zeit bis Ruhemodus ändern**, um auf die Ruhezustand-Einstellungen zuzugreifen. Wählen Sie nun die Zeit aus, die vergehen soll, bevor Ihr Fire Phone in den Ruhemodus versetzt wird, wenn Sie es nicht verwenden.
- **Reduzieren Sie die Häufigkeit des Abrufs Ihrer E-Mail-App** - Öffnen Sie die Schnellaktionen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an. Tippen Sie **Apps und Kindersicherung, Amazon App-Einstellungen verwalten** und anschließend **E-Mail, Kontakte, Kalender** an. Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto und tippen Sie **Häufigkeit des E-Mail-Abrufs**, um die Häufigkeit anzupassen, in der Ihr E-Mail-Eingang nach neuen E-Mails abgefragt wird.

Ihr Smartphone anmelden

Damit Sie Ihr Fire Phone verwenden können, müssen Sie es zunächst auf Ihr Amazon-Konto anmelden.

1. Gehen Sie in die **Einstellungen** und tippen Sie **Meine Konten** an.
2. Tippen Sie **Mein Smartphone anmelden** an.

Hinweis Wenn Ihr Smartphone bereits auf ein Amazon-Konto angemeldet ist, erhalten Sie die Option "**Ihr Smartphone abmelden**" vom "**Meine Konten**"-Bildschirm. Tippen Sie diese Option an, um in den Meine Konten-Bildschirm zu gelangen und zu verifizieren, dass Ihr Smartphone auf das richtige Konto angemeldet ist. Wenn Sie Ihr Smartphone auf ein anderes Amazon-Konto anmelden möchten, tippen Sie "**Abmelden**" an. Wenn Sie Ihren Kindle Fire von Ihrem Amazon-Konto abgemeldet haben, können Sie nicht mehr auf Elemente in der Cloud oder Artikel zugreifen, die Sie zuvor von anderen Kindle-Geräten und gratis Kindle Lese-Apps heruntergeladen haben.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
 - Falls Sie bereits ein Konto bei Amazon haben: Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Kontos ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
 - **Falls Sie noch kein Konto bei Amazon haben:** Tippen Sie auf **Konto einrichten** und folgen Sie den weiteren Anweisungen, um ein neues Benutzerkonto zu erstellen.

Ihr Smartphone Abmelden

Sie können Ihr Fire Phone abmelden, wenn Sie es auf einem anderen Konto anmelden möchten oder von diesem Gerät aus keine eBooks, Apps, Spiele, Musik, Videos oder anderen digitalen Inhalte mehr kaufen möchten. Sie können Ihr Fire Phone von Ihrem Gerät oder von einem Computer aus abmelden.

Wichtig Wenn Sie Ihr Fire Phone von Ihrem Amazon-Konto abgemeldet haben, können Sie nicht mehr auf Elemente in der Cloud oder Artikel zugreifen, die Sie zuvor von anderen Amazon-Geräten und Apps heruntergeladen haben.

1. Von Ihrem Gerät aus:
 - a. Gehen Sie in die **Einstellungen** und tippen Sie **Meine Konten** an.
 - b. Tippen Sie **Mein Smartphone abmelden** und anschließend **Abmelden** an.
2. Von einem Computer aus:
 - a. Gehen Sie zu **Ihre Inhalte und Geräte verwalten** **Meine Inhalte und Geräte** und klicken Sie auf **Ihre Geräte verwalten**.
 - b. Wählen Sie unter **Geräte** Ihr Fire Phone aus und klicken Sie auf **Abmelden**.
 - c. Klicken Sie für die Bestätigung erneut auf **Abmelden**.

Nachdem Sie Ihr Fire Phone abgemeldet haben, können Sie es auf einem anderen Amazon-Konto anmelden.

Fire Phone Grundlagen

In diesem Abschnitt

- [Auf Ihrem Fire Phone navigieren Seite 8](#)
- [Einhändige Kurzbefehle Seite 10](#)
- [Auf die Schnellaktionen zugreifen Seite 12](#)
- [Ihre Bildschirmsperre personalisieren Seite 13](#)
- [Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten Seite 14](#)
- [Auf Ihre Inhalte zugreifen Seite 15](#)
- [Verknüpfen Sie Ihr Smartphone mit Facebook oder Twitter Seite 18](#)
- [Zwischen kürzlich verwendeten Apps hin- und herwechseln und Apps schließen Seite 19](#)
- [Barrierefreiheit-Funktionen Seite 20](#)

Auf Ihrem Fire Phone navigieren

Ihr Smartphone hat drei primäre Bildschirmbereiche, einen mittleren, eine linke Statusleiste und eine rechte Statusleiste.

Startseite: Karussell-Ansicht oder App-Rasteransicht

Sie können von der Startseite aus auf Elemente in der Karussell-Ansicht oder der App-Rasteransicht zugreifen.

- Die Karussell-Ansicht:
 - **Gehen Sie in die Karussell-Ansicht**, und fahren Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um im Karussell zu navigieren. Inhalte, die kürzlich aufgerufen wurden, werden als Erstes angezeigt.
 - **Voranschau von Elementen**: Unter den meisten Elementen im Karussell finden Sie eine Vorschau der wichtigen Inhalte, wie zum Beispiel Ihre letzten SMS-Nachrichten, E-Mails oder Fotos in der Nachrichten - E-Mail- und Fotos-App, Empfehlungen, die zu einem eBook passen oder Ihre zuletzt aufgerufenen Einstellungen.
 - **Tippen Sie ein Element im Karussell oder eines der vorangezeigten Elementen an, um dieses direkt zu öffnen**.
 - **Zur App-Rasteransicht wechseln**: Drücken Sie die **Startseite**-Taste. Alternativ dazu können Sie auch mit dem Finger auf dem Bildschirm von den vier App-Symbolen unten nach oben fahren.
 - **Ein Element an das Karussell heften**: Halten Sie ein Element angetippt und wählen Sie vom Pop-Up-Menü **An die Vorderseite heften** aus. Sie können ein Element aus dem Karussell entfernen, indem Sie es gedrückt halten und **Vom Karussell entfernen** auswählen.
- Die App-Rasteransicht:
 - **Im App-Raster navigieren**: Wenn sie sich über mehrere Bildschirme erstrecken, fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten und nach oben, um alle Ihre Apps aufzurufen. Zwischen der **Cloud** und **Gerät** hin- und herwechseln. In der oberen linken Ecke haben Sie die Möglichkeit, die Cloud auszuwählen. Hier sehen sie alle Apps, die aus Ihrer Cloud zum Download verfügbar sind. Wenn Sie "Gerät" wählen, sehen Sie alle Apps, die bereits auf Ihr Gerät heruntergeladen wurden.
 - **Ein Element öffnen**: Tippen Sie eine App an, um diese zu öffnen.
 - **Wenn Sie in der App-Kachelansicht sind, können Sie Apps auf Ihrem Bildschirm neu anordnen**. Halten Sie ein App-Symbol angetippt und ziehen Sie es an einen neuen Ort auf Ihrem Bildschirm
 - **Zum Karussell wechseln**: Fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten, um zurück zum Karussell zu navigieren.
 - **Eine Sammlung erstellen**: Ziehen Sie das Element (z.B. ein Buch, Video oder eine App) per Drag-and-Drop auf ein anderen Element derselben Medienkategorie. Geben Sie anschließend einen Namen für Ihre Sammlung ein. Zum Beispiel können Sie ein eBook in eine Sammlung mit weiteren eBooks hinzufügen, allerdings nicht in eine Sammlung, die Apps enthält.

Linke und rechte Funktionsleisten

Auf der Startseite und in vielen Apps können Sie über die linke Statusleiste auf Menüs und Navigation zugreifen und über die rechte Statusleiste kontextuelle Informationen oder Aktionen erhalten, die relevant zu Ihrer aktuellen Handlung sind. Wenn Sie zum Beispiel Musik hören, erhalten Sie über die rechte

Auf Ihrem Fire Phone navigieren | Funktionsleiste Empfehlungen für Ihr Menü. Wenn Sie zum Beispiel eine Textnachricht verwenden, können Sie über die rechte Statusleiste ein Foto an diese Nachricht anhängen.

1. Um die linke Statusleiste zu öffnen, fahren Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm. Um sie zu schließen, fahren Sie mit dem Finger von der Bildschirmmitte nach links.
2. Um die rechte Statusleiste zu öffnen, fahren Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm. Um sie zu schließen, fahren Sie mit dem Finger von der Bildschirmmitte nach rechts.

Hinweis

- Sie können die linke und rechte Statusleiste auch über den einhändigen Kurzbefehl "Neigen" aufrufen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Einhändige Kurzbefehle Seite 10](#).
 - Die rechte Leiste des Startbildschirms wird Ihre kommenden Termine auflisten, neue Textnachrichten, verpasste Anrufe und mehr. Um diese Informationen zu verwalten, schwenken Sie Ihr Telefon oder wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Schnellaktionen aufzurufen und gehen Sie in die **Einstellungen > Apps und Kindersicherung > Rechten Bildschirmrand der Startseite verwalten**. Sie können etwas aus der Liste auswählen und entscheiden, ob Sie es anzeigen oder versteckt halten möchte.
-

Einhändige Kurzbefehle

Neben dem Antippen und mit dem Finger über den Touchscreen fahren, um in Ihrem Smartphone zu navigieren, können Sie auch einhändig Kurzbefehle ausführen, um schnell auf die Einstellungen zuzugreifen und zusätzliche Informationen zu erhalten, während Sie Ihr Smartphone mit nur einer Hand bedienen. Sie können so auch schnell auf den vorigen Bildschirm wechseln und auf einer Website automatisch hoch- und runterscrollen.

Tipp Um ein interaktives Tutorial über einhändige Kurzbefehle zu starten, tippen Sie das Symbol der **Schnellstart**-app im Karussell oder App-Raster auf der Startseite Ihres Fire Phone an.

Einhändige Kurzbefehle	Beschreibung
Neigen	Neigen, oder halten Sie Ihr Smartphone leicht nach rechts oder links geneigt, um zusätzliche Informationen passend zu dem, was sich momentan auf Ihrem Bildschirm befinden, angezeigt zu bekommen. Zum Beispiel: • Wenn Sie zum Beispiel im Kindle-Shop einkaufen, nutzen Sie die Neigen-Funktion, um die Sternbewertungen der Kindle eBooks aufzurufen. • Öffnen Sie die Schnellaktionen und neigen Sie Ihr Fire Phone. So wird Ihnen der Name jedes einzelnen Symbols angezeigt.
Neigen	Halten Sie Ihr Smartphone leicht schräg, um die linke und rechte Statusleiste zu öffnen und zu schließen. • Um die linke Funktionsleiste zu öffnen kippen Sie den linken Rand des Smartphones in Ihre Richtung und dann zurück in die Startposition in einer einzigen fließenden Bewegung. So schließen Sie die linke Funktionsleiste: Kippen Sie das linke Ende des Smartphones von sich weg und dann zurück in die Startposition. • Um die rechte Funktionsleiste zu öffnen kippen Sie den rechten Rand des Smartphones in Ihre Richtung und dann zurück in die Startposition in einer einzigen fließenden Bewegung. So schließen Sie die rechte Funktionsleiste: Kippen Sie das rechte Ende Ihres Smartphones von sich weg und dann zurück in die Startposition. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Linke und rechte Funktionsleisten Seite 8.
Schwenken	Wenn sich Ihr Smartphone im Hochformat befindet, können Sie über Schwenken Ihres Smartphones die Schnellaktionen von jedem beliebigen Bildschirm, inklusive Bildschirmsperre (wenn aktiviert) aufrufen.

Einhändige Kurzbefehle	Beschreibung
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Auf die Schnellaktionen zugreifen Seite 12.
Zurückgehen	Zurückgehen: Von überall auf Ihrem Smartphone können Sie auf den vorherigen Bildschirm zurückkehren, wenn Sie vom unteren Ende des Bildschirms nach oben wischen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger unterhalb des Bildschirms auf der linken oder rechten Seite des Home-Schalters liegen und wischen Sie nun aufwärts.
Automatisches Scrollen	Während Sie in Silk browsen richtet diese und andere unterstützte Apps wie die Kindle-Bibliothek Ihr Gerät in Ihre Richtung aus oder von Ihnen weg, um nach oben oder unten zu scrollen. Wenn Sie den Winkel vergrößern, wird das Scrollen in die jeweilige Richtung beschleunigt oder verlangsamt.

Auf die Schnellaktionen zugreifen

Schwenken Sie Ihr Fire Phone oder fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um auf die Schnellaktionen zuzugreifen.

Abbildung Video: Schnellaktionen und Benachrichtigungen

Von den Schnellaktionen können Sie WLAN, die Taschenlampe und den Flugmodus ein- oder ausschalten, sowie auf die **Einstellungen** zugreifen.

Symbol	Beschreibung
	Tippen Sie das Flugmodus-Symbol an, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Den Flugmodus einschalten Seite 41 .
	Tippen Sie das WLAN-Symbol an, um WLAN ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mit WLAN verbinden Seite 40 .
	Tippen Sie das Bluetooth-Symbol an, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Halten Sie das Bluetooth-Symbol angetippt, um zu den Bluetooth-Einstellungen zu gelangen oder ein Gerät zu pairen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mit Bluetooth verbinden Seite 44 .
	Tippen Sie das Taschenlampe-Symbol an, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Taschenlampe Seite 53 .
	Synchronisieren Sie Ihr Gerät, um kürzlich gekaufte Inhalte vom Amazon App-Shop oder Kindle-Shop sowie App- und Software-Updates zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Auf Ihre Inhalte zugreifen Seite 15 .
	Tippen Sie das Einstellungen-Symbol an, um die Fire Phone-Einstellungen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Die Grundeinstellungen Seite 102 .
	Tippen Sie "Verbinden" an, um sich mit einem Mayday-Spezialisten zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hilfe über Mayday erhalten Seite 116 .
	Tippen Sie "Suche" an, um nach Inhalten auf Ihrem Gerät oder in der Cloud, in Ihren Apps, im Web oder in einem der Amazon-Shops zu suchen.
Helligkeit	Tippen Sie Helligkeit an, um die Helligkeit auf Ihrem Fire Phone manuell anzupassen, oder tippen Sie "Automatisch" an, damit sich Ihr Fire Phone automatisch an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpasst.

Ihre Bildschirmsperre personalisieren

Sie können aus den verfügbaren Szenerien für die Bildschirmsperre auf Ihrem Fire Phone eine auswählen, oder persönliche Fotos als Bildschirmsperre auswählen.

1. Gehen Sie in Ihre Einstellungen , tippen Sie **Bildschirmsperre** an und anschließend **Thema für Ihre Bildschirmsperre auswählen**.
2. Streifen Sie durch die verfügbaren Szenen und tippen Sie auf sie, um eine Voransicht des Sperrbildschirms zu erhalten. Alternativ dazu tippen Sie **Mein Foto an, um ein persönliches Foto auszuwählen, was bei der Bildschirmsperre angezeigt wird**.
3. Wählen Sie das Häkchen aus, um den Sperrbildschirm zu setzen oder das **X** zum abbrechen.

Ihr Foto wird täglich standardmäßig mit allen verfügbaren Bildern für die Bildschirmsperre rotieren. So schalten Sie diese Funktion aus: Tippen Sie **Szenerie täglich wechseln** am oberen Bildschirmende an und wählen Sie aus den Optionen **NIE** aus.

Hinweis Wenn die Akkuladung auf Ihrem Fire Phone niedrig ist, reagieren die Dynamic Perspective Szenerien für Ihre Bildschirmsperre nicht mehr auf Ihre Bewegungen, um Akkulaufzeit zu sparen. Von Zeit zu Zeit werden wir zusätzliche Szenen für den Sperrbildschirm Ihres Fire Phones zur Verfügung stellen.

Von der Bildschirmsperre aus auf Benachrichtigungen und Schnellaktionen zugreifen

Sie können Ihr Smartphone so einstellen, dass Sie auf Ihre neuesten Benachrichtigungen und die **Schnellaktionen** auch zugreifen können, wenn Ihr Fire Phone gesperrt ist. Der Zugriff erfolgt über das Schwenken des Smartphones oder indem Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm fahren.

1. Tippen Sie von den **Einstellungen** aus **Bildschirmsperre** und anschließend **Benachrichtigungen auf der Bildschirmsperre einschalten** an.
2. Schieben Sie den Regler neben Benachrichtigungen nach **RECHTS**.

Weitere Informationen zu Ihren Benachrichtigungen finden Sie unter [Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten Seite 14](#).

Tipp Von den Schnellaktionen können Sie auch die entsprechenden Symbole antippen, um unter anderem auf die "Einstellungen", die Suche und die "Taschenlampe" zu gelangen. Wenn Ihr Smartphone ein Passwort oder eine PIN für die Bildschirmsperre hat, müssen Sie es eventuell zunächst eingeben, bevor Sie die Aktion aufrufen können, die Sie ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Passwort oder PIN für die Bildschirmsperre einrichten Seite 106](#).

Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten

Sie können Ihren Standardklingelton ändern und unterschiedliche Klingeltöne bestimmten Personen für Anrufe und Textnachrichten zuordnen. Sie können auch die Art, wie Sie von Apps Benachrichtigungen erhalten, bearbeiten.

- So ändern Sie Ihren Klingelton:
 - a. Gehen Sie in Ihre Einstellungen, tippen Sie **Töne und Benachrichtigungen** und anschließend **Klingelton ändern** an. Tippen Sie nun **Töne** an.
 - b. Tippen Sie den Namen eines Tons für eine Hörprobe an.
 - c. Wählen Sie einen Ton als Ihren Klingelton aus. Wenn Sie keinen Klingelton haben möchten, wählen Sie ganz oben über den Tönen **Keine** aus.
- So wählen Sie bestimmte Klingeltöne für einzelne Personen aus:
 - a. Gehen Sie in Ihre Einstellungen, tippen Sie **Töne und Benachrichtigungen** an und anschließend **Klingeltöne für bestimmte Personen auswählen** an.
 - b. Tippen Sie einen Kontakt an und wählen Sie einen Ton, der bei einem Anruf oder einer Textnachricht dieser Person erscheint.
- So zeigen Sie die Benachrichtigungen an:
 - a. Schwenken Sie Ihr Fire Phone oder fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um auf die Schnellaktionen zu öffnen.
Alle kürzlich erhaltenen Benachrichtigungen, wie zum Beispiel Textnachrichten oder App-Updates werden unter den Schnellaktionen angezeigt.

Tipp Benachrichtigungen, die als Zweizeiler erscheinen, werden im unteren Bereich angezeigt und können erweitert werden, um mehr Inhalte oder Aktionen anzuzeigen. Fahren Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern nach unten oder ziehen Sie die Nachricht mit zwei Fingern auseinander, um die jeweilige Nachricht zu erweitern.

- b. Tippen Sie eine Benachrichtigung an, um zu der betreffenden App oder Einstellung zu gelangen, oder fahren Sie mit dem Finger die Benachrichtigung nach rechts oder links, um sie zu entfernen. Tippen Sie **Löschen** an, um alle Benachrichtigungen zu entfernen.

Hinweis Permanente Benachrichtigungen, wie zum Beispiel Musikspieler-Steuerungen, werden nicht gelöscht.

- So bearbeiten Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen:
 - a. Öffnen Sie Ihre Einstellungen, tippen Sie **Töne und Benachrichtigungen** und anschließend **Benachrichtigungen verwalten** an.
 - b. Wählen Sie eine App von der Liste aus, um Folgendes einzustellen: Ob Benachrichtigungen im Benachrichtigungsordner erscheinen sollen, Banner auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden sollen und ob Töne hörbar sein sollen.

Tipp Öffnen Sie die Schnellaktionen und halten Sie eine Benachrichtigung angetippt, um direkt auf die Benachrichtigungseinstellung für die betreffende App zu gelangen.

Auf Ihre Inhalte zugreifen

Sie können von Ihrem Fire Phone aus Inhalte synchronisieren, Inhalte aus der Cloud herunterladen und Inhalte via USB übertragen. Außerdem können Sie Kindle eBooks, Audible Hörbücher, App-Shop-Spiele und Ihren Fortschritt in Amazon Instant Video-Inhalten in Ihren Geräten synchronisieren.

In diesem Abschnitt

- [Ihr Smartphone synchronisieren Seite 15](#)
- [Inhalte aus der Cloud herunterladen Seite 15](#)
- [Inhalte via USB auf Ihr Fire Phone übertragen Seite 16](#)

Ihr Smartphone synchronisieren

Sie können Ihr Fire Phone synchronisieren, um neue Inhalte zu erhalten.

1. Schwenken Sie Ihr Fire Phone oder fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um die Schnellaktionen zu öffnen.
2. Tippen Sie das **Synchronisieren**-Symbol an, um sicherzugehen, dass Ihre zuletzt gekauften Inhalte auf Ihrem Smartphone verfügbar sind.

Inhalte aus der Cloud herunterladen

Nachdem Sie über Ihr Amazon-Konto Inhalte gekauft haben, werden diese automatisch in der Cloud gespeichert. Wenn Ihr Smartphone über eine Internetverbindung verfügt, können Sie Elemente von der Cloud auf Ihr Fire Phone herunterladen.

1. Rufen Sie die linke Funktionsleiste von der Startseite aus auf, und tippen Sie eine der Inhaltsbibliotheken (zum Beispiel **Bücher** oder **Musik**) an.
2. Suchen Sie ein Element aus, das Sie auf Ihr Smartphone herunterladen möchten.
 - **Apps** - Standardmäßig zeigt die App-Kachelansicht auf der Startseite alle Apps an, die Sie auf Ihr Fire Phone heruntergeladen haben. Tippen Sie den Switch in der linken oberen Ecke Ihres Bildschirms an, um alle Apps aufzurufen, die in der Cloud gespeichert sind. Tippen Sie in der Cloud auf ein Element, das Sie auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Sie finden dieses Element anschließend unter Gerät.
 - **Spiele** - Tippen Sie ein Spiel an, um dieses herunterzuladen. Spiele, die bereits auf Ihr Fire Phone heruntergeladen wurden, werden als auf dem Gerät mit einem Haken in der rechten unteren Ecke angezeigt.
 - **Musik** - Rufen Sie die linke Funktionsleiste auf Ihrem Fire Phone auf und tippen Sie neben der Bibliothek den Switch an, um Ihre Songs aufzurufen, die in der Cloud gespeichert sind. Tippen Sie einen Song an, um diesen zu streamen oder halten Sie einen Song angetippt und wählen Sie "Herunterladen", um ihn auf Ihr Gerät herunterzuladen.
 - **Videos** - Rufen Sie die linke Funktionsleiste auf und tippen Sie den Switch neben Ihrer Videobibliothek an. So werden Ihnen die Videos angezeigt, die in der Cloud gespeichert sind. Tippen Sie ein Video an und wählen Sie **Jetzt ansehen** oder **Herunterladen**.
 - **Fotos** - Rufen Sie die linke Funktionsleiste aus und tippen Sie **Cloud Drive** an. Halten Sie ein Foto aus Ihrem Cloud Drive angetippt und wählen Sie **Herunterladen**.
 - **Bücher** - Tippen Sie ein Buch an, um es herunterzuladen. Bücher, die bereits auf Ihr Gerät heruntergeladen wurden, werden mit einem Häkchen in der rechten unteren Ecke des Coverbildes markiert.
 - **Dokumente** - Rufen Sie die linke Funktionsleiste auf und tippen Sie den Switch neben der **Bibliothek** an, um Ihre persönlichen Dokumente, die in der Cloud gespeichert sind, aufzurufen.

Tippen Sie ein Dokument an, um es herunterzuladen. Dokumente, die bereits auf Ihr Fire Phone heruntergeladen sind, werden mit einem Häkchen rechts markiert.

Inhalte via USB auf Ihr Fire Phone übertragen

Benutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel, um Inhalte von Ihrem Computer auf das Fire Phone zu übertragen.

- **So können Sie Inhalte von einem Computer übertragen:**

- a. Verbinden Sie Ihren Kindle Fire über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Sie müssen die Bildschirmsperre auf Ihrem Fire Phone aufheben, damit Ihr Computer Ihr Fire Phone erkennen kann. Um die Bildschirmsperre aufzuheben, drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste auf Ihrem Fire Phone und fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von unten nach oben. Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN eingerichtet haben, geben Sie diese ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- b. Ein Hinweis erscheint nun auf Ihrem Computerbildschirm, sobald Sie Ihr Fire Phone mit Ihrem Computer verbunden haben. Wählen Sie diese Benachrichtigung aus und wählen Sie dann die Option, um das Gerät zu öffnen und Ihre Dateien anzusehen.

Ihr Fire erscheint im Ordner **Computer** oder **Arbeitsplatz**.

- c. Öffnen Sie den Fire Phone-Ordner auf Ihrem Computer, öffnen Sie den Ordner **interner Speicher** und öffnen Sie dann den Ordner für den Inhaltstyp, den Sie übertragen möchten.
- d. Suchen Sie den Inhalt heraus, den Sie von Ihrem Computer auf Ihr Fire Phone übertragen möchten und schieben Sie dann per Drag-And-Drop den Inhalt in den passenden Ordner auf Ihrem Fire Phone.

Wenn Sie zum Beispiel eine Song-Datei auf Ihr Fire Phone übertragen möchten, ziehen Sie den Song in den **Musik**-Ordner.

- e. Trennen Sie Ihr Fire Phone von Ihrem Computer.
- f. Um die übertragenen Inhalte auf Ihrem Fire Phone anzusehen, gehen Sie zur Startseite und fahren Sie dann von der linken Bildschirmseite nach rechts (oder neigen Sie das Fire Phone nach rechts), um die linke Funktionsleiste zu öffnen. Wählen Sie dann die entsprechende Inhaltsbibliothek - zum Beispiel **Musik** aus.
- g. Von einer Inhaltsbibliothek aus können Sie wieder die linke Funktionsleiste öffnen und **Gerät** antippen, um Ihren Inhalt aufzurufen.

- **So können Sie Inhalte von einem Mac übertragen:**

- a. Laden Sie auf Ihrem Mac [Android Fire Transfer](#) (nur auf Englisch) herunter. Nachdem der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie **androidfiletransfer.dmg** und ziehen Sie Android Fire Transfer in **Apps**.

- b. Verbinden Sie Ihr Fire Phone über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer. Ihr Fire Phone wird auf dem Desktop angezeigt. Sie müssen die Bildschirmsperre auf Ihrem Fire Phone aufheben, bevor Ihr Mac auf Ihr Fire Phone zugreifen kann. Drücken Sie dafür die **Ein-/Aus**-Taste auf Ihrem Fire Phone und fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben. Geben Sie Ihr Passwort oder Ihre PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- c. Öffnen Sie den Fire Phone-Ordner auf Ihrem Computer, öffnen Sie den Ordner **interner Speicher** und öffnen Sie dann den Ordner der Inhaltskategorie, in der Sie die Übertragung machen möchten.
- d. Suchen Sie den Inhalt heraus, den Sie von Ihrem Computer auf Ihr Fire Phone übertragen möchten und schieben Sie dann per Drag-And-Drop den Inhalt in den passenden Ordner auf Ihrem Fire Phone.

Wenn Sie zum Beispiel eine Song-Datei auf Ihr Fire Phone übertragen möchten, ziehen Sie den Song in den **Musik**-Ordner.

- e. Trennen Sie Ihr Fire Phone von Ihrem Computer.
- f. Um die übertragenen Inhalte auf Ihrem Fire Phone anzusehen, gehen Sie zur Startseite und fahren Sie dann von der linken Bildschirmseite nach rechts (oder neigen Sie das Fire Phone nach rechts),

Funktionsleiste zu öffnen. Wählen Sie dann die entsprechende Inhaltsbibliothek - zum Beispiel **Musik** aus.

- g. Von einer Inhaltsbibliothek aus können Sie wieder die linke Funktionsleiste öffnen und **Gerät** antippen, um Ihren Inhalt aufzurufen.

Hinweis

- Fire Phone unterstützt diese Inhaltstypen:

Audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, PCM/WAVE, AAC LC/ELD, HE-AAC (v1 & v2), AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, Audible erweitertes Format (AAX)

Video: MPEG4, VP8, H.264/MPEG4/AVC, MPEG4 SP, H.263, AVI

Bilder: JPG, GIF, PNG, BMP, GIF87a, GIF89a

Bücher und Dokumente: PDF, unprotected MOBI, PRC natively, DOC, DOCX, Kindle (AZW), KF8, TXT

- Dateien mit DRM (Digital Rights Management) können leider nicht auf Ihr Fire Phone übertragen werden.
 - Auf Ihren Kindle Fire überspielte persönliche Videos erscheinen in der **Foto**-Bibliothek. Persönliche Videos die mit einem iOS-Gerät aufgenommen wurden, müssen erst in ein unterstütztes Dateiformat umgewandelt werden, damit Sie sie auf Ihrem Fire Phone aufrufen können.
 - Sie können [Meine Inhalte und Geräte](#) verwenden, um gekauften Inhalt von Amazon auf Ihren Computer zu senden. Apps aus dem Amazon App-Shop für Android sowie Filme und TV-Serien von Amazon Instant Video können nicht von der Mein Kindle-Seite auf Ihren Computer heruntergeladen werden.
-

Verknüpfen Sie Ihr Smartphone mit Facebook oder Twitter

Wenn Sie Ihr Fire Phone mit Facebook oder Twitter verknüpfen, können Sie Ihre Notizen, Fotos, Bookmarks oder Buchempfehlungen über diese sozialen Netzwerke mitteilen. Außerdem können Sie Kalender, Kontakte und Fotos von Ihrem Facebook-Konto auf Ihr Fire Phone importieren.

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Meine Konten** und anschließend **Soziale Netzwerke verknüpfen** an.
2. Tippen Sie **Ihr Facebook-Konto verknüpfen** oder **Ihr Twitter-Konto verknüpfen** an.
3. Geben Sie die Kontoinformationen für Ihr soziales Netzwerk ein und tippen Sie **OK** an.
Sie können die Verknüpfung zu Ihren sozialen Netzwerken jederzeit trennen.

Ihre Facebook-Kontakte und Ereignisse synchronisieren

Sie können Ihre Facebook-Kontakte und Ereignisse synchronisieren, wenn Sie Ihre Konten verknüpfen oder auch später über die Kontakte und Kalender-Einstellungen.

1. So aktivieren Sie das Synchronisieren, wenn Sie Ihr Facebook-Konto verknüpfen:
 - a. Gehen Sie in Ihre **Einstellungen**, tippen Sie **Meine Konten** und anschließend **Soziale Netzwerke verknüpfen** an.
 - b. Tippen Sie **Mein Facebook-Konto verknüpfen** an.
 - c. Geben Sie die jeweiligen Logininformationen ein und tippen Sie **Verbinden** an.
 - d. Schieben Sie den Regler neben **Kalender synchronisieren** und **Kontakte synchronisieren** auf **EIN**.
2. So können Sie jederzeit die Synchronisierung von Ihrem Einstellungen-Menü aktivieren:
 - a. Gehen Sie in Ihre **Einstellungen**, tippen Sie **Meine Konten** an und wählen Sie **E-Mail-Konten verwalten**.
 - b. Tippen Sie **Kontakte Einstellungen** oder **Kalender Einstellungen** an.
 - c. Schieben Sie neben **Facebook-Kontakte synchronisieren** oder **Facebook-Veranstaltungen synchronisieren** den Regler nach rechts, um die Synchronisierung **EIN**zuschalten.
3. Sie können die Synchronisierung jederzeit vom Einstellungenmenü aus deaktivieren:
 - a. Gehen Sie in Ihre **Einstellungen**, tippen Sie **Meine Konten** an und wählen Sie **E-Mail-Konten verwalten**.
 - b. Tippen Sie **Kontakte Einstellungen** oder **Kalendereinstellungen** an.
 - c. Schieben Sie neben **Facebook-Kontakte synchronisieren** oder **Facebook-Veranstaltungen synchronisieren** den Regler nach links, um die Synchronisierung **AUS**zuschalten.

Mehr über das Verwalten Ihrer Kontakte und Kalender erfahren Sie hier: [Kontakte Seite 77](#) oder [Kalender Seite 81](#).

Zwischen kürzlich verwendeten Apps hin- und herwechseln und Apps schließen

Mit QuickSwitch können Sie zu kürzlich geöffneten Inhalten wechseln oder diese verwerfen.

So verwenden Sie QuickSwitch:

1. Drücken Sie zweimal kurz die Startseite-Taste, um QuickSwitch zu öffnen.
2. Tippen Sie ein kürzlich geöffnetes Element an, um zu der betreffenden App oder dem betreffenden Inhalt zu navigieren oder fahren Sie mit dem Finger auf Ihrem Bildschirm von unten nach oben, um den jeweiligen Inhalt zu verwerfen.

Hinweis Durch das Verwerfen eines Elements wird dieses nicht von Ihrem Gerät entfernt. Stattdessen kann dadurch die Akkulaufzeit verlängert werden.

Barrierefreiheit-Funktionen

In diesem Abschnitt

- [Die Barrierefreiheit-Funktionen ein- oder ausschalten Seite 20](#)
- [Anleitungen für den Screenreader und Antippen und Entdecken \(Explore by Touch\) Seite 23](#)
- [Anleitung für den Bildschirmvergrößerer Seite 24](#)
- [Eine Hörhilfe mit Ihrem Smartphone verwenden Seite 25](#)
- [Einen Fernschreiber \(TTY\) verwenden Seite 25](#)
- [Untertitel einschalten Seite 26](#)
- [Den Low-Motion-Modus einschalten Seite 26](#)
- [Anleitung für das Lesen von eBooks mit Bildschirmtexte vorlesen und Tippen und Entdecken Seite 26](#)
- [Die Kurzbefehle der Tippen und Entdecken-Funktion verwenden Seite 27](#)

Die Barrierefreiheit-Funktionen ein- oder ausschalten

Mit den Barrierefreiheit-Funktionen können Sie den Bildschirm auf Ihrem Fire Phone vergrößern. Mit Barrierefreiheit-Funktionen können Sie auf Ihrem über besondere Gesten navigieren, sowie gesprochene Informationen zu den Objekten die Sie berühren oder öffnen erhalten.

WichtigDie Barrierefreiheiten auf dem Fire Phone sind für Kunden mit Schwierigkeiten beim Hören, Sehen oder in der Motorik optimiert worden. Wenn Sie die Funktion einschalten, dann wird Ihr Kindle Fire manche Funktionen (wie etwa verschiedene Gesten zur Navigation) anders ausführen, als bisher. Wenn Ihr Fire Phone nicht mehr auf Berührungen reagieren sollte oder Sie eine Stimme hören, sobald Sie den Bildschirm berühren, dann haben Sie aus Versehen die Funktion zum Vorlesen und zum Entdecken per Berührung eingeschaltet.

1. Barrierefreiheit einschalten:

- Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen-Leiste aufzurufen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
- Tippen Sie **Gerät** und anschließend **Barrierefreiheit verwalten** an.
- Wählen Sie Ihre Barrierefreiheit aus.
(die Tabellen unten haben zusätzliche Optionen.)

2. So schalten Sie den Screenreader und Tippen & Entdecken ein:

- Fahren Sie vom oberen Ende des Bildschirms nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.

TippWenn Sie auf dem Lock-Screen sind, dann platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und wischen nach links, um die Schnellaktionen zu öffnen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen** und doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um das Menü zu den Einstellungen zu öffnen.
- Tippen Sie **Gerät** an und doppeltippen Sie dann auf den Bildschirm, um die Optionen zu öffnen.
- Tippen Sie **Barrierefreiheit verwalten** an und doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um das Menü zu den Barrierefreiheit-Funktionen zu erweitern.
- Schieben Sie den Regler neben Screenreader nach rechts oder links, um ihn ein oder **Aus**zuschalten und doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Im darauffolgenden Alarm, tippen Sie auf **Fortfahren** und dann doppeltippen Sie auf den Bildschirm. Wenn der Screenreader ausgeschaltet wurde, dann ist Tippen & Entdecken auch automatisch ausgeschaltet.

Barrierefreiheit-Optionen

Visuelle Einstellungen	Beschreibung
Screenreader	Beschreibt die Inhalte, die Sie antippen und mit denen Sie auf dem Bildschirm interagieren (beispielsweise bei einem Buch im Karussell). Neigen ist deaktiviert, wenn der Screenreader eingeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anleitungen für den Screenreader und Antippen und Entdecken (Explore by Touch) Seite 23. TippTippen Sie Lesegeschwindigkeit an, um die Lesegeschwindigkeit des Screenreaders anzupassen.
Tippen & Entdecken	Navigieren Sie in Ihrem Smartphone über Gesten von "Tippen & Entdecken". Ihr Fire Phone erkennt fünf verschiedene Kurzbefehle für die Bedienungshilfe, die Ihnen helfen werden, schnell zur Startseite zu navigieren, die letzte Seite, die Schnellaktionen, die Barrierefreiheit oder das lokale Kontextmenü aufzurufen. Wenn Screen Reader eingeschaltet ist, wird Explore by Touch automatisch aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anleitungen für den Screenreader und Antippen und Entdecken (Explore by Touch) Seite 23.
Bildschirmvergrößerer	Über die Gesten können Sie den Bildschirm vergrößern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anleitung für den Bildschirmvergrößerer Seite 24.
Anruf über die Ein- / Aus-Taste beenden	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Anrufe zu beenden.
Low Motion-Modus	Wenn der Low Motion-Modus eingeschaltet ist, sind die Funktionen Kippen, Schwenken, Neigen und Dynamic Perspective ausgeschaltet. Durch die Art, wie Sie Ihr Smartphone ansehen oder es halten, werden dann nicht automatisch Handlungen oder Funktionsleisten bei Ihrem Fire Phone aufgerufen. Die Navigation auf Ihrem Fire Phone erfolgt dann über Tippen und mit dem Finger über den Bildschirm streichen.
Gesprochene Anrufer-ID	Ihr Smartphone liest laut den Kontakt oder die Telefonnummer des eingehenden Anrufs vor.

Barrierefreiheit-Optionen

Audio-Einstellungen	Beschreibung
Stereo zu Mono konvertieren	Schaltet die Stereo-funktion aus und spielt die Audio-Inhalte über einen einzigen Kanal ab.
Hörhilfe-Modus	Optimieren Sie Ihr Smartphone mit Hörhilfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Eine Hörhilfe mit Ihrem Smartphone verwenden Seite 25 .
TTY Modus	Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem Teletypewriter-Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einen Fernschreiber (TTY) verwenden Seite 25 .
Untertitel	Zeigt Untertitel für Filme und Serien auf Amazon Instant Video an und bei Videos aus dem Web über den Silk-Browser (wenn verfügbar).

Barrierefreiheit-Dienste	Beschreibung
BrailleBack	Verbinden Sie via Bluetooth Ihr Fire Phone mit einem unterstützten Braillebildschirm. Inhalte auf dem Bildschirm werden auf dem Braillebildschirm angezeigt und Sie können mit Ihrem Gerät über die Tastatur auf dem Bildschirm interagieren. Um BrailleBack zu verwenden, gehen Sie auf Ihrem Fire Phone in den Amazon App-Shop und laden Sie BrailleBack (Fire OS Edition) herunter und installieren Sie es anschließend. Nachdem Sie die App installiert haben, fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um die Schnellaktionen zu öffnen. Tippen Sie Einstellungen, Gerät, Barrierefreiheit verwalten an und scrollen Sie ans untere Ende der Seite um BrailleBack aufzurufen und die Einstellungen zu konfigurieren. Hinweis Im Amazon App-Shop sind eventuell weitere Barrierefreiheit-Optionen verfügbar.

Anleitungen für den Screenreader und Antippen und Entdecken (Explore by Touch)

Wenn der Screenreader eingeschaltet ist, wird "Tippen und Entdecken" automatisch aktiviert. Mit Antippen und Entdecken (Explore by Touch) können Sie über Gesten auf Ihrem Fire navigieren. Der Screen Reader kündigt Informationen über die Artikel an, die Sie antippen und auswählen.

Aktion	Geste
Den Screenreader und Antippen und Entdecken von jedem Bildschirm aus aktivieren	Drücken Sie die Ein-/Aus -Taste, bis Sie einen Alarm hören und platzieren Sie anschließend zwei Finger (leicht auseinander) auf dem Bildschirm. Halten Sie beide Finger für fünf Sekunden gedrückt.
Menüs und Elemente entdecken	Fahren Sie mit dem Finger über einzelne Elemente auf dem Bildschirm.
Zum nächsten Element wechseln	Fahren Sie mit einem Finger nach rechts oder nach unten über den Bildschirm.
Zum vorherigen Element wechseln	Fahren Sie mit einem Finger nach links oder nach oben.
Ein Element öffnen	Tippen Sie auf das Element und tippen Sie zweimal auf eine beliebige Bildschirmstelle. Wenn sich das Element nicht öffnet, versuchen Sie Ihre Tippgeschwindigkeit zu verlangsamen oder auch zu beschleunigen.
Zur Startseite navigieren	Fahren Sie mit einem Finger in einer einzigen Bewegung nach unten und dann nach links über den Bildschirm.
Zum vorherigen Bildschirm wechseln	Fahren Sie mit zwei Finger von unten nach oben über den Bildschirm. Fahren Sie mit einem Finger in einer einzigen Bewegung nach unten und dann nach links über den Bildschirm.
Schnellaktionen und Benachrichtigungen aufrufen	Fahren Sie mit zwei Fingern von oben nach unten über den Bildschirm.
Öffnen Sie die linke oder rechte Funktionsleiste.	Fahren Sie mit zwei Finger vom linken oder rechten Rand oder kippen Sie das Smartphone, wenn Low Motion ausgeschaltet ist.
Text mit der Bildschirmtastatur eingeben	Bewegen Sie einen Finger langsam über die Tasten, um sich diese vorlesen zu lassen. Lassen Sie den Bildschirm los, wenn der Buchstabe vorgelesen wird - der Buchstabe wird eingegeben. Wenn Sie einen hohen Ton hören, sind Sie mit Ihrem Finger außerhalb der Tastatur gewesen.
Wählen Sie von der Wortliste ein Wort aus.	Tippen Sie den Buchstaben eines Wortes ein und fahren Sie anschließend mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben, bis Sie einen hohen Ton hören. Wenn Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm lassen und einen Kreis im Uhrzeigersinn drehen, wird Ihnen eine Liste an Wortvorschlägen angesagt. Zeichnen Sie Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um rückwärts durch die Wörter zu gehen. Heben Sie den Finger von der Bildschirmtastatur, um das Wort auszuwählen.
Zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln	Fahren Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts über den Bildschirm.

Aktion	Geste
Nach oben oder unten scrollen	Fahren Sie mit zwei Fingern auf dem Bildschirm nach oben oder unten, wenn Sie auf dem Bildschirm scrollen können.
Nach links oder rechts scrollen	Fahren Sie mit zwei Fingern auf dem Bildschirm nach oben oder unten, wenn Sie auf dem Bildschirm scrollen können.
Liste eine Seite weiterblättern	Fahren Sie mit einem Finger in einer einzigen Bewegung nach unten und dann nach links über den Bildschirm.
Den Screenreader und Antippen und Entdecken von jedem Bildschirm aus aktivieren	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste bis Sie eine Nachricht sehen mit der Frage, ob Sie Ihren Fire herunterfahren möchten. Halten Sie dann mit zwei Fingern (leicht auseinandergehalten) den Bildschirm für fünf Sekunden lang angetippt.
Das Zugriffsverfahren anpassen:	Zugriffsverfahren werden verwendet, um Einstellungen wie Lautstärke oder Bildschirmhelligkeit zu bestimmen. So passen sie das Zugriffsverfahren an: 1. Bewegen Sie den Bildschirmlesefokus auf die Kontrolle, die Sie anpassen möchten. 2. Wischen Sie rechts dann links oder links dann rechts mit einem Finger und in einer einzigen Bewegung. Alternativer Weise doppeltippen Sie und halten gedrückt und steuern dann mit dem Finger, um die Kontrolle anzupassen.
Halten sie ein Element angetippt, um zusätzliche Informationen zu erhalten, oder es an eine andere Position zu verschieben.	Doppeltippen und halten Sie für eine Sekunde gedrückt. Nachdem Sie einen Ton hören, wischen Sie, um das Pop-up_Menür zu steuern.
Öffnen Sie den Bildschirm.	Wenn Ihre Bildschirmsperre aktiv ist, fahren Sie mit zwei Fingern von unten nach oben auf dem Bildschirm, um ihn zu entsperren.

Anleitung für den Bildschirmvergrößerer

Wenn der Bildschirmvergrößerer eingeschaltet ist, können Sie Inhalte besser lesen. Der Bildschirmvergrößerer kann für Nutzer mit eingeschränkter Sicht hilfreich sein.

Aktion	Geste
Schalten Sie den Bildschirmvergrößerer ein oder aus.	Tippen Sie dreimal mit einem Finger auf den Bildschirm. Falls der Bildschirm nicht vergrößert dargestellt wird, versuchen Sie bitte langsamer zu tippen. Hinweis Überprüfen Sie dass der Bildschirmvergrößerer eingeschaltet ist. Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie Gerät an und anschließend Barrierefreiheit verwalten .
Verschieben	Fahren Sie mit zwei Fingern über den Bildschirm. Halten Sie Ihre Finger leicht auseinander, während Sie den Bildschirm verschieben.
Zoomebene ändern	Tippen Sie dreimal mit einem Finger auf den Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt. Um den Inhalt zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Bildschirm. Heben Sie den Finger an, sobald Sie fertig sind.

Aktion	Geste
Den Bildschirmvergrößerer vorübergehend ausschalten	Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie aufeinander zu oder auseinander, während der Bildschirm vergrößert ist.

Eine Hörhilfe mit Ihrem Smartphone verwenden

Je nachdem, welche Art von Hörhilfe Sie verwenden, kann eine Hörhilfe die Nutzererfahrung mit Ihrem Fire Phone noch verbessern.

Ihr Smartphone verfügt über eine Hörhilfe-Kompatibilität über T4/M4.*

Tipp Um die Verwendung einer Hörhilfe mit Ihrem Fire Phone zu verbessern, aktivieren Sie den **Hörhilfen-Modus** und positionieren Sie den Empfänger dann einfach in die Nähe des eingebauten Mikrofons Ihrer Hörhilfe.

Wenn Ihre Hörhilfe nicht über einen "T"-Modus (t-coil) verfügt, können Sie sich ein Verbindungsgerät holen, das Sie mit Ihrem Smartphone über den Kopfhöreranschluss oder via Bluetooth verbinden können.

1. So aktivieren Sie den **Hörhilfe-Modus**:

- Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen-Leiste aufzurufen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
- Tippen Sie **Gerät** an und anschließend **Barrierefreiheit verwalten**.
- Tippen Sie unter Audio-Einstellungen den Regler neben **Hörhilfe-Modus** nach rechts, um ihn einzuschalten.

*Dieses Smartphone wurde auf die Verwendung einiger drahtloser Technologien mit Hörhilfen getestet und bewertet. Es kann jedoch sein, dass einige neuere drahtlose Technologien, die dieses Smartphone verwendet noch nicht mit Hörhilfen getestet wurden. Testen Sie die einzelnen Funktion auf dem Fire Phone gründlich und an unterschiedlichen Standorten, während Sie Ihre Hörhilfe verwenden. So können Sie feststellen, ob störende Geräusche auftreten. Kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter oder den Kundenservice von Amazon für weitere Informationen über die Kompatibilität von Hörhilfen. Bei weiteren Fragen über Rückgabe- oder Austauschrichtlinien, können Sie gerne den Amazon Kundenservice kontaktieren: www.amazon.de/kontakt

Einen Fernschreiber (TTY) verwenden

Verbinden Sie einen Fernschreiber (TTY) mit Ihrem Fire Phone.

Hinweis Um einen Fernschreiber zu verwenden, müssen Sie eventuell einen Adapter separat kaufen, um Ihr Phone mit dem Gerät zu verbinden. Sie müssen auf Ihrem Smartphone auch den TTY-Modus aktivieren.

Der TTY-Modus bietet verschiedene Optionen:

- **Voll** - erlaubt TTY-Nutzern, eingehende Nachrichten zu lesen und mit TTY auf sie zu antworten
- **HCO (Hearing Carry Over)** - erlaubt Nutzern, die andere Person durch das Smartphone zu hören und über TTY zu antworten.
- **VCO (Voice Carry Over)** - erlaubt TTY-Nutzern, über das Smartphone zu sprechen und Antworten auf Ihrem TTY zu lesen.

1. So aktivieren Sie den TTY-Modus:

- Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und tippen Sie auf **Mayday**.
- Tippen Sie **Gerät** und anschließend **Bedienungshilfen verwalten** an.
- Tippen Sie unter Hörgeräte-Modus **TTY-Modus** an und wählen Sie Ihren bevorzugten Modus.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem TTY-Gerät.

Untertitel einschalten

Zeigt Untertitel für Filme und Serien auf Amazon Instant Video an und bei Videos aus dem Web über den Silk-Browser (wenn verfügbar). Es gibt drei Wege, Untertitel auf dem Fire Phone einzuschalten.

- **Von den Barrierefreiheit-Einstellungen:**
 - a. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Gerät** an und anschließend **Barrierefreiheit verwalten**.
 - b. Tippen Sie unter Hörgeräte-Einstellungen den Regler neben Untertitel nach rechts, um diese **Einzuschalten**.
Ihr Fire Phone wird dann Untertitel, wenn welche verfügbar sind, einblenden.
- **Von der Instant-Video-App:**
 - a. Wählen Sie das Video aus, das Sie ansehen möchten.
Für Videos, die Untertitel haben, erscheint Untertitel-Symbol (CC) auf den Übersichtsseiten. Die meisten Videos, die Untertitel unterstützen, bieten englischen Text an. Weitere Sprachen können ebenfalls verfügbar sein.
 - b. Wenn die Wiedergabe begonnen hat, schalten Sie das **Untertitel > -Menü > ein**.
Im Untertitel-Menü können Sie auch die Schriftgröße und Farbe für die Untertitel anpassen. Ihre Auswahl gilt für alle Videos, die Sie auf Ihrem Gerät abspielen, bis Sie diese wieder ändern.
 - c. Wenn Sie außerhalb des Untertitel-Menüs den Bildschirm antippen, kehren Sie zur Videowiedergabe mit eingeschalteten Untertiteln zurück.
 - d. So schalten Sie die Untertitel aus: Schalten Sie das **Untertitel > -Menü > aus**.
Sie können die Untertitel in Amazon instant Video über die Einstellungen für Untertitel auf www.amazon.de/cc verwalten.
- **Den Silk-Browser verlassen:**
 - a. Vom Silk-Browser aus können Sie die linke Funktionsleiste aufrufen und **Einstellungen** aufrufen.
 - b. Tippen Sie **Erweitert** an und anschließend **Untertitel**.
 - c. Wählen Sie von den angezeigten Optionen wie Schriftgröße Ihre bevorzugten aus und fahren Sie dann mit dem Finger von unten nach oben über den Bildschirm, um zum Browser zurückzukehren.
Manche Optionen sind eventuell nicht verfügbar.

Den Low-Motion-Modus einschalten

Mit dem Low-Motion-Modus können Sie Funktionen wie das "Neigen", das "Schwenken", das "Automatische Scrollen" und die "Dynamic Perspective" auf Ihrem Fire Phone ausschalten.

1. So schalten Sie den **Low-Motion-Modus** ein:
 - a. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen zu öffnen, und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
 - b. Tippen Sie **Gerät** und anschließend **Barrierefreiheit verwalten** an.
 - c. Tippen Sie **Low-Motion** an.
Hier können Sie einzelne Funktionen ein- und ausschalten oder neben dem **Low-Motion-Modus** den Regler nach links schieben, um alle Funktionen auf einmal auszuschalten.

Anleitung für das Lesen von eBooks mit Bildschirmtexte vorlesen und Tippen und Entdecken

Wenn die Funktionen "Screenreader" und "Tippen und Entdecken" aktiviert sind, können Sie über Gesten und Text-to-Speech Ihr eBook lesen und mit diesem interagieren. Wenn Sie ein eBook öffnen, wird es automatisch über Text-to-Speech vorgelesen und umgeblättert.

Sie haben die Auswahl zwischen zwei Lesemodi: Fortwährend und nicht fortwährend. Fortwährend bedeutet, dass alle Seiten eines eBooks vorgelesen werden, nicht fortwährend bedeutet, dass eine Seite, eine Figur oder ein Wort auf einer Seite vorgelesen werden - dies können Sie selbst bestimmen.

Aktion	Geste
Mit dem Lesen beginnen	Wenn Sie ein eBook öffnen, wird das Vorlesen über Text-to-Speech gestartet und die Seiten werden automatisch umgeblättert.
Vom fortwährenden zum nicht fortwährenden Lesen wechseln	Beim nicht fortwährenden Lesen werden die Text-to-Speech-Stimme sowie die Lesegeschwindigkeitseinstellungen des Screen Readers verwendet. Tippen Sie den Bildschirm an, um vom fortwährenden Lesen zum Vorlesen einer Seite, eines Wortes, einer Zeile oder eines Buchstabens zu wechseln. Die Standardeinstellung für das Vorlesen ist Seite nach Seite. HinweisManche Vorleseoptionen können abhängig vom vorgelesenen Inhalt unter Umständen nicht zur Verfügung stehen.
Funktionsleiste aufrufen	Tippen Sie während des Lesens den Bildschirm an und tippen Sie anschließend doppelt auf den Bildschirm, um die Funktionsleiste aufzurufen.
Die Lesegeschwindigkeit anpassen	Wenn Sie die Lesefunktionsleiste geöffnet haben, finden sie die Kontrolltaste zur Anpassung der Lesegeschwindigkeit am unteren rechten Bildschirmende. Tippen Sie die Kontrolltaste an und anschließend doppelt auf den Bildschirm, um die Lesegeschwindigkeit anzupassen.
Eine Seite, einen Absatz, eine Figur oder ein Wort separat vorlesen lassen	Fahren Sie mit dem Finger in einer fließenden Bewegung nach oben und dann nach rechts, um das Lokale Kontextmenü aufzurufen. Wählen Sie mit dem geöffneten Lokalen Kontextmenü Ihre bevorzugte Art zum Vorlesen aus: Buchstabe, Wort, Zeile, Absatz, Seite oder Standard. Manche Vorleseoptionen können abhängig vom vorgelesenen Inhalt unter Umständen nicht zur Verfügung stehen.
Umblättern	Fahren Sie mit zwei Fingern nach links, um zur nächsten Seite zu blättern. Fahren Sie mit zwei Fingern nach rechts, um zur vorigen Seite zu blättern.
Das "Gehe zu"-Menü öffnen	Kippen Sie die linke Seite Ihres Smartphones oder fahren Sie vom linken Bildschirmrand mit zwei Fingern nach rechts. Tippen Sie von hier aus ein Kapitel oder einen Bereich doppelt an, oder alternativ dazu In diesem Buch suchen, Zu Seite oder Position gehen, oder zuletzt gelesene Seite synchronisieren.
Text auswählen	Fahren Sie mit einem Finger über den Bildschirm, um das Wort zu finden, das Sie auswählen möchten. Doppeltippen Sie das Wort an und halten Sie es gedrückt, um die Definition des Wortes anzuhören. Sie können auch von links nach rechts über den Bildschirm fahren, um eine Markierungsfarbe auszuwählen, eine Notiz hinzuzufügen, Ihre Notizen und Markierungen mit der Kindle-Community zu teilen und vieles mehr.
Die Textauswahl anpassen	Nach der Auswahl des Textes stehen Ihnen im Menü weitere Markierungsoptionen zur Verfügung. Wählen Sie die Markierungen aus, um die Textauswahl zu vergrößern oder zu verkleinern.

Die Kurzbefehle der Tippen und Entdecken-Funktion verwenden

Wenn Sie Bildschirmtexte vorlesen und Tippen und Entdecken eingeschaltet haben, können Sie mit Tastaturkürzeln schneller Menüs, Einstellungen und Elemente auf Ihrem Fire aufrufen.

- **Lokales Kontextmenü** - Fahren Sie mit dem Finger in einer fließenden Bewegung nach oben und dann nach rechts, um das Lokale Kontextmenü aufzurufen. Wenn das Lokale Kontextmenü geöffnet ist, können Sie die folgende Elemente entdecken:

- **Lese-Optionen** - Umschalten zwischen Buchstaben, Wort, Zeile, Absatz, Seite und Standard-Lesetempo. Manche Lese-Optionen können unter Umständen nicht zur Verfügung stehen, abhängig vom Inhalt, der vorgelesen wird.
- **Navigationsoptionen** - Umschalten zwischen Abschnitt, Liste, Kontrolle und speziellen Inhaltsnavigationen, wenn eine Webseite im Silk-Browser geöffnet wird.
- **Cursor Kontrolloptionen (für Textbearbeitung)** - Bewegen Sie den Cursor vor den ersten oder hinter den letzten Buchstaben in einem Textbearbeitungsfeld.
- **Geräte-Menü** - Fahren Sie mit dem Finger in einer fließenden Bewegung auf dem Bildschirm nach unten und dann nach rechts, um das Geräte-Menü aufzurufen. Wenn das Geräte-Menü geöffnet ist, dann können Sie die folgenden Elemente entdecken:
 - **Alles von Oben lesen** - Lesen Sie alle Einträge auf dem Bildschirm, beginnend mit dem obersten Eintrag.
 - **Alles vom nächsten Eintrag aus lesen** - Lesen Sie alle Dinge auf dem Bildschirm, beginnend mit dem nächsten Eintrag.
 - **Buchstabieren der letzten Äußerung** - Lassen Sie sich die zuletzt vorgelesene Äußerung buchstabieren.
 - **Schnellnavigation** - Scrollen Sie durch eine kreisförmige Liste aller auswählbaren Inhalte auf dem Bildschirm. Ziehen Sie einen Kreis, ohne Ihren Finger anzuheben, um eine Liste von Elementen zu hören. Heben Sie den Finger von der Bildschirmtastatur, um das Wort auszuwählen.
 - **Vorlesen pausieren** - Schalten Sie Screenreader und Explore by Touch aus. Aktionen und Elemente werden nicht mehr vorgelesen und Explore by Touch wird ausgeschaltet. **Vorlesen pausieren** befindet sich im oberen linken Bereich des **Gerätemenüs**. Um mit dem Vorlesen fortzufahren, öffnen Sie die Schnellaktionen und tippen Sie die Benachrichtigung Screenreader ist ausgeschaltet an.
 - **Barrierefreiheit** - Kehren sie zurück zu den Einstellungen der Barrierefreiheit, um Ihre bevorzugten Barrierefreiheit-Optionen auszuwählen.

Spezialfunktionen

In diesem Abschnitt

- [Identifizieren sie Filme, Musik, Produkte und mehr mit Firefly Seite 30](#)
- [Dynamic Perspective Seite 34](#)
- [Mit Ihrem Smartphone sprechen Seite 36](#)

Identifizieren sie Filme, Musik, Produkte und mehr mit Firefly

Mit Firefly können Sie physische Produkte scannen, Musik hören, Filme und Serien anschauen, um mehr über sie zu erfahren oder identifizieren Sie Texte und Übersetzungen. Sie können Firefly-fähige Apps auch installieren, um neue Objekte zu identifizieren oder andere Aktionen in Firefly vorzunehmen.

Bevor Sie Firefly verwenden, überprüfen, Sie dass Ihr Smartphone über eine stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung verfügt.

Mit Firefly können folgende Dinge erkannt werden:

- Telefonnummern, E-Mailadressen und Web-Adressen
- Beliebte Filme und Fernsehserien
- Bücher, DVDs, Blu-rays, CDs, und Videospiele
- Verpackte Haushaltsprodukte
- Barcodes und QR Codes
- Bestimmte Illustrationen
- Texte für Übersetzungen zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

Hinweis Nicht alle Produkte, Medien oder Illustrationen können mit Firefly identifiziert werden.

1. Halten Sie die **Firefly**-Taste gedrückt.
2. Halten Sie die Kamera auf ein Produkt um es zu scannen oder halten Sie Ihr Smartphone an die Quelle einer Audio- oder Videowiedergabe. Sie werden Firefly-Lichter auf dem Bildschirm sehen, mit denen sie das Produkt markieren können.
 - - Tippen Sie das **Musik**-Symbol an, um Songs zu identifizieren.
 - - Tippen Sie das Video-Symbol an, um TV-Serien oder Filme zu identifizieren.
 - - Tippen Sie das **Text**-Symbol an, um Texte zu identifizieren.
3. Wenn Firefly ein Objekt identifiziert hat, erscheint am unteren Bildschirmende ein Label. Tippen Sie auf das Label für weitere Optionen, wie
 - Einen Direktlink auf Amazon.de zum Einkauf des Produktes
 - Ein Wikipedia-Artikel oder eine Illustrationen, die Sie anschauen
 - Optionen in einer Szene in X-Ray für einen Film, den Sie anschauen
4. Wenn Firefly das Produkt nicht identifizieren kann, dann versuchen Sie den Scan erneut oder tippen Sie auf das Label, um Feedback an Amazon abzugeben.

Tipp

Halten Sie Ihr Phone ruhig und nahe ans das Objekt, das Sie scannen möchten.

Tippen Sie den Bildschirm an, um mit Firefly auf das Objekt zu fokussieren.

Achten Sie bei Produkten auf Schatten und Glanz und bei Musik und Videos auf Hintergrundgeräusche.

Falls verfügbar, scannen Sie den Barcode eines Produktes, wenn Firefly nicht die Vorderseite des Produktes erkennt.

Ihren Firefly-Verlauf aufrufen und löschen

wenn Sie in Firefly nach einem Produkt suchen, wird dies automatisch in Ihrem Suchverlauf gespeichert.

1. So können Sie Ihren Suchverlauf einsehen: Fahren Sie im Firefly-Fenster von unten nach oben. Ihre letzten Suchanfragen werden angezeigt.
2. Wählen Sie eine kürzliche Suche aus, um mehr über einen Artikel zu erfahren oder um sie zu teilen. Oder drücken Sie auf das Symbol zum **Entfernen**, um es aus dem Verlauf zu löschen.

Hinweis Zurzeit besteht leider nicht die Möglichkeit, Ihren Suchverlauf ganz auszuschalten.

Text und Übersetzung

Firefly kann Texte scannen oder Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch übersetzen.

Hinweis Die Funktion zu Text und Übersetzung befindet sich im experimentellen Stadium. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Text-Erkennung oder der Übersetzungsqualität erfahren, wischen Sie von unten her und wählen **Feedback abgeben** aus.

1. Über das Firefly-Fenster öffnen Sie die linke Leiste und stellen sicher, dass Text und Übersetzung aktiv ist.
2. Tippen Sie auf das Symbol für **Text**  und dann zeigen Sie für die Kamera auf den Text, damit dieser eingescannt wird. Wenn Firefly den Text erkennen kann, dann wird dieser ins Fenster kopiert und weitere Optionen werden angezeigt, wie:
 - Kopieren des Textes in die Zwischenablage und kopieren Sie sie in einer anderen App
 - Suchen des Textes über den Silk Browser
 - Teilen der identifizierten Inhalte mit einem Freund
3. Wenn sie eine andere Sprach ins Englische übersetzen möchten, dann tippen Sie auf das Symbol für **Sprache**  und wählen dann eine Option aus der Liste.

Firefly-fähige Apps

Firefly-fähige Apps ermöglichen Ihnen, neue Objekte zu identifizieren oder zusätzliche Aktionen auszuführen, wie:

- Erzeugen Sie ein neues Radioprogramm in iHeartRadio, wenn Sie den Song identifiziert haben.
- Über Trove können Sie Neuigkeiten zu dem von Ihnen identifizierten Objekt erfahren.
- Flixter hilft Ihnen Vorführungszeiten und Bewertungen für einen Film zu finden.

Um Firefly-fähige Apps ein- oder auszuschalten, öffne Sie die linke Leiste und wählen dann die jeweilige App aus der Liste aus. Wenn Sie zusätzliche Apps für Firefly über den Amazon Appshop finden möchten, dann tippen Sie auf **Nach Firefly-fähigen Apps suchen**.

Dynamic Perspective

Die Dynamic Perspective auf Ihrem Fire Phone ist ein eigens dafür hergestelltes Sensorensystem, das darauf reagiert, wie Sie Ihr Smartphone halten, anschauen und sich mit ihm bewegen. Sie erhalten eine einzigartige, neue Smartphone-Nutzererfahrung.

1. So rufen sie Ihre Dynamic Perspective-Einstellungen auf und verwalten sie:
 - a. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen zu öffnen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
 - b. Tippen Sie **Gerät** und anschließend **Barrierefreiheit verwalten** an. Tippen Sie dann auf **Low Motion**, um zu Ihren Dynamic Perspective-Einstellungen und den einhändigen Kurzbefehlen zu gelangen.

Einhändige Kurzbefehle

Neben dem Antippen und mit dem Finger über den Touchscreen fahren, um in Ihrem Smartphone zu navigieren, können Sie auch einhändig Kurzbefehle ausführen, um schnell auf die Einstellungen zuzugreifen und zusätzliche Informationen zu erhalten, während Sie Ihr Smartphone mit nur einer Hand bedienen. Sie können so auch schnell auf den vorigen Bildschirm wechseln und auf einer Website automatisch hoch- und runterscrollen.

Tipps Um ein interaktives Tutorial über einhändige Kurzbefehle zu starten, tippen Sie das Symbol der **Schnellstart**-app im Karussell oder App-Raster auf der Startseite Ihres Fire Phone an.

Einhändige Kurzbefehle	Beschreibung
Neigen	Neigen, oder halten Sie Ihr Smartphone leicht nach rechts oder links geneigt, um zusätzliche Informationen passend zu dem, was sich momentan auf Ihrem Bildschirm befinden, angezeigt zu bekommen. Zum Beispiel: • Wenn Sie zum Beispiel im Kindle-Shop einkaufen, nutzen Sie die Neigen-Funktion, um die Sternbewertungen der Kindle eBooks aufzurufen. • Öffnen Sie die Schnellaktionen und neigen Sie Ihr Fire Phone. So wird Ihnen der Name jedes einzelnen Symbols angezeigt.
Neigen	Halten Sie Ihr Smartphone leicht schräg, um die linke und rechte Statusleiste zu öffnen und zu schließen. • Um die linke Funktionsleiste zu öffnen kippen Sie den linken Rand des Smartphones in Ihre Richtung und dann zurück in die Startposition in einer einzigen fließenden Bewegung. So schließen Sie die linke Funktionsleiste: Kippen Sie das linke Ende des

Einhändige Kurzbefehle	Beschreibung
	Smartphones von sich weg und dann zurück in die Startposition. Um die rechte Funktionsleiste zu öffnen kippen Sie den rechten Rand des Smartphones in Ihre Richtung und dann zurück in die Startposition in einer einzigen fließenden Bewegung. So schließen Sie die rechte Funktionsleiste: Kippen Sie das rechte Ende Ihres Smartphones von sich weg und dann zurück in die Startposition. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Linke und rechte Funktionsleisten Seite 8.
Schwenken	Wenn sich Ihr Smartphone im Hochformat befindet, können Sie über Schwenken Ihres Smartphones die Schnellaktionen von jedem beliebigen Bildschirm, inklusive Bildschirmsperre (wenn aktiviert) aufrufen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Auf die Schnellaktionen zugreifen Seite 12.
Zurückgehen	Zurückgehen: Von überall auf Ihrem Smartphone können Sie auf den vorherigen Bildschirm zurückkehren, wenn Sie vom unteren Ende des Bildschirms nach oben wischen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger unterhalb des Bildschirms auf der linken oder rechten Seite des Home-Schalters liegen und wischen Sie nun aufwärts.
Automatisches Scrollen	Während Sie in Silk browsen richtet diese und andere unterstützte Apps wie die Kindle-Bibliothek Ihr Gerät in Ihre Richtung aus oder von Ihnen weg, um nach oben oder unten zu scrollen. Wenn Sie den Winkel vergrößern, wird das Scrollen in die jeweilige Richtung beschleunigt oder verlangsamt.

Mit Ihrem Smartphone sprechen

Ihr Fire Phone bietet eine wachsende Anzahl an Funktionen, die über die Stimme kontrolliert werden können, damit Sie über das Sprechen mehr und mehr erledigen können. Diese Funktionen reichen vom Diktat, mit dem Sie Texte über das Einsprechen erstellen können, bis zu der Aufforderung an Ihr Fire Phone, Anrufe zu tätigen, Textnachrichten zu versenden und vieles mehr.

Diktat

Sie können das Sprachdiktat immer dann verwenden, wenn Sie die Tastatur verwenden würden. Sie können zum Beispiel eine E-Mail oder eine SMS diktieren, eine Internetsuche oder eine Notiz einsprechen.

So starten Sie ein Diktat: Rufen Sie die Tastatur auf und tippen Sie dann das Mikrofon-Symbol an. Sprechen Sie klar und deutlich in das Mikrofon Ihres Smartphones. Wenn Sie die Spracheingabe beendet haben, wird Ihnen der eingesprochene Text angezeigt.

Um Satzzeichen einzufügen oder Ihren Text zu formatieren, sprechen Sie die betreffenden Satzzeichen einfach aus, wie zum Beispiel "Komma", "Fragezeichen" oder "neue Zeile". Die Diktat-Funktion fügt dann jeweils das Satzzeichen oder die Formatierung ein. Wenn Sie zum Beispiel sagen: "Hallo Katrin Komma wie geht es Dir Fragezeichen", wird dies in Ihrer SMS-Nachricht so aufgenommen: "Hallo Katrin, wie geht es Dir?" -

Sprachbefehle

Sie können Sprachbefehle verwenden, um einen Anruf zu starten, die Eingabe einer E-Mail oder Textnachricht zu beginnen oder das Web zu durchsuchen - alles ohne eine App zu öffnen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Jemanden anrufen	- Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Anrufen". - Nun werden Sie dazu aufgefordert, den Namen des Kontaktes zu nennen, der angerufen werden soll. Nennen Sie den Namen aus Ihrer Kontaktliste. Sie können auch alles in einem Schritt erledigen: Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Michael Schmidt Mobil anrufen".
Eine SMS senden	- Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Eine SMS senden". - Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sagen Sie den Namen der Person an, der Sie eine SMS schicken möchten. - Diktieren Sie Ihre SMS-Nachricht und überprüfen Sie dann den Text. Wenn notwendig, sagen Sie "Bearbeiten", um den Text zu bearbeiten. - Wenn Sie gefragt werden: "Möchten Sie die Nachricht senden?" sagen Sie entweder "Ja", oder "Senden". Oder erledigen Sie alles in einem Schritt: Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Michael

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Schmidt sagen, dass das Treffen um 17 Uhr beginnt." Dadurch wird eine SMS an Michael Schmidt erstellt mit der Information, die Sie eingesprochen haben.
Eine E-Mail senden	1. Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Eine E-Mail senden". 2. Nun werden Sie dazu aufgefordert, den Namen des Kontaktes zu nennen, der angerufen werden soll. Nennen Sie den Namen aus Ihrer Kontaktliste. 3. Diktieren Sie Ihren E-Mail Betreff und Text und überprüfen Sie den Text. Wenn notwendig, sagen Sie "Bearbeiten", um den Text zu bearbeiten. 4. Wenn Sie gefragt werden: "Möchten Sie die Nachricht senden?" sagen Sie entweder "Ja", oder "Senden". Oder machen Sie alles in einem Schritt: Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt, sagen Sie "Eine E-Mail an Michael Schmidt mit dem Betreff "Urlaub 2014" und der Nachricht, dass ich vom 22. Mai bis zum 7. Juni im Urlaub sein werde senden". Dadurch wird eine E-Mail an Michael Schmidt erstellt mit der Betreffzeile "Urlaub 2014" und dem Inhalt: "Ich werde vom 22. Mai bis zum 7. Juni im Urlaub sein".
Nach Produkten auf Amazon.de suchen	1. Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Auf Amazon nach ... suchen" oder "Bei Amazon ... kaufen". Sie können spezifische oder allgemeine Produkte ansagen. Die Ergebnisse werden in der Amazon Shop-App angezeigt.
Das Netz durchsuchen	1. Halten Sie die Startseite-Taste gedrückt und sagen Sie "Suchen" oder "im Internet suchen". 2. Diktieren Sie, nach was Sie suchen, wie zum Beispiel "Kinos" oder "Museen" und schauen Sie sich die Ergebnisse im Silk-Browser an.

Verwandte Hilfethemen

[Spracheinstellungen Seite 38](#)

Spracheinstellungen

Es gibt eine Anzahl wichtiger Einstellungen, die Ihre Spracherkennung auf dem Fire Phone regulieren. Ihr Smartphone kann eine steigende Anzahl an Sprachen erkennen und auch sprechen.

Zusätzlich können Sie auswählen, ob die Stimmeingabe-Funktionen verfügbar sein sollen, auch wenn Ihre Fire Phone über eine PIN oder ein Passwort gesperrt ist. Dadurch wird es leichter, ein Bluetooth-Gerät oder ein Headset zu aktivieren, wenn Sie zum Beispiel gerade fahren oder joggen oder wenn es gerade nicht möglich ist, Ihr Fire Phone zu entsperren.

Hinweis Einige sprachunterstützende Funktionen sind nur zugänglich, wenn Ihr Smartphone nicht gesperrt ist, damit der Datenschutz im Falle eines Verlustes oder Diebstahl gesichert bleibt.

Um Ihre Spracheinstellungen zu konfigurieren gehen Sie in den **Einstellungen** zu Stimme.

Einstellung	Beschreibung
Spracheingabe	Diese Einstellung ist standardmäßig eingeschaltet. Damit können Sie über Ihre Spracheingabe, die in der Cloud gespeichert wird, die Nutzererfahrung für die Sprachfunktionen verbessern. Hinweis So löschen Sie Sprachdaten, die mit Ihrem Konto in Verbindung gebracht werden können: 1. Gehen Sie zu Meine Inhalte und Geräte 2. Gehen Sie auf den Ihre Geräte Reiter und wählen Sie Ihr Fire Phone aus. 3. Im Drop-Down-Menü Geräteaktionen können Sie Sprachaufnahmen verwalten wählen und dann Löschen.
Sprache während Bildschirmsperre verwenden	Schalten Sie die Funktion Ein , um Spracherkennung während der Bildschirmsperre zu ermöglichen.
Sprachgeschwindigkeit	Wählen Sie die Geschwindigkeit aus, in der Ihr Smartphone mit Ihnen spricht.
Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der Ihr Smartphone mit Ihnen spricht. Zurzeit werden die Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch unterstützt.
Einhändiger Modus	Sie können auswählen, ob Sie detailliertes Vorlesen hören möchten, wenn Sie einen Kopfhörer verwenden oder andere einhändige Kurzbefehle. Wählen Sie Einhändig Nur Gerät oder Immer ein

Verbindung

In diesem Abschnitt

- [Mit WLAN verbinden Seite 40](#)
 - [Ein WLAN-Netzwerk manuell hinzufügen Seite 40](#)
 - [Den Flugmodus einschalten Seite 41](#)
 - [Standortbasierte Dienste ein- oder ausschalten Seite 41](#)
 - [Mit einem mobilen Netzwerk verbinden Seite 42](#)
 - [Ihren Datenverbrauch verwalten Seite 42](#)
 - [Einen WLAN-Hotspot einrichten Seite 42](#)
 - [Mit Bluetooth verbinden Seite 44](#)
-
- [Display duplizieren mit dem Fire Phone Seite 46](#)
 - [Second Screen auf dem Fire Phone Seite 47](#)

Mit WLAN verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Inhalte zu kaufen, zu streamen oder von der Cloud herunterzuladen und Ihre empfangenen Elemente zu synchronisieren.

Ihr Fire Phone erkennt automatisch WLAN-Netzwerke und Hotspots in der Umgebung, deren Netzwerkname übermittelt wird. Während einige Netzwerke allen offen stehen, benötigen andere ein Kennwort, um sich zu verbinden. Sie können Ihr Fire Phone mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause, einem öffentlichen Netzwerk und gewissen privaten Unternehmensnetzwerken verbinden.

1. Schwenken Sie Ihr Fire Phone oder fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, um die Schnellaktionen zu öffnen.
2. Öffnen Sie die Schnellaktionen und halten Sie das **WLAN**-Symbol angetippt.
3. Schieben Sie neben WLAN den Regler nach rechts, um WLAN **Einzuschalten**.
4. Tippen Sie ein Netzwerk an, um sich damit zu verbinden. Wenn Sie neben einem Netzwerknamen ein Schloss-Symbol sehen, ist dieses Netzwerk passwortgeschützt. Geben Sie das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Hinweis Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, kontaktieren Sie bitte die Person, die das Netzwerk eingerichtet hat. Dieses Passwort entspricht nicht dem Passwort Ihres Amazon-Kontos.

Nachdem Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk verbunden haben, verbindet sich Ihr Kindle Fire automatisch wieder mit diesem Netzwerk, sobald Sie sich in dessen Reichweite befinden. Wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist, verbindet sich Ihr Fire Phone automatisch mit dem zuletzt verwendeten Netzwerk.

Verwandte Hilfethemen

[Ein WLAN-Netzwerk manuell hinzufügen Seite 40](#)

[Den Flugmodus einschalten Seite 41](#) [Standortbasierte Dienste ein- oder ausschalten Seite 41](#)

Ein WLAN-Netzwerk manuell hinzufügen

Wenn Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, in der Liste verfügbarer Netzwerke nicht sehen, können Sie es manuell hinzufügen.

Bevor Sie Ihrem Fire ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich innerhalb der Reichweite des Netzwerks befinden, das Sie hinzufügen möchten und dass Sie den Namen und das Passwort (sofern benötigt) kennen.

Ihr Fire Phone erkennt automatisch WLAN-Netzwerke und Hotspots in der Umgebung, deren Netzwerkname übermittelt wird. Während einige Netzwerke allen offen stehen, benötigen andere ein Kennwort, um sich zu verbinden. Sie können Ihr Fire Phone mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause, einem öffentlichen Netzwerk und gewissen privaten Unternehmensnetzwerken verbinden.

1. Öffnen Sie die Schnellaktionen und halten Sie das WLAN-Symbol angetippt.
2. Tippen Sie **Netzwerk hinzufügen** an.
3. Tippen Sie den Namen des Netzwerks in das Netzwerk-SSID-Feld ein.
4. Wählen Sie Ihren Netzwerksicherheits-Typen vom Sicherheit-Drop-Down-Menü aus und geben Sie, wenn notwendig, das Netzwerkpasswort ein.
5. Wenn notwendig, tippen Sie **erweiterte Optionen anzeigen** an, um Ihre Proxy- und IP-Einstellungen auszuwählen.

6. Tippen Sie auf **OK**.

Ihr Fire Phone wird sich mit diesem WLAN-Netzwerk verbinden, sobald Sie sich in dessen Reichweite befinden. Wenn Sie sich nicht mit dem Netzwerk verbinden wollen oder Sie es nicht mehr länger nutzen wollen, halten Sie den Namen des Netzwerks gedrückt und tippen Sie **Netzwerk entfernen** an.

Tipp Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verbindung zu WLAN haben oder damit, ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, überprüfen Sie, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Den Flugmodus einschalten Seite 41](#).

Den Flugmodus einschalten

Schalten Sie die WLAN-Verbindung aus, wenn Sie Ihr Fire Phone nicht brauchen. Schalten Sie dazu den Flugmodus ein.

Hinweis Wenn Sie Ihre WLAN-Verbindung ausschalten, können Sie keine Inhalte kaufen, herunterladen, streamen oder synchronisieren.

1. Gehen Sie zur Startseite, und öffnen Sie die Schnellaktionen.
2. Tippen Sie das **Flugmodus**-Symbol an.

Wenn der Flugmoduseingeschaltet ist, erscheint am oberen Ende Ihres Bildschirms neben der Akku-Anzeige ein Flugzeug-Symbol.

Standortbasierte Dienste ein- oder ausschalten

Standortbasierte Dienste für Apps und Webseiten wie soziale Netzwerke oder Karten aktivieren, um Ihre aktuelle Position zu bestimmen.

Ihre Position wird bestimmt durch:

- Für alle Geräte: die von Ihrem Smartphone erkannten Netze (wie Wi-Fi-Router, ihre Signalstärken und die Art der von ihnen angewandten Sicherheit).
- Die Mobilfunknetze, die von Ihrem Smartphone entdeckt werden (wie die Signalstärke von Funktürmen)
- Längen- und Breitengrad, Höhe und Richtung (wie vom GPS Ihres Smartphones entdeckt) und die Genauigkeit dieser Auslesungen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend **Standortdienste** > **Standortdienste für Ihre Apps konfigurieren**.
2. Schieben Sie neben Standortdienste den Regler nach rechts, um die Funktion **Einzuschalten** oder nach links, um die Funktion **Auszuschalten**.

Wenn die Standortdienste eingeschaltet sind, erscheint ein Kompass-Symbol in der oberen rechten Ecke, beim nächsten Mal, wenn eine App oder eine Website auf Ihre Standortinformationen zugreift).

Mit einem mobilen Netzwerk verbinden

Wenn Sie eine der mobilen Anzeigen (4G LTE, 3G, EDGE, oder GPRS) sehen, ist Ihr Fire Phone bereits mit einem mobilen Netzwerk verbunden.

Hinweis Ihr Fire Phone verbindet sich immer mit dem schnellsten Netzwerk, das verfügbar ist. Wenn 4G LTE nicht verfügbar ist, wird es sich standardmäßig mit 3G, EDGE oder GPRS verbinden.

Sobald Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, wechselt Ihr Fire Phone automatisch von 3G zu WLAN. Wenn Sie sich von einem WLAN-Netzwerk abmelden, befinden Sie sich nicht mehr in einem WLAN-Netz und Ihr Fire Phone wechselt automatisch zum mobilen Netzwerk, sofern dies aktiviert ist.

1. Fahren Sie mit Ihrem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen.
2. Wenn das WLAN-Symbol orange ist, ist Ihr Fire Phone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden.
3. Tippen Sie das WLAN-Symbol an, um WLAN auszuschalten und sich stattdessen mit einem mobilen Netzwerk zu verbinden.

Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, das von einem Mobilnetzwerk abgedeckt ist, sollte eine der mobilen Anzeigen (4G LTE, 3G, EDGE, or GPRS) in der Statusleiste am oberen Ende Ihres Bildschirms erscheinen.

Wenn Sie über ein mobiles Datennetzwerk verbunden sind, können Sie Anrufe tätigen, SMS versenden, auf das Internet zugreifen sowie in Amazon-Inhalten im Amazon App-Shop für Android, im Kindle-Shop oder in Music Downloads stöbern. Eine Verbindung über ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht notwendig.

Verwandte Hilfethemen

[Ihren Datenverbrauch verwalten Seite 42](#)

[Einen WLAN-Hotspot einrichten Seite 42](#)

Ihren Datenverbrauch verwalten

Sie können die von Ihrem Fire Phone genutzten Datenmengen anschauen und überwachen.

So überprüfen Sie die genutzten Datenmengen auf Ihrem Fire Phone:

1. Gehen Sie in die Einstellungen und tippen Sie **WLAN und Netzwerke** an.
2. Tippen Sie **Mobilen Datenverbrauch** an, um die Datenmenge insgesamt aufzurufen, die Ihr Smartphone verbraucht, sowie die App-Datennutzung.

Hinweis Es wird nur die Datennutzung auf Ihrem Fire Phone angezeigt, nicht für andere Geräte auf Ihrem Mobilfunk-Konto, beispielsweise Handys oder Smartphones, sofern Sie welche besitzen. Um Ihren allgemeinen Datenverbrauch zu überprüfen, loggen Sie sich mit Ihrem Konto online bei www.telekom.com ein.

Einen WLAN-Hotspot einrichten

Sie können Ihr Fire Phone als Wi-Fi-Hotspot einrichten und Ihren Computer und andere WLAN-kompatible Geräte mit dem Internet verbinden.

Um Ihr Smartphone als WLAN-Hotspot einzurichten, aktivieren Sie Ihr mobiles Datennetzwerk und versichern Sie sich, dass die Verbindung auch als aktiv angezeigt wird.

Hinweis Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie Teil Ihres Vertrages mit der Deutschen Telekom ist.

So verwandeln Sie Ihr Gerät in einen WLAN-Hotspot:

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **WLAN & Netzwerke** an und anschließend **WLAN-Hotspot einrichten**.

2. Tippen Sie neben WLAN auf **An**.

Das WLAN-Hotspot-Symbol sollte in Ihrer Statusleiste angezeigt werden.

Um einen sicheren Hotspot einzurichten und die Passwortfunktion einzuschalten, tippen Sie auf Hotspot konfigurieren. Von hier aus können Sie den Namen Ihres Hotspots ändern und wie er für andere erscheinen soll.

Hinweis Sie können bis zu 5 verschiedene WLAN-kompatible Geräte gleichzeitig mit Ihrem Hotspot verbinden.

So verbinden Sie ein Gerät mit Ihrem Hotspot:

1. Schalten Sie WLAN auf dem Gerät ein, das Sie mit Ihrem Hotspot verbinden möchten.
2. Ihr Fire Phone (oder der Hotspot-Name den Sie ausgewählt haben) sollte als anwählbares WLAN-Netzwerk erscheinen, mit dem Sie Ihr Gerät verbinden können.
3. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert dieses einzugeben, um sich mit Ihrem zu verbinden.

Mit Bluetooth verbinden

Sie können Ihr Fire Phone mit einem drahtlosen Gerät verbinden, das Bluetooth verwendet, wie zum Beispiel Lautsprecher, Tastaturen und Mäuse.

Bevor Sie Ihr Smartphone mit einem Bluetooth-Gerät pairen, müssen Sie überprüfen, ob sich das Gerät in Reichweite befindet und mit Ihrem Smartphone kompatibel ist.

Hinweis Geräte mit einem niedrigen Energielevel, wie zum Beispiel Smartwatches und Fitnessarmbänder werden zurzeit leider nicht unterstützt.

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **WLAN und Netzwerke** an und anschließend **Bluetooth-Geräte pairen..**
2. Schieben Sie neben Bluetooth den Regler nach rechts, um Bluetooth **Einzuschalten**.
3. Tippen Sie **Ein Bluetooth-Gerät pairen** an.
Eine Liste der zur Verfügung stehenden Bluetooth-Geräte wird erscheinen.
4. Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät, das Sie mit Ihrem Smartphone verbinden möchten und folgen Sie den Verbindungsanweisungen.
Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem Smartphone verbinden, erscheint neben der WLAN-Anzeige ein Bluetooth-Symbol in der rechten, oberen Bildschirmecke. Wenn die Bluetooth-Anzeige grau ist, dann ist Ihr Fire Phone nicht mit Ihrem Bluetooth-Zubehör gepaired.

Verwandte Hilfethemen

[Unterstützte Bluetooth-Profil Seite 44](#)

Unterstützte Bluetooth-Profil

Ihr Bluetooth-Gerät muss ein unterstütztes Profil haben, damit es mit Ihrem Fire Phone gekoppelt werden kann.

Hinweis Geräte mit einem niedrigen Energielevel, wie zum Beispiel Smartwatches und Fitnessarmbänder werden zurzeit leider nicht unterstützt.

Bluetooth-Profil	Beschreibung
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)	Streamt Audiodaten an kompatible Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer und zahlreiche Bluetooth-fähige Auto-Audio-Systeme.
Audio/Video Fernbedienungs-Protokolle (AVRCP)	Empfängt oder übermittelt einfache Medienbefehle von oder an andere kompatible, elektronische Geräte wie die Regulierung der Lautstärke.
Freihändiges Profil	Autozubehör für freihändiges Telefonieren.
Human Interface Device Profile (HID)	Unterstützt externes Zubehör, wie Tastatur oder drahtlose Mäuse.
Object Push Profile (OPP)	Sendet "Objekte" wie Bilder, virtuelle Business Cards oder Details zu Verabredungen an weitere Geräte.
Telefonbuchzugriff-Profil	Lässt den Austausch von Kontakten aus dem Telefonbuch zwischen Geräten zu

Bluetooth-Profil	Beschreibung
Serial Port Profil (SPP)	Unterstützt externes Zubehör, wie drahtlose Gamepads.

Display duplizieren mit dem Fire Phone

Erfahren Sie, wie Sie den Bildschirm und Ton Ihres Fire Phone auf kompatiblen HD-Fernsehgeräten oder anderen Streaming-Geräten duplizieren oder "spiegeln" können.

Bevor Sie den Bildschirm Ihres Smartphones spiegeln, überprüfen Sie dass Ihr Fernseh- oder Medien-Streaming-Gerät eingeschaltet und auffindbar ist. "Auffindbar" bedeutet, dass Ihr Smartphone Ihr Gerät identifizieren kann und sich mit ihm drahtlos verbinden kann. Überprüfen Sie die Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Fernseh- oder Medien-Streaming-Gerät für zusätzliche Hilfe. Nur Miracast zertifizierte Geräte können für das Display duplizieren verwendet werden.

Hinweis Wenn Ihr Gerät nicht kompatibel ist, können Sie eventuell einen HDMI Display-Zusatz verwenden, das heißt einen HDMI-Adapter, um Ihr Gerät mit Ihrem HD-Fernseher oder Medien-Streaming-Gerät. zu verbinden. Ein HDMI-Zusatz ermöglicht es Ihnen, Inhalte von Ihrem Smartphone drahtlos auf Ihrem Fernseh- oder Medien-Streaming-Gerät anzuzeigen.

1. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen aufzurufen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
2. Tippen Sie **Wiedergabe** und anschließend **Meinen Bildschirm über Miracast teilen** an.
Ihr Smartphone sucht nun nach kompatiblen Geräten in der Nähe.
3. Tippen Sie den Gerätenamen an, um sich zu verbinden. Die erste Verbindung dauert bis zu 20 Sekunden.
Ihr Smartphone zeigt unter dem Gerätenamen "Duplizieren" an, wenn Sie die "Display duplizieren"-Funktion verwenden. Sie sehen das Display und hören das Audio auf dem Gerät mit dem großen Bildschirm.
4. Tippen Sie **Duplizieren beenden** an, um das Duplizieren Ihres Phone-Bildschirms zu beenden.

Second Screen auf dem Fire Phone

Mit Hilfe der Zweitbildschirm-Funktion können Sie einen Film oder eine TV-Serie aus Instant Video auf einem kompatiblen Fernsehgerät oder Streaming-Gerät ansehen, während Sie das Video auf Ihrem Amazon Fire Phone steuern.

Dadurch wird Ihr Fernseher zu Ihrem Hauptbildschirm und ermöglicht Ihnen, während des Films Ihr Smartphone oder Tablet als eigenen Display für X-Ray zu verwenden, darüber die Wiedergabe zu steuern oder einfach E-Mails zu schreiben, im Web zu surfen und vieles mehr. Die Zweitbildschirm-Funktion ist Für den Amazon Fire TV, die PlayStations 3 und 4 und aktuelle Samsung-Fernseher verfügbar.

Hinweis Bevor Sie starten, stellen Sie sicher, dass Ihr Fire Phone sowie Ihr Gerät, welches die Zweitbildschirm-Funktion unterstützt, eingeschaltet sind und mit dem Internet verbunden sind. Sie können separate WLAN-, Drahtlos- oder Kabelverbindungen mit dem Internet für kompatible Second Screen-Geräte verwenden. Wichtig ist nur, dass das Second Screen-Gerät und das Fire Phone mit dem Internet verbunden sind. Ihr Fire Phone sowie Ihr Second Screen-kompatibles Gerät müssen nicht notwendigerweise mit demselben Netzwerk oder derselben Internetverbindung verbunden sein, um Second Screen zu verwenden.

1. Tippen Sie auf Ihrem Fire Phone **Videos** und anschließend das **Shop**-Symbol an. Über die Suche-Leiste können Sie Filme und TV-Serien finden, die Sie auf einem weiteren Bildschirm ansehen möchten.

2. Tippen Sie auf der Detailseite des Videos das **Second Screen**  -Symbol.

3. Wählen Sie im nun erscheinenden Fenster ein Gerät aus, an das Sie den Film oder die TV-Serie senden möchten.

Wenn Sie neben dem Namen des Videos die Ansage offline sehen, überprüfen Sie, dass die Amazon Instant Video-App für dieses Gerät geöffnet ist.

Ihr Film oder Ihre TV-Serie wird geladen und auf dem Zusatzgerät abgespielt. Während Sie das Video abspielen, können Sie die Wiedergabe steuern, indem Sie **Wiedergabe**, Pausieren **oder** Zurückspringen **verwenden oder in der Fortschrittsliste vor- oder zurückgehen**.

4. Wenn Sie mit dem Anschauen fertig sind, tippen Sie das **Second Screen**  -Symbol an und wählen Sie Ihren Fire aus, so dass die Wiedergabe auf dem begleitenden Gerät beendet wird.

Werkzeuge

In diesem Abschnitt

- [Wetter Seite 49](#)
- [Uhr Seite 50](#)
- [Taschenrechner Seite 51](#)
- [Taschenlampe Seite 53](#)
- [Notizen Seite 54](#)
- [Dokumente Seite 56](#)
- [Maps Seite 57](#)
- [Silk Browser Seite 60](#)
- [Wallet Seite 65](#)
- [Amazon-Shop Seite 67](#)

Wetter

Erhalten Sie die aktuellen Temperaturen und stündliche Voraussagen für die nächsten 12 Stunden, 10-Tage-Veruassagen für Ihren Standort und andere Städte rund um die Welt.

Hinweis Die Wetter-App benötigt eine Netzwerkverbindung über WLAN oder ein mobiles Netzwerk. Standortdienste müssen eingeschaltet sein, um die aktuellen Wetterinformationen für Ihren Standort anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Standortbasierte Dienste ein- oder ausschalten Seite 41](#).

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Einen Standort hinzufügen	1. Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und tippen Sie das Plus (+)-Symbol an. 2. Geben Sie einen Städtenamen oder eine Postleitzahl ein und wählen Sie den gewünschten Standort aus den Suchergebnissen aus.
Stündliche Vorhersage für die nächsten 12 Stunden ansehen	Standardmäßig wird die Voraussage für die nächsten 6 Stunden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Tippen Sie den Bereich an, um ihn zu erweitern und die nächsten 12 Stunden anzuzeigen.
10-Tages-Prognose ansehen	Greifen Sie auf die rechte Funktionsleiste zu.
Gespeicherte Standorte anzeigen	Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm nach links oder rechts oder greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und wählen Sie eine Stadt von der Liste aus.
Einen Standort entfernen	Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und halten Sie den Standort angetippt, bis Sie Löschen wählen können.
Einstellungen verwalten, z.B. Fahrenheit oder Celsius für die Temperatur	1. Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und tippen Sie Einstellungen an. 2. Bearbeiten Sie Ihre bevorzugten Einstellungen und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm von unten nach oben, um zur Wetter-App zurückzukehren.

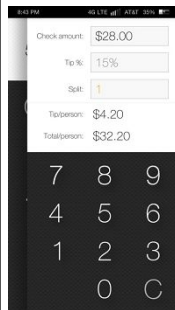
Uhr

Die Uhr-App zeigt die Zeit Ihres aktuellen Standorts und Ihrer Zeitzone an. Sie können weitere Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit von anderen Zeitzonen und Weltstädten anzuzeigen, oder Ihr Fire Phone als Wecker, Timer oder Stoppuhr verwenden.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Einen Weckruf hinzufügen	1. Tippen Sie das Alarm-Symbol an und anschließend das Plus (+)-Symbol. 2. Wählen Sie die gewünschte Weckuhrzeit sowie den Weckton aus und tippen Sie Speichern an.
Einen Weckruf ausschalten	Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden, oder um "Schlummern" zu aktivieren. Schieben Sie den Regler neben dem Weckalarm nach rechts, um ihn einzuschalten und nach links, um ihn auszuschalten.
Einen Weckruf entfernen	Halten Sie ein Album gedrückt und wählen Sie Entfernen .
Eine Uhr hinzufügen	1. Tippen Sie das Weltuhr-Symbol und anschließend das Plus(+)-Symbol an. 2. Geben Sie den Namen der Stadt, des Bundeslandes oder Landes ein und wählen Sie dann die gewünschte Stadt aus den Suchvorschlägen aus.
Eine Uhr entfernen	Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie auf Entfernen .
Einen Timer verwenden	Tippen Sie das Timer hinzufügen -Symbol an. Fahren Sie auf dem Bildschirm entlang, bis Sie die gewünschte Zeit haben und tippen Sie dann Start an. Der Timer startet sofort mit dem Countdown.
Die Stoppuhr benutzen	Tippen Sie das Stoppuhr -Symbol an. Tippen Sie Start an, um die Stoppuhr zu starten und Stopp , wenn Sie die Stoppuhr beenden möchten.
Einstellungen verwalten, Anzeige der Zeit im 24-Stundenformat oder Auswahl der Intervalllänge für die Schlummern-Funktion	Tippen Sie das Einstellungen -Symbol oben auf dem Bildschirm an, wenn Sie in Weckrufe , Weltzeituhr , Stoppuhr oder Timer hinzufügen befinden. Hier können Sie Ihre Einstellungen bearbeiten. Fahren Sie anschließend mit dem Finger von unten nach oben auf dem Bildschirm, um zurück zu Ihrer Uhr-App zu gehen.

Taschenrechner

Die Taschenrechner-App funktioniert genauso wie ein herkömmlicher Taschenrechner. Das Fire Phone speichert auch Ihre letzten Aktivitäten in der Taschenrechner-App auf der linken Leiste und stellt auf der rechten Leiste einen Taschenrechner-Tipp zur Verfügung.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Den einfachen Taschenrechner verwenden	Öffnen Sie die App, während sich Ihr Smartphone im Querformat befindet. 
So verwenden Sie den Trinkgeld-Taschenrechner	Greifen Sie auf die rechte Funktionsleiste zu. Geben Sie den Betrag der Rechnung, die Prozentangabe für das Trinkgeld sowie die Anzahl der Leute an. Der Trinkgeldrechner errechnet automatisch die Kosten pro Person inklusive Trinkgeld. 
So verwenden Sie den erweiterten Taschenrechner	Rotieren Sie Ihr Smartphone, bis es im Querformat ist.
So rufen Sie Ihren Taschenrechner-Verlauf auf	Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu. Tippen Sie Kopieren an, um die Nummer auf Ihrem Clipboard zu kopieren oder tippen Sie Löschen an, um Ihren Verlauf zu löschen.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
	Tipp Während Sie den Taschenrechner verwenden, können Sie ein Resultat angetippt lassen, um das Resultat für eine spätere Rechnung in eine Notiz oder Nachricht zu kopieren.

Taschenlampe

Sie können den Kamerablitz auch als Taschenlampe verwenden.

1. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Ende Ihres Bildschirms aus nach unten oder neigen Sie Ihr Smartphone, um die Schnellaktionen zu öffnen.
2. Tippen Sie das **Taschenlampen**-Symbol an, um die Taschenlampe einzuschalten.
3. Tippen Sie das Symbol erneut an, um die Taschenlampe auszuschalten.

Notizen

Mit der Notizen-App können Sie Text, Fotos und Tonaufnahmen erstellen, bearbeiten und löschen.

Hinweis Die Notizen, die Sie auf Ihrem Fire hone erstellen können zurzeit nicht online oder auf anderen Geräten angesehen werden.

Tipp Sie können eine Notiz auch per Sprachdiktat eingeben, statt einzutippen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Mit Ihrem Smartphone sprechen Seite 36](#).

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Eine Notiz erstellen	1. Tippen Sie das Plus (+)-Symbol an. 2. • Verwenden Sie die Bildschirmtastatur um Text zu der Notiz hinzuzufügen. • Tippen Sie das Kamera-Symbol an, um ein Bild in Ihre Notiz hinzuzufügen. • Tippen Sie das Mikrofon-Symbol an, um eine Sprachaufnahme in Ihre Notiz hinzuzufügen. Im Neue Aufnahme-Bildschirm können Sie das Kreis-Symbol antippen, um mit der Aufnahme zu beginnen und sie zu beenden. Tippen Sie das Kreis-Symbol erneut an, um die Aufnahme zu löschen oder tippen Sie das Häkchen oben rechts an, um die Aufnahme in Ihre Notiz einzufügen. 3. Tippen Sie das Häkchen an, um Ihre Notiz zu speichern.
Eine Notiz als Lieblingsnotiz markieren	• Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie auf Favorit. • Wenn Sie ein Notiz ansehen, können Sie auch das Favorit-Symbol antippen. Ein oranges Sternchen erscheint unten rechts, wenn Sie Ihre Lieblingsnotizen aufrufen. Sie können über die rechte Funktionsleiste alle Ihre Lieblingsnotizen aufrufen.
Eine Notiz freigeben	• Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie auf Freigeben. • Wenn Sie eine Notiz ansehen, können Sie auch das Freigabe-Symbol antippen. Sie können Notizen über E-Mail, Facebook, Twitter oder SMS freigeben.
So suchen Sie eine Notiz:	Tippen Sie das Suche -Symbol an.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Eine Notiz erstellen während Sie telefonieren oder im Internet sind.	• Wenn Sie telefonieren, öffnen Sie die rechte Funktionsleiste und tippen Sie eine Notiz machen an. • Wenn Sie sich im Silk-Browser befinden, tippen Sie das Menü-Symbol an, anschließend Seite freigeben und wählen Sie dann Notizen. Die Seitenbeschreibung und die URL werden als Notiz gespeichert und Sie können ganz einfach zur Seite zurückkehren.
Notizen sichern und wiederherstellen	Notizen werden automatisch in der Cloud gespeichert, wenn Sie die Datensicherung aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Backup und Wiederherstellung auf Ihrem Fire Phone Seite 112

Dokumente

In Ihrer Dokumente-Bibliothek finden Sie Ihre gesamten Dokumente. Sie können jedes Dokument, das Sie per E-Mail, aus dem Netz, dem Amazon Cloud Drive oder einer der An-Kindle-senden-Apps erhalten haben, öffnen und lesen.

Von der linken Funktionsleiste aus können Sie Ihre Dokumente nach diesen Quellen sortieren:

- Alle Dokumente
- E-Mail-Anhänge
- Web-Downloads
- Meine An-Kindle-Senden-Dokumente

Tippen Sie auf ein Dokument, um es herunterzuladen und zu öffnen. Um ein Dokument zu entfernen, halten Sie es gedrückt und tippen dann auf **Entfernen**.

Wählen Sie **Dokumente in meine Bibliothek hinzufügen**, um verschiedene Optionen zu erhalten, wie Sie Dokumente in Ihre Dokumente-Bibliothek hinzufügen können.

- Dokumente an Ihr Gerät per E-Mail senden
- Mit Cloud Drive synchronisieren
- Artikel aus dem Internet ausschneiden
- Via USB übertragen


Maps

Mit der Maps-App können Sie Maps anschauen, nach Örtlichkeiten suchen, Richtungen ausfindig machen und Verkehrsmeldungen abrufen. Die Maps-App auf Ihrem Fire Phone bietet eine 3D-Ansicht, in Pins neigen sowie Yelp-Bewertungen aufrufen, um Ihnen dabei zu helfen, neue Orte zu entdecken.

Wichtig Maps und Wegbeschreibungen hängen von den Datendiensten Ihres Smartphones ab. Datendienste sind Änderungen unterworfen und sind eventuell nicht überall verfügbar. Das kann dazu führen, dass in einigen Gegenden Maps, Wegbeschreibungen und Standortbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht vollständig oder nicht akkurat sind.

Sie können sich in Maps bewegen, indem Sie den Bildschirm in andere Richtung ziehen. Rotieren Sie mit zwei Fingern, um eine andere Richtung einzuschlagen. Um Ihre aktuelle Position zentral auf den Bildschirm zu bringen, tippen Sie das **Standortfinder**-Symbol unten links auf dem Bildschirm an. Um mit dem oberen Ende des Bildschirms nach Norden zu zeigen, tippen Sie das **Kompass**-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm an.

Hinweis Das Symbol **Kompass** erscheint nur, wenn die Karte nicht bereits nach Norden zeigt.



Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Vergrößern oder verkleinern (Zoom)	Tippen Sie zweimal schnell mit einem Finger eine Stelle an, um in sie hineinzuzoomen und tippen Sie einmal schnell mit einem Finger eine Stelle an, um aus hier herauszuzoomen.
Ihre Ansicht wählen	Tippen Sie auf der linken Funktionsleiste Satellit an, um zu einer Satellitenansicht zu wechseln. Neben Satellit erscheint nun ein orangefarbenes Häkchen. Tippen Sie erneut Satellit an, um zur Standardansicht zurückzukehren.
Nach einem Standort suchen	Es gibt mehrere Wege, um nach Standorten zu suchen: • Adresse („Blücherstraße 66, Berlin“) • Kreuzung („Hallesches Tor und Zossener Straße“) • Viertel („Kreuzberg“) • Sehenswürdigkeit oder andere Orientierungshilfe („Landwehrkanal“) • Postleitzahl • Gewerbe („Kinos“, „Restaurants in Berlin“) Während Sie Ihre Suche eingeben, macht Maps Ihnen unter der Eingabe bereits Vorschläge. Wenn Sie Ihren gesuchten Ort in den Suchvorschlägen finden, können Sie ihn antippen, um Ihre Sucheingabe so abzuschließen.
Einen Standort zu Kontakten hinzufügen, freigeben oder als Lesezeichen markieren	Fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder tippen Sie ein Resultat unten auf der Map an

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	oder tippen Sie eine Pin an, um mehr Informationen zu erhalten. Tippen Sie Freigeben, Lesezeichen, oder Zu Kontakten hinzufügen an. HinweisSeiten, die Sie mit einem Lesezeichen versehen, werden für alle Geräte gespeichert, die auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet sind und eine Maps-App besitzen.
Neigen Sie Ihr Smartphone auf Pins, um mehr Informationen zu erhalten	Wenn Sie Ihre Suchergebnisse auf der Map ansehen, neigen Sie Ihr Smartphone, um Yelp-Sternebewertungen für Restaurants und andere Orte aufzurufen, wenn diese verfügbar sind.
Einen Standort manuell markieren	Halten Sie die Karte gedrückt, bis eine Markierung erscheint.
Informationen über die Verkehrslage erhalten	Öffnen Sie die linke Funktionsleiste, tippen Sie Verkehr an, um zur aktuellen Verkehrslage zu wechseln. Neben Verkehr erscheint ein orangefarbenes Häkchen. Tippen Sie erneut Verkehr an, um die Verkehrsinformationen auszublenden.
Suchverlauf und Lesezeichen ansehen	Öffnen Sie die rechte Funktionsleiste, um Ihren letzten Suchverlauf und Ihre Lesezeichen aufzurufen. Tippen Sie Alle anzeigen an, um eine vollständige Liste zu erhalten.
Sehenswürdigkeiten ansehen	Sehen Sie dreidimensionale Bilder der größten Städte der Welt Zommen Sie hinein, bis Sie das Gebäude oder die Struktur einer Sehenswürdigkeit sehen und zoomen oder kippen Sie dann Ihr Smartphone, um es aus unterschiedlichen Winkeln aus zu betrachten. Tippen Sie auf die Landmarke, um mehr zu ihr zu erfahren. 
Erhalten Sie detaillierte Wegbeschreibungen	Rufen Sie auf Seite 58 .

Wegbeschreibungen finden

Verwenden Sie die Maps-App für genaue Wegbeschreibungen.

1.

Suchen Sie nach einem Standort und tippen Sie dann das **Richtungen**-Symbol an.



-Symbol.

2. Wählen aus den Fortbewegungsmitteln **Fahren**, **öffentlicher Verkehr** oder **Laufen** aus.

3. Geben Sie Ihren Startpunkt an. Standardmäßig wird hierfür Ihr **aktueller Standort** ausgewählt.
4. Tippen Sie **Richtungen erhalten** oder **Los** auf der Tastatur an. Nun erscheint die Router und die geschätzte Zeit bis zum Zielort.
 - Tippen Sie das **Listen**-Symbol an, um alle Richtungsanweisungen aufgelistet zu erhalten.
 - Tippen Sie **Start** an, um die Richtungen zu hören und zu sehen. Maps folgen Ihrem Fortschritt und liefern Ihnen die Wegbeschreibungen, während Sie sich auf Ihr Ziel zubewegen.

Hinweis Wenn Ihr Smartphone automatisch gesperrt wird, zeigt Maps dennoch weiterhin Wegbeschreibungen an. Sie können auch eine andere App öffnen und weiter die Wegbeschreibungen anhören, die nächste Wegbeschreibung erscheint als Benachrichtigung.

5. Tippen Sie den Bildschirm an, um zu pausieren, und die Einstellungen zu bearbeiten.
 - Tippen Sie die geschätzte Zeit oben an, um die Zeit bis zu Ihrem Ziel und die geschätzte Ankunftszeit an Ihrem Ziel anzuzeigen.
 - Fahren Sie oben am Bildschirm nach links oder rechts um durch jeden einzelnen Schritt der Beschreibungen zu gehen. Die Map bewegt sich mit Ihrem aktuellen Standort mit.
 - tippen Sie das **Lautsprecher**-Symbol an, um die ausgesprochenen Wegbeschreibungen schnell auf stumm zu stellen.
 - Tippen Sie das Listen-Symbol an, um alle Richtungsanweisungen aufgelistet zu erhalten.
 - Tippen Sie **x** an, um die Wegbeschreibungen zu verlassen.
6. Tippen Sie **Fortfahren** an, um genaue Wegbeschreibungen zu erhalten.

Silk Browser

Öffnen Sie die Silk Browser-App auf Ihrem Fire Phone, um eine Suche im Internet zu starten.

HinweisFür die Verwendung des Silk Browsers ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Verbindung Seite 39](#).

Grundlagen zum Browser

Öffnen Sie die Silk Browser-App auf Ihrem Fire Phone, um eine Suche im Internet zu starten.

HinweisFür die Verwendung des Silk Browsers ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Verbindung Seite 39](#).

Wenn Sie den Silk-Browser zum ersten Mal öffnen oder wenn Sie ein neues Browser-Tab öffnen sehen Sie die meistebesuchten Seiten. Von hier aus können Sie eine Website antippen, um sie zu öffnen oder in das Suchfeld oben, um eine Suche im Web zu starten. Wenn Sie den Silk-Browser schließen, wird beim nächsten Start automatisch die zuletzt besuchte Seite angezeigt.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Das Internet durchsuchen	1. Geben Sie eine URL oder einen Suchbegriff im Suchfeld oben auf der Seite ein. Silk schlägt Seiten auf der Grundlage der Standard-Suchmaschine vor, die Sie ausgewählt haben. 2. Tippen Sie eine der vorgeschlagenen Websites an, um diese zu öffnen oder tippen Sie auf der Tastatur Los an, wenn Sie mit der Eingabe fertig sind. Um die Adressleiste von jeder Seite aus aufzurufen, scrollen Sie auf der Webseite nach oben, bis sie erscheint.
Zoomen Sie in eine Webseite und aus einer Webseite heraus	• Platzieren Sie zwei Finger nebeneinander auf den Bildschirm und bewegen Sie sie auseinander, um das Layout einer Webseite zu vergrößern. Sie können auch schnell mit einem Finger doppelt auf den Bildschirm tippen, um hineinzuzoomen. • Bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um das Layout zu verkleinern. HinweisBitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht auf allen Webseiten möglich ist.
Auf einer Webseite nach oben und nach unten scrollen	Fahren Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um zu scrollen. TippMit der Funktion "automatisch scrollen" können Sie auch Ihr Smartphone nach vorne und zurückkippen, um nach oben und nach unten zu scrollen.
Den Lesemodus verwenden	Im Lesemodus können Sie sich ganz auf einen Artikel konzentrieren, da die meisten Grafiken, Anzeigen oder Links aus dem Webartikel entfernt werden. Wenn eine

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Webseite im Lesemodus dargestellt werden kann, wird rechts neben der URL-Leiste  das LesemodusSymbol angezeigt. • Tippen Sie auf das Lesemodus-Symbol, um zum Lesemodus zu wechseln  • Um die Schriftart, die Hintergrundfarbe oder Abstände anzupassen, tippen Sie auf Aa. • Tippen Sie zum Beenden des Lesemodus das Symbol x an.
• Zeigen Sie alle offenen Tabs an • Einen Tab schließen	• Tippen Sie das Tabs-Symbol unten rechts an, um alle offenen Tabs aufzurufen. Tippen Sie das Bild eines Tabs an, um diesen zu öffnen. • Tippen Sie das Plus (+)-Symbol an, um einen neuen Tab hinzuzufügen. • Sie schließen einen Tab, indem Sie oben am Bildschirm auf das X neben dem Tab-Namen tippen. Tipp So können einen Tab auch für Folgendes angetippt lassen: die momentan offenen Tabs schließen außer des Tabs, den Sie angetippt haben, alle Tabs schließen, die Seite Ihres Tabs von Ihren Lesezeichen entfernen oder dort hinzufügen.
• Eine Webseite freigeben • Ein Lesezeichen für eine Seite setzen • Eine Seite speichern • Innerhalb einer Seite suchen	Wenn Sie eine Seite ansehen, tippen Sie das Menü-Symbol an und dann: • Seite freigeben - Geben Sie eine Seite über E-Mail, Facebook, Nachrichten, Twitter und mehr weiter. • Lesezeichen hinzufügen / bearbeiten - Erstellen Sie ein Lesezeichen für die aktuell geöffnete Seite oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Lesezeichen. • Seite speichern - Speichern Sie eine Website in Ihrer gespeicherte Seiten-Bibliothek, um diese offline zu lesen. • Auf der Seite finden - Suchen Sie auf der aktuell geöffneten Seite nach einem Wort oder Satz. • Eine andere Ansicht anfordern - Wählen Sie aus ob Sie die Desktop oder die Mobil-Version einer Website ansehen möchten. Standardmäßig ist Automatisch (Empfohlen) ausgewählt. Tipp Die Mobil-Ansicht bietet eine für Mobilgeräte optimierte Darstellung. Webseiten, die für mobile Geräte optimiert wurden, bieten eine bessere Erfahrung beim Browsen, indem inkompatible Plug-ins entfernt werden.
Bookmarks, gespeicherte Seiten, Downloads und Verläufe ansehen	Tippen Sie von der linken Funktionsleiste Lesezeichen, gespeicherte Seiten, Downloads oder Verlauf an.

Browser-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für den Silk-Browser – wie Einstellungen für Privatsphäre oder die Standardsuchmaschine – Ihren Surfgewohnheiten anpassen.

Hinweis Informationen zur persönlichen Identifizierung, die über den Silk-Browser gewonnen werden, unterliegen den [Amazon.de-Datenschutzerklärung](#). Ausführliche Informationen dazu, welche Daten Amazon Silk sammelt, finden Sie unter [Amazon Silk: Allgemeine Geschäftsbedingungen](#).

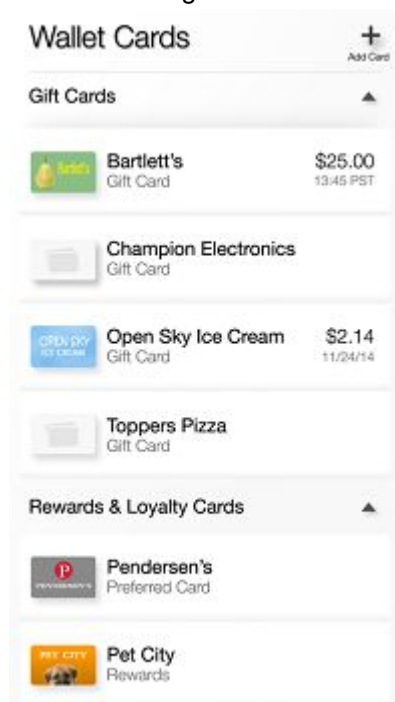
Die Einstellungen für Ihren Silk-Browser können Sie über die linke Funktionsleiste aufrufen. Tippen Sie anschließend **Einstellungen** an.

Einstellung	Beschreibung
Suchmaschine	Wählen Sie Bing, Google oder Yahoo! Deutschland als Ihre Standard-Suchmaschine.
Pop-Up-Fenster	Wählen Sie aus, ob Sie Pop-Ups Immer , Niemals anzeigen möchten oder um zu Fragen , bevor sie angezeigt werden sollen.
Cloud	In diesem Menü können Sie Folgendes ein- und ausschalten: • Cloud Verwenden - Erlaubt Silk, die Amazon Cloud zu verwenden, um die Ladezeiten von Webseiten zu verkürzen. • optionale Verschlüsselung - Der Silk-Browser leitet einzelne Anfragen ins Web dynamisch weiter, entweder direkt über Ihren Kindle Fire oder über die Amazon Cloud (je nachdem, was effizienter ist). Tippen Sie diese Option an, um die Anfragen, die durch die Amazon Server geleitet werden, zu verschlüsseln. • Schnellere Seitenladung - Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird Silk die nächste Seite, die Sie wahrscheinlich als nächstes aufrufen werden, schneller als eine normale Seite laden. In der Adresszeile wird ein Blitz erscheinen, nachdem Sie einen Link mit Cloud-Beschleunigung aufgerufen haben. • Beta-Streamviewer-Nachricht anzeigen - Lassen Sie zu, dass Silk Sie darüber benachrichtigt, wenn eine Webseite kompatibel mit dem Beta-Streamviewer ist und Sie auf dieser Seite Flash-Videos ansehen können.
Automatisches Scrollen	Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie Ihr Smartphone vor und zurückkippen möchten, um damit auf Websites zu scrollen.
Ihre Daten	• Browserdaten löschen - Kontrollieren sie Ihre Daten, indem Sie Ihren Browserverlauf löschen mit Websites die Sie besucht haben, gespeicherten Passwörtern

Einstellung	Beschreibung
	und persönlichen Informationen, die Sie in Formulare eingetragen haben. • Wenn Sie die Browserdaten für eine spezifische Website löschen möchten, tippen Sie Webseiten-Einstellungen an und wählen Sie die Website aus, deren Daten gelöscht werden sollen. • Cookies sind als Standardeinstellung zugelassen, Sie können sie jedoch aktivieren und deaktivieren
Erweiterte Einstellungen	• Bilder laden - Webseiten erlauben, Bilder sofort zu laden. • Javascript aktivieren - Javascript ermöglicht, interaktive Elemente auf Webseiten einzublenden. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden manche Webseiten möglicherweise nicht korrekt angezeigt. • Untertitel - Bearbeiten Sie die Untertitелеinstellungen für Videos aus dem Web, inklusive der Größe und der Farbe des Textes, die Schriftart und mehr. • Sicherheitswarnungen anzeigen - Blendet einen Warnhinweis ein, wenn es ein Problem mit der Sicherheit auf einer Website gibt.

Wallet

Mit Amazon Wallet können Sie Elemente digital speichern, die Sie gewöhnlich in Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Das können Geschenkgutscheine, Kundenkarten oder Mitgliedschaftskarten sein. Sie können Ihre Karten von Ihrem Fire Phone oder online unter www.amazon.de/wallet verwalten, bearbeiten, Karten hinzufügen und löschen.



HinweisIhre Wallet-Informationen werden automatisch in der Cloud gespeichert. Sie können von Ihren anderen Fire Phone-Geräten, die auf Ihr Amazon-Konto angemeldet sind, oder online von www.amazon.de/wallet darauf zugreifen. Die Wallet-App benötigt eine Netzwerkverbindung, wenn Sie sie das erste Mal auf Ihrem Fire Phone verwenden und um auf Änderungen zuzugreifen, die von anderen Geräten oder von Amazon.de aus gemacht wurden, zuzugreifen.

TippAus Sicherheitsgründen können Sie eine vierstellige PIN eingeben, um den Zugriff auf Ihre Kartendetails zu beschränken.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Eine Karte hinzufügen	1. Gehen Sie zur Startseite der App, Tippen Sie +eine Karte hinzufügen an oder tippen Sie das Plus(+)-Symbol oben rechts an. 2. Wählen Sie Geschenkgutscheine, Belohnungs- oder Treuekarten oder andere Karten. 3. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um die Kartendetails einzugeben, wie die Kontonummer und PIN, wenn möglich. Sie können auch Bilder von der Vorder- und Rückseite der Karten aufnehmen. TippEinige Karten haben einen Barcode oder einen QR-Code, der eingescannt werden kann, um Zeit zu sparen, bei der Eingabe.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
	HinweisÜberprüfen Sie, dass die Kontonummer, die Sie einscannen mit der Nummer auf der Rückseite Ihrer Karte übereinstimmt. 4. Wenn Sie Ihre Eingabe abgeschlossen haben, tippen Sie das Häkchen oben rechts an.
Kartendetails ansehen	Wählen Sie eine Karte aus, um mehr Informationen aufzurufen.
Eine Karte löschen	Halten Sie eine Karte angetippt und tippen Sie auf Entfernen .
Geben Sie eine PIN ein, um den Zugriff auf Ihre Wallet Kartendetails zu beschränken.	Rufen Sie auf der linken Funktionsleiste PIN erstellen auf. HinweisIhre Wallet PIN ist anders als die Bildschirmsperre-PIN für Ihr Fire Phone.
PIN ändern oder vergessene PIN zurücksetzen.	Rufen Sie von der linken Funktionsleiste PIN ändern auf. Sie werden aufgefordert, Ihre aktuelle PIN noch einmal einzugeben, bevor Sie eine neue auswählen können. HinweisFür die Änderung Ihrer PIN ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, tippen Sie Haben Sie Ihre Wallet PIN vergessen? an. Sie werden dazu aufgefordert, sich in Ihr Amazon-Konto anzumelden, um Ihre Wallet PIN zurückzusetzen.
Aktualisieren Sie Ihr Guthaben (von Drittanbietern von Geschenkgutscheinen)	Das aktuelle Guthaben Ihrer Karten wird automatisch angezeigt, wenn es verfügbar ist. HinweisNicht alle Gutscheinkarten von Drittanbietern haben diese Funktion. Neue Karten werden weiterhin hinzugefügt. Um die verfügbaren Guthaben zu aktualisieren, fahren Sie auf der Startseite auf der App von oben nach unten.

Amazon-Shop

Sie können bei Amazon, so wie Sie es von Ihrem Computer gewohnt sind, direkt von Ihrem Fire Phone aus einkaufen. Die Amazon-Shop-App kombiniert das Verfolgen von Produkten über die Dynamic Perspective und anderen Spezialfunktionen mit dem kompletten Amazon Einkaufserlebnis, zu dem auch der Zugriff auf Ihren aktuellen Einkaufswagen, Ihre Wunschzettel, Zahlungsarten, Lieferoptionen, Ihre Bestellhistorie sowie Benachrichtigungen und mehr gehört.

Einkaufstipps:

- Verwenden Sie Firefly, um ein Produkt oder einen Barcode zu scannen und das Produkt so schnell zu identifizieren, Preise zu vergleichen und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
- Halten sie Ihr Smartphone leicht nach links oder rechts oder nutzen Sie die "Neigen"-Funktion, um zusätzliche Informationen über Produkte, wie Preise, Kundenbewertungen, zusätzliche Bilder und weitere Informationen anzuzeigen. Mehr über das Neigen erfahren Sie hier: [Einhändige Kurzbefehle Seite 10](#)
- Greifen Sie auf die rechte Funktionsleiste zu, um weitere personalisierte Produktempfehlungen zu erhalten, während Sie einkaufen. Außerdem können Sie Suchergebnisse, Produktdetailseiten und Ihren Einkaufswagen aufrufen. Gehen Sie zur Startseite Ihres Fire Phone. Von hier aus enthält die rechte Funktionsleiste auch die Informationen über den Lieferstatus Ihrer Amazonbestellungen.

Hinweis Über die Kindersicherung können Sie den Einkauf von Inhalten beschränken, nicht aber das Stöbern in Inhalten, die zum Kauf verfügbar sind.

Kommunikation

In diesem Abschnitt

- [Smartphone Seite 69](#)
- [Nachrichten Seite 74](#)
- [Kontakte Seite 77](#)
- [E-Mail Seite 83](#)
- [Kalender Seite 81](#)

Smartphone

Tippen Sie das **Smartphone**-Symbol auf der Startseite, im Karussell oder im der App-Raster an, um einen Anruf zu starten oder Ihre Mailbox aufzurufen.

Einen Anruf machen

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Einen kürzlich verpassten Anrufer zurückrufen	Tippen Sie das Verlauf -Symbol an und tippen sie dann einen Anruf aus der Liste an, um diese Nummer zurückzurufen.
Einen Ihrer Kontakte anrufen	Tippen Sie das Kontakte-Symbol und anschließend den Kontakt aus der Liste an. Tippen Sie die Telefonnummer in den Kontaktdetails an, um diese Nummer anzurufen. TipRufen Sie von einem beliebigen Bildschirm in Ihrer Smartphone-App (außer während eines Anrufs) die rechte Funktionsleiste auf, um Ihre VIP-Kontakte oder mit Stern versehene Kontakte aufzurufen.
Eine Nummer manuell eingeben	Tippen Sie das Tastatur -Symbol an, geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und tippen Sie "Anrufen" an.
Eine Nummer, die eingegeben wurde, erneut wählen	Tippen Sie das Tastatur -Symbol an, tippen Sie Anrufen an, um die Nummer aufzurufen und tippen Sie anschließend erneut Anrufen an.
Sprachwahl verwenden	Halten Sie die Startseite -Taste gedrückt und sagen Sie "Anrufen" oder "Wählen" und nennen Sie anschließend den Namen des Kontaktes oder diktieren Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten. Sie können zu der Nummer "Privat", "Arbeit" oder "Mobil" hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mit Ihrem Smartphone sprechen Seite 36 .

Einen Anruf entgegennehmen

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Einen Anruf beantworten	• Wenn Ihr Smartphone entsperrt ist, tippen Sie Antworten an, um einen eingehenden Anruf zu beantworten. • Wenn Ihr Smartphone gesperrt ist, fahren Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm über den grünen Pfeil nach oben, um zu antworten. Alternativ dazu können Sie auch die rechte Funktionsleiste aufrufen und Antworten antippen.

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Einen Anruf auf stumm schalten	Drücken Sie auf eine der Lautstärkeregler-Tasten. Sie können den Anruf auch annehmen, nachdem Sie ihn auf lautlos gestellt haben, bis Ihre Mailbox startet.
Einen Anruf ablehnen und direkt an die Mailbox weiterleiten.	• Wenn Ihr Fire Phone nicht gesperrt ist, tippen Sie Ablehnen an. • Wenn Ihr Fire Phone gesperrt ist, drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste. Alternativ dazu können sie auch die rechte Funktionsleiste öffnen und Ablehnen antippen. Hinweis In einigen Gebieten werden abgelehnte Anrufe getrennt, ohne dass sie an die Mailbox weitergeleitet werden.
Mit einer SMS antworten statt einen Anruf entgegenzunehmen	Öffnen Sie die rechte Funktionsleiste und wählen Sie eine der verfügbaren SMS-Antworten, um mit einer automatischen Textnachricht zu antworten. Tipp So können Sie Ihre Optionen für SMS-Antworten bearbeiten: Öffnen Sie die Einstellungen , tippen Sie Smartphone an und dann SMS-Antworten bearbeiten . Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu bearbeiten.

Während eines Anrufs

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
Das Telefonat beenden	Tippen Sie auf Anruf beenden .
Den Lautsprecher einschalten	Tippen Sie auf Löschen .
Den Lautsprecher stumm schalten	Tippen Sie das Stumm -Symbol an.
Den Kunden in die Warteschlange legen	Halten Sie das Stummschaltung -Symbol gedrückt. Das Symbol ändert sich dadurch in ein Pausieren -Symbol.
Auf die Tastatur zugreifen	Tippen Sie das Tastatur -Symbol an.
Einen weiteren Kontakt in einen Anruf hinzuschalten	Tippen Sie das Plus(+) -Symbol an, wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus und tippen Sie dann die zugehörige Telefonnummer für einen Anruf an. Ihr aktuelles Telefonat wird in der Warteschleife gehalten, während die ausgewählte Nummer angerufen wird.
Während eines Telefonats eine Notiz machen, im Internet suchen oder Kalender und Kontakte aufrufen	Rufen Sie die rechte Funktionsleiste auf, um die Quicklinks zu öffnen und tippen Sie dann Eine Notiz machen , Silk-Browser , Kalender oder Kontakte an.
Eine App während eines Telefonats verwenden	Drücken Sie die Startseite -Taste und öffnen Sie die gewünschte App. Um zum Telefonat zurückzukehren

Um dies zu tun...	Tun Sie dies...
	tippen sie die Leiste am oberen Bildschirmende an, mit der Nachricht Zu Anruf zurückkehren .
Einen zweiten eingehenden Anruf beantworten	• Tippen Sie Halten und Antworten an, um das aktuelle Telefonat zu halten und den eingehenden Anruf zu beantworten. • Tippen Sie Beenden und Antworten an, um das aktuelle Telefonat zu beenden und den eingehenden Anruf zu beantworten. • Tippen Sie Ablehnen an, um den eingehenden Anruf abzulehnen und an die Mailbox zu senden. TippWenn Sie Halten und Antworten antippen können Sie auch Zusammenführen antippen, um mit beiden Anrufern in einem Gespräch zu sprechen.

Notruf

im Notfall können Sie von Ihrem Fire Phone den Notruf auch erreichen, wenn Ihr Fire Phone gesperrt ist. Tippen Sie vom PIN-Eingabebildschirm aus **Notruf** an.

Wichtig Damit Sie einen Notruf von Ihrem Fire Phone aus machen können, muss Ihr Mobilfunkdienst aktiviert sein. einige Mobilfunknetzwerke akzeptieren eventuell keine Notrufe vom Fire Phone aus, wenn diese nicht aktiviert sind, keine SIM-Karten haben oder wenn die SIM-Karte gesperrt ist, oder nicht kompatibel mit einem bestimmten Mobilfunknetzwerk ist.

Visual Voicemail

Mit der visual Voicemail können Sie problemlos Ihre Nachrichten als Liste aufrufen und auswählen, welche Sie anhören oder löschen möchten. Eine orangefarbenes Kennzeichen auf Ihrem **Voicemail**-Symbol innerhalb der Smartphone-App zeigt Ihnen an, wie viele ungehörte Nachrichten Sie aktuell haben.

Hinweis Sie können Ihre Voicemail-Nachrichten und Einstellungen aufrufen, wenn Sie die Zahl **1** in der Tastatur Ihres Fire Phone angetippt halten. Dadurch wird Ihre Voicemailnummer angerufen und dann folgen Sprachanleitungen.

So richten Sie Ihre visual Voicemail ein:

1. Tippen Sie von der Smartphone-App aus das **Voicemail**-Symbol an.
2. tippen Sie **Voicemail anrufen** an und folgen sie den Anleitungen zur Einrichtung einer Voicemail PIN. Wählen Sie eine Voicemail-Begrüßung aus oder nehmen Sie eine eigene auf.
3. Nachdem der Anruf beendet wurde, geben Sie Ihre Voicemail PIN ein und tippen Sie **Weiter** an, um die Einrichtung Ihrer visuellen Voicemail abzuschließen.

So verwalten Sie Ihre Voicemail:

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Eine Voicemail-Nachricht anhören	Tippen Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann das Wiedergabe -Symbol an.  -Symbol.
Eine Nachricht löschen	Tippen Sie auf den Termin und anschließend auf Löschen .

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Alternativ dazu können Sie auch eine Nachricht gedrückt halten und anschließend Voicemail löschen antippen.
Gelöschte Nachrichten verwalten	Tippen Sie gelöschte Nachrichten am Ende der Nachrichtenliste an, und tippen Sie dann eine Nachricht an, um diese anzuhören. Um das Löschen einer Nachricht rückgängig zu machen, halten Sie die Nachricht angetippt und tippen Sie Voicemail löschen rückgängig machen an. Um eine Nachricht permanent zu löschen, tippen Sie nun erneut Löschen an.
Ihre Begrüßung aktualisieren	Tippen Sie das Mikrofon-Symbol an. Wählen Sie aus diese Optionen aus: • Tippen Sie Anpassen an, um eine persönliche Begrüßung aufzunehmen Tippen Sie Aufnahme an, um aufzunehmen und tippen Sie Stopp an, wenn Sie fertig sind. Tippen Sie Wiedergabe an, um Ihre aufgenommene Begrüßung anzuhören. • Tippen Sie Standard an, um die Begrüßung Ihres Mobilfunkanbieters zu nutzen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie das Häkchen-Symbol am oberen Bildschirmende an.
Ihr Voicemail-Passwort (PIN) ändern	Tippen Sie folgende Optionen an. Einstellungen > Telefon > Voicemail einrichten > Voicemail-Passwort

Verwandte Hilfethemen

[Smartphone Einstellungen Seite 73](#)

Smartphone Einstellungen

Sie können über Ihre Smartphone-Einstellungen Ihre Telefonnummer anzeigen, SMS-Antworten bearbeiten, Ihr Voicemail-Passwort ändern und Ihren Telefonanbieter kontaktieren.

So greifen Sie auf Ihre Fire Phone-Einstellungen zu:

1. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen zu öffnen und tippen Sie das Einstellungen-Symbol an.
2. Gehen Sie in die Einstellungen und tippen Sie **Smartphone** an.

Einstellung	Beschreibung
Anrufentgegennahme konfigurieren	Schieben Sie den Regler nach rechts, um das Warten auf Anrufe ein zuschalten, während Sie in einem anderen Telefonat sind.
Anrufer-ID konfigurieren	Tippen Sie Meine Anrufer-ID anzeigen an und wählen Sie anschließend Netzwerk-Standard , Nummer verbergen , oder Nummer anzeigen . Ihre Nummer anzeigen bedeutet, dass der Person, die Sie anrufen, Ihre Nummer angezeigt wird.
Eingehende Anrufe weiterleiten	Schieben Sie den Regler nach rechts, um Anrufweiterleitung einzuschalten und geben Sie dann die Telefonnummer ein, an die Sie eingehende Anrufe weiterleiten möchten.
Die SMS-Antworten bearbeiten	Zeigen Sie die SMS-Nachrichten an, die verfügbar sind, um an eingehende Anrufer gesendet zu werden, anstatt den Anruf entgegenzunehmen. Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu personalisieren.
Ihre Telefonnummer anzeigen	Hier können Sie Ihre eigene Nummer anzeigen lassen.
Die Voicemail einrichten	Hier können Sie Ihre Voicemailnummer anzeigen und Ihr Passwort bearbeiten.
Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter	Tippen Sie Kundenservice oder Telefonauskunft an, um mit einem Mitarbeiter der Deutschen Telekom verbunden zu werden. Tippen Sie Meine Rechnung bezahlen an, um Ihre Rechnung per Telefonat zu bezahlen.

Verwandte Hilfethemen

[Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten Seite 14](#)

Nachrichten

Mit der Nachrichten-App können Sie Text-, Foto- und Videonachrichten an kompatible SMS und MMS-Geräten versenden und von diesen erhalten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Eine Konversation beginnen	1. Gehen Sie zur Startseite der App und tippen Sie an der oberen rechten Ecke des Bildschirms das Plus-Symbol (+) an. 2. Geben Sie eine Telefonnummer oder einen Namen in das An:-Feld oder tippen Sie das Kontakt hinzufügen-Symbol an, um nach dem Kontakt in Ihren Kontakten zu suchen. 3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie Senden an. HinweisSie können bis zu 10 Empfänger für eine Gruppennachricht hinzufügen. Gruppennachrichten werden als MMS verschickt.
Eine Konversation fortsetzen	Tippen Sie eine Konversation aus der Liste an, um diese zu öffnen. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie Senden an.
Fotos anhängen	Hängen Sie ein Foto an, das Sie bereits aufgenommen haben, indem sie die rechte Funktionsleiste aufrufen und das Foto auswählen. Sie können auch das Kamera-Symbol neben der Textbox antippen und Bestehendes Bild wählen antippen. Um ein neues Foto aufzunehmen, tippen Sie das Kamera-Symbol neben dem Textfeld an und wählen Sie Neues Foto aufnehmen. Tippen Sie Senden an, um das Bild oder die Bilder zu versenden. HinweisSie können pro Nachricht bis zu zehn Bilder einfügen. Nachrichten mit Anhängen werden als MMS gesendet.
Videos anhängen	Tippen Sie das Kamera -Symbol neben dem Textfeld an und wählen Sie ein Video aufnehmen , um ein Video aufzunehmen und zu senden. Wählen Sie Aus Album auswählen , um ein bereits aufgenommenes Video zu senden. Tippen Sie Senden an, um das Video zu versenden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Hinweis Sie können nur ein Video mit einer Größe von bis zu 1 MB pro Mail anhängen. Das liegt an den Beschränkungen Ihres Mobilfunkanbieters. Videos, die größer als 1 MB sind, werden automatisch in eine niedrigere Auflösung komprimiert. Wenn das Video anschließend immer noch größer als 1 MB ist, erhalten Sie die Option, einen kleineren Ausschnitt aus dem Video zu wählen, oder das Video auf die benötigte Größe mit dem Trimmer-Symbol am oberen Bildschirmende zu reduzieren.
Ein-/Ausschalten des MMS (Multimedia Messaging Services)	Wenn Sie MMS ausschalten, dann werden Sie Fotos, Videos oder Gruppennachrichten über Textnachrichten nicht mehr empfangen können. Um MMS ein- oder auszuschalten: 1. Kippen Sie Ihr Handgelenk, um die Schnellaktionen zu öffnen. Wählen Sie Einstellungen. 2. Wählen Sie Apps und Kindersicherung > Amazon App-Einstellungen konfigurieren > Nachrichten. 3. Tippen Sie auf An/Aus.
Eine einzelne Nachricht in einer Konversation kopieren, löschen oder weiterleiten	Halten Sie die Nachricht angetippt und tippen Sie anschließend entweder Kopieren, Weiterleiten oder Löschen an. Hinweis Sie können nur eine Nachricht pro Mal löschen, oder die gesamte Konversation. Halten Sie dafür die Konversation in Ihrer Inbox angetippt.
Ein Foto in voller Größe ansehen oder ein Foto, das Sie erhalten haben, speichern	Tippen Sie das Foto an, um es in voller Größe anzusehen. Tippen Sie Herunterladen an, um das Foto in Ihrer Foto-App zu speichern oder Freigeben, um ein Foto über die installierte App auf Ihrem Fire Phone freizugeben.
Inhalte von einer anderen App senden	Wenn Sie Apps wie den Silk-Browser oder Notizen verwenden, sehen Sie die Option zur Freigabe. Wählen Sie vom Freigabe-Menü Nachrichten an.
Konversationen suchen	Tippen Sie Suche oben im Haupt-App-Bildschirm an.
Eine Konversation löschen	Halten Sie die Konversation in der Nachrichtenliste angetippt und wählen Sie dann Löschen.
Die Kontaktinformationen einer Person einsehen	Innerhalb der App können Sie den Avatar eines Kontaktes antippen, um die Kontaktübersicht aufzurufen, die Ihnen auch die verfügbaren Kontaktoptionen wie Text, Telefon oder E-Mail anzeigt. • Wenn sich der Kontakt noch nicht in Ihrer Kontaktliste befindet, erhalten Sie zusätzlich die Optionen neuen Kontakt erstellen oder Zu bestehendem Kontakt hinzufügen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	• Wenn es sich um einen bestehenden Kontakt handelt, wird Ihnen die Option Zu VIPs hinzufügen sowie Kontakt anzeigen angezeigt. Tippen Sie innerhalb einer Konversation das Pfeil-Symbol oben rechts an, um die Empfängerliste auszuklappen. Tippen Sie auf einen Namen um die Schnelle Kontakte-Karte zu öffnen.
Alle Namen von Teilnehmern einer Gruppenkonversation aufrufen.	Öffnen Sie die Konversation und tippen Sie das Pfeil-Symbol oben rechts an, um die Teilnehmerliste auszuklappen.

Kontakte

Mit der Kontakte-App können Sie Ihre Kontakte von Ihren E-Mail-Konten, Facebook, weiteren Amazon-Geräten und Diensten importieren und synchronisieren, hinzufügen, einsehen und bearbeiten. Von hier aus können Sie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Postadresse eingeben, um den Kontakt anzurufen, ihm eine SMS oder eine E-Mail zu schicken, oder den Standort der Adresse in der Map nachzuschlagen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
So suchen Sie einen Kontakt:	Tippen Sie das Suche -Symbol an.
So fügen Sie einen Kontakt hinzu:	Tippen Sie das Plus (+) -Symbol an.
So bearbeiten Sie einen Kontakt:	Tippen Sie den Kontakt an und tippen Sie dann das Bearbeiten -Symbol (Bleistift) an. Tippen Sie das "Häkchen"-Symbol an, wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben oder tippen Sie X an, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
So löschen Sie einen Kontakt:	Tippen Sie den Kontakt an und dann das Löschen -Symbol.
Kontakte zusammenfügen	Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie auf Zusammenfügen . Tippen Sie im Kontakte verbinden-Fenster auf den Kontakt, den Sie mit dem zuvor ausgewählten Kontakt verbinden möchten.
So geben Sie einen Kontakt frei:	Halten Sie einen Kontakt gedrückt und tippen Sie auf Freigeben . Wählen Sie eine installierte App auf Ihrem Fire Phone aus, wie zum Beispiel die Nachrichten-App, um Ihren Kontakt über diese App freizugeben.
Den Klingelton für einen Kontakt ändern	Tippen Sie den Kontakt an und tippen Sie dann das Bearbeiten -Symbol (Bleistift) an. Wählen Sie unter Telefon-Klingelton und SMS-Klingelton den Klingelton aus, der bei einem Anruf oder einer SMS dieses Kontaktes gespielt werden soll.
Einen Kontakt zu Ihrer VIP-Liste hinzufügen	Sie können wichtige Kontakte oder Kontakte, die Sie häufig kontaktieren, als "VIP" markieren. Gehen Sie in alle Kontakte, tippen Sie auf das Profilbild eines Kontaktes und tippen Sie dann Zu VIPs hinzufügen an. Von einer E-Mailnachricht, Letzte Anrufe, Voicemail, oder Nachrichten können Sie das Profilbild neben der Nummer oder dem Absender antippen und dann ebenfalls Zu VIPs hinzufügen auswählen. Tipp Sie können Ihre VIPs schnell über die rechte Funktionsleiste in der Kontakte-App und der Smartphone-App aufrufen.
Ihre Kontakte importieren	Gehen Sie in alle Kontakte, greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie Import/Export an.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Import von einer SIM-Karte - Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten in das Fire Phone ein. - So öffnen Sie die Kontakte-App: - Öffnen Sie die linke Leiste. Tippen Sie auf Importieren/Exportieren. - Tippen Sie auf Von SIM-Karte importieren. Kontakte werden in einer Liste vorgefertigt. - Tippen Sie auf das Überlauf-Menü in der rechten Ecke. Wählen Sie Alle importieren aus. Hinweis Sie müssen alle Kontakte aus der SIM importieren. Aus Speicher importieren - Importiert neue Kontakte aus einer .vcf-Datei. Sie können .vcf-Dateien von einem E-Mail-Konto auf Ihrem Computer über eine USB-Verbindung auf Ihren Fire Phone übertragen. Von der Kontakteleiste aus können Sie auch Einstellungen antippen und ein E-Mail-Konto hinzufügen, um Ihre E-Mail-Kontakte zu importieren. Hinweis Das Fire Phone importiert automatisch alle Kontakte in das voreingestellte Konto in der Kontakte-App.
Ihre Kontakte exportieren	Auf SIM-Karte exportieren Hinweis Eine SIM-Karte kann nur rund 200 Kontakte speichern. Wenn Sie mehr als 200 Kontakte besitzen, dann finden Sie unten stehend, wie Sie sie in den Speicher exportieren können. - Stecken Sie eine SIM-Karte in das Fire Phone. - So öffnen Sie die Kontakte-App: - Öffnen Sie die linke Leiste. Tippen Sie auf Importieren/Exportieren. - Tippen Sie auf Auf SIM-Karte exportieren. Kontakte werden nun automatisch auf die SIM-Karte exportiert. Auf Speicher exportieren - So öffnen Sie die Kontakte-App: - Öffnen Sie die linke Leiste. Tippen Sie auf Importieren/Exportieren und dann auf Auf Speicher exportieren. Tipp Sie können Ihre Kontakte in einem .vcf-Dokument exportieren. Dann können Sie das .vcf-Dokument mit dem USB-Kabel von Ihrem Fire Phone auf Ihren Computer übertragen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Ihre Kontakte filtern	Tippen Sie von der linken Funktionsleiste aus Alle Kontakte und amazon-Kontakte oder Kontakte an, die Sie nur auf Gerät gespeichert haben. Sie können auch Kontakte von einem Ihrer E-Mail-Konten wie Gmail antippen.
Ihre Kontakte synchronisieren	Tippen Sie Einstellungen und anschließend Kontakte-Einstellungen von der linken Funktionsleiste in der Kontakte-App an. • Kontakte synchronisieren - tippen Sie Ein an, um Amazon-Kontakte automatisch auf anderen Amazon-Geräten und Diensten zu synchronisieren. • Facebook-Kontakte synchronisieren - Tippen Sie Ein an, um die Kontakte in Ihrem verknüpften Facebook-Konto zu synchronisieren. Sie werden aufgefordert, Ihr Facebook-Konto zu synchronisieren, wenn dies noch nicht geschehen ist. • Andere Kontakte von E-Mail Konten wie Gmail oder Exchange synchronisieren - Gehen Sie in die linke Funktionsleiste der Kontakte-App und tippen Sie Einstellungen an. Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, tippen Sie den Kontonamen von der Liste an. Sie können zwischen Kalender synchronisieren und Kontakte synchronisieren hin- und herwechseln.

Verwandte Hilfethemen

[Kontakte Einstellungen Seite 79](#)

Kontakte Einstellungen

Tippen Sie in der linken Funktionsleiste der Kontakte-App **Einstellungen** und anschließend **Kontakte-Einstellungen** an.

Einstellung	Beschreibung
Neue Kontakte erstellen:	Richten Sie das Standardkonto ein, in dem neue Kontakte gespeichert werden sollen.
Kontakte synchronisieren	Kontakte synchronisieren - tippen Sie Ein an, um Amazon-Kontakte automatisch auf anderen Amazon-Geräten und Diensten zu synchronisieren. Wenn Sie einen Kontakt von Ihrem Fire Phone zu Ihrem Amazon-Konto hinzufügen, wird dieser sofort für alle weiteren Geräte, die auf dieses Amazon-Konto angemeldet sind, synchronisiert.
Facebook-Kontakte synchronisieren	Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, werden die Kontakte aus Ihrem verknüpften Facebook-Konto synchronisiert. Sie werden aufgefordert, Ihr Facebook-

Einstellung	Beschreibung
	Konto zu synchronisieren, wenn dies noch nicht geschehen ist.
Sortierung der Kontaktnamen Anzeigefolge der Kontaktnamen	Hier können Sie einstellen, ob Ihre Kontakte alphabetisch nach dem ersten oder zweiten Namen sortiert werden sollen und in welcher Reihenfolge die Vor- und Nachnamen angezeigt werden sollen, also entweder Vorname - Nachname oder Nachname - Vorname .
So synchronisieren Sie Kontakte von Gmail oder Exchange E-Mail-Konten:	Tippen Sie in der linken Funktionsleiste der Kontakte-App Einstellungen an. Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, tippen Sie den Kontonamen von der Liste an. Sie können zwischen Kalender synchronisieren und Kontakte synchronisieren hin- und herwechseln. Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, besuchen Sie: E-Mail Grundlagen Seite 84 .

Kalender

Die Kalender-App erlaubt Ihnen, synchronisierte Kalender-Events anzuschauen, zu beantworten, zu löschen, zu ändern und zu erzeugen. Sie können Ihren Kalender über die Agenda-, Tag-, Wochen- oder Monatsansicht aufrufen.

Sie können Ihre Kalender aus Gmail, Yahoo! Mail, Exchange, Outlook.com (früher Hotmail), Facebook und weitere auf Ihrem Fire Phone synchronisieren oder einen lokalen Kalender mit dem Amazon Cloud Kalender nutzen. Wenn Sie mehrere unterstützte E-Mail-Konten eingerichtet haben, sehen Sie alle Kalender in der Kalender-App.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Die Kalenderansicht ändern	Tippen Sie die drei Symbole am unteren Bildschirmrand an, um zwischen Liste , Tag oder Monat zu wechseln. Rotieren Sie das Gerät, um in die Wochen -Ansicht zu wechseln.
So rufen Sie Kalender auf oder blenden sie aus:	Falls Sie mehrere E-Mail-Konten mit Ihrem Fire Phone synchronisieren, können Sie die Kalender auswählen, die Sie aufrufen möchten. Greifen Sie dafür auf die linke Leiste zu und setzen Sie neben den Kalendern, die angezeigt werden sollen, ein Häkchen im zugehörigen Kästchen.
So sehen Sie sich einen Termin an:	Tippen Sie im Kalender auf den Termin.
Einen Termin erstellen	Tippen Sie das Plus (+) -Symbol an, geben Sie die Termindetails ein und tippen Sie dann oben das Häkchen an, wenn Sie fertig sind.
So bearbeiten Sie einen Termin:	Tippen Sie auf den Termin und anschließend auf Löschen . Hinweis Sie können nur Termine bearbeiten, die Sie zuvor erstellt haben. Sie können keine Exchange-Termine bearbeiten, die ursprünglich auf dem Exchange-Server erstellt wurden.
So löschen Sie einen Termin:	Tippen Sie auf den Termin und anschließend auf Löschen .
Löschen aller Events des Amazon Cloud Kalenders	1. Öffnen Sie die linke Leiste und tippen auf die Einstellungen > Kalendereinstellungen . Hinweis Das Löschen aller Events des Amazon Cloud Kalenders wird keine Termine oder Veranstaltungen beeinflussen, die an ein unterstütztes E-Mail-Konto gebunden sind.
So fügen Sie Facebook-Termine hinzu:	Falls Sie Ihr Facebook-Konto mit Ihrem Kindle Fire verbunden haben, können Sie Facebook-Termine zu Ihrem Kalender hinzufügen. Rufen Sie die linke Funktionsleiste auf, tippen Sie Kalender-Einstellungen an und schieben sie den Regler neben Facebook -

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Ereignisse synchronisieren nach rechts, um dies Einzuschalten .
Auf ein Ereignis antworten	Tippen Sie ein Ereignis an, zu dem Sie eingeladen wurden und tippen Sie dann auf Annehmen, Vielleicht, oder Ablehnen. Tipp Sie können auch direkt von der Einladungs-E-Mail aus auf Annehmen, Vielleicht, oder Ablehnen tippen.

E-Mail

In der E-Mail-App können Sie auf Ihr E-Mail-Konto (Gmail, Yahoo! Mail, Exchange und weitere) zugreifen und diese verwalten.

In diesem Abschnitt

- [Einrichtung der E-Mail Seite 83](#)
- [E-Mail Grundlagen Seite 84](#)
- [E-Mail-Einstellungen Seite 86](#)

Einrichtung der E-Mail

Sie benötigen ein E-Mail-Konto, um Ihre E-Mail-App auf Ihrem Fire Phone zu synchronisieren. Sie können weitere E-Mail-Konten hinzufügen. Ihre Inbox können Sie als eine kombinierte Inbox aufrufen, oder als eine Inbox pro E-Mail-Konto. Nachdem Sie Ihr E-Mail-Konto eingerichtet haben, wird sich Ihre E-Mail-App automatisch mit der Kalender- und Kontakte-App auf Ihrem Fire Phone synchronisieren, wenn diese von Ihrem E-Mailanbieter unterstützt werden.

Die E-Mail-App unterstützt die meisten POP, IMAP und Exchange-Konten, wie Gmail, Outlook und Yahoo! Mail und zeigt die Servereinstellungen während des Einrichtungsprozesses automatisch für die meisten E-Mailanbieter an. Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto manuell einrichten müssen, benötigen Sie die E-Mail-Einstellungen von Ihrem Anbieter.

Tipp Viele E-Mailkonten verwenden unterschiedliche Protokolle für das Senden und für das Empfangen von E-Mails. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Protokoll für Ihr Konto gilt, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter für weitere Informationen.

- **POP ist ein Protokoll, das Anfragen an Ihren E-Mail-Server richtet und alle E-Mails von diesem Server auf Ihr Gerät herunterlädt.** Dadurch werden die Nachrichten vom E-Mail-Server gelöscht, es sei denn Sie haben andere Anweisungen gegeben.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol)** - IMAP kontaktiert Ihren E-Mail-Anbieter und synchronisiert Ihren Posteingang für mehrere Geräte. Mit IMAP bleiben Ihre E-Mailnachrichten und alle Ordner, die Sie erstellt haben auf dem E-Mail-Server. Wenn Sie Ihre E-Mails durchsuchen, wird diese Suche auf dem E-Mail-Server durchgeführt. Dadurch wird es leichter für Sie von jedem Gerät oder Computer auf Ihre E-Mails zuzugreifen.
- **Exchange** - Exchange ist ein E-Mail-, Kalender- und Kontakte-Server, der von Microsoft entwickelt wurde. Exchange wird üblicherweise innerhalb von Unternehmen und Organisationen verwendet.

So erstellen Sie ein Exchange-Konto:

Hinweis Wenn keine E-Mailkonten zum Gerät hinzugefügt wurden, starten Sie automatisch bei Schritt 3 der folgenden Schritte.

1. Greifen Sie in der E-Mail-App auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie **Einstellungen** an.
2. Tippen Sie unter Konten **Konto hinzufügen** an.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wenn Ihr E-Mailkonto nicht erkannt wird, sehen Sie den Bildschirm **erweiterte Einrichtung**.

- Für POP3 oder IMAP-Konten:
 - a. Tippen Sie **POP3** oder **IMAP** oben an.
 - b. Tippen Sie **POP3 Server** oder **IMAP Server** an und geben Sie dann die Server-URL ein. Für POP3 ist dies: pop3.abc.com. Für IMAP ist es smtp.abc.com.

- c. Tippen Sie **Nutzername** an und geben Sie Ihren Nutzernamen ein. Dieser ist normalerweise identisch mit Ihrer E-Mailadresse.
- d. Tippen Sie **SMTP Server** an und geben Sie den ausgehenden SMTP Servernamen ein (smtp.abc.com).
- e. Tippen Sie **Sicherheitseinstellungen und Ports** an.. Überprüfen Sie dass Ihre eingehenden und ausgehenden Sicherheitseinstellungen korrekt sind. Konsultieren Sie Ihren E-Mailanbieter für die richtigen Einstellungen.
- Für Exchange-Konten:
 - a. Tippen Sie oben **Exchange** an.
 - b. Tippen Sie **Exchange Server** an und geben Sie die Server-URL ein. exchange.mycompany.com
 - c. Tippen Sie **Nutzername** ein und geben Sie Ihren Nutzernamen ein. Dieser ist normalerweise identisch mit Ihrer E-Mailadresse ohne die Domain-Endung (z.B. tiborkumm statt tiborkumm@domain.com)
 - d. Tippen Sie **Sicherheitseinstellungen und Ports** an. Überprüfen Sie dass Ihre eingehenden und ausgehenden Sicherheitseinstellungen korrekt sind. Konsultieren Sie Ihren E-Mailanbieter für die richtigen Einstellungen.

HinweisExchange erfordert oft, dass Sie die Gerätepolices akzeptiert werden, die von Ihrem Administrator festgelegt werden. Wenn notwendig, werden Sie dazu aufgefordert, die Policies wie Geräte-PIN/Passwort und Verschlüsselung zu akzeptieren. Folgen Sie den Aufforderungen um Ihr Konto fertig einzurichten.

5. Wenn Sie Ihr E-Mailkonto eingerichtet habe, tippen Sie **In Posteingang gehen** an, um sofort das Konto einzusehen

HinweisFalls Sie Schwierigkeiten haben, Ihr E-Mail-Konto einzurichten, müssen Sie die erforderlichen Informationen möglicherweise bei Ihrem E-Mail-Provider oder Systemadministrator erfragen.

E-Mail Grundlagen

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
Eine E-Mail verfassen und senden Einen Anhang hinzufügen	1. Tippen Sie in Ihrem Posteingang auf das Menü 2. Geben Sie die E-Mailadresse des Empfängers in das An: Feld ein oder tippen Sie das Kontakt hinzufügen-Symbol an, um Empfänger hinzuzufügen. 3. Geben Sie einen Betreff in der Betreff:-Zeile ein. Tippen Sie das Anhänge-Symbol an, um ein Foto, Video oder eine Datei anzuhängen. 4. Erstellen Sie Ihre Nachricht im Nachrichten-Bereich. 5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie das Senden-Symbol an. TippVideos von einer Größe bis zu 10 MB oder eine Länge von bis zu zwei Minuten können über die E-Mail-App gesendet werden. Wenn Sie ein Video anhängen möchten, das länger als zwei Minuten beziehungsweise größer als 10 MB ist, müssen Sie das Video zunächst auf eine passende Größe oder Länge trimmen. Wählen Sie dazu das Trimmer-Symbol am oberen Bildschirmende.
Eine E-Mail lesen	Wenn Sie eine E-Mail aufrufen, öffnen Sie die rechte Funktionsleiste, um alle weiteren E-Mails desselben

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Absenders in Ihrem Posteingang anzuzeigen. Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu öffnen. Während Sie eine E-Mail geöffnet haben und diese E-Mail eine Einladung in Ihren Kalender beinhaltet, können Sie über die rechte Funktionsleiste Ihren Kalender aufrufen, um das genaue Datum und die Uhrzeit dieser Einladung aufzurufen.
Antworten, Allen Antworten, Weiterleiten	Tippen Sie das Antworten -Symbol an und anschließend
Eine E-Mail löschen	• Tippen Sie, während Sie eine E-Mail aufgerufen haben, das Löschen-Symbol an. • Gehen Sie in Ihre Inbox und fahren Sie mit dem Finger über dem Bildschirm von rechts nach links, um schnell die Auswahloptionen aufzurufen. Tippen Sie das Löschen-Symbol an, um die Nachricht zu löschen. • Tippen Sie in Ihrem Posteingang das Bearbeiten-Symbol an, tippen Sie neben den Nachrichten, die Sie löschen möchten, das Kästchen an, um ein Häkchen zu setzen und tippen Sie anschließend Löschen an. • Fahren Sie vom E-Mail-Karussell mit dem Finger auf dem Bildschirm von rechts nach links auf der betreffenden E-Mail und tippen Sie Löschen an.
Nach einer E-Mail suchen	1. Scrollen Sie zum oberen Ende einer Nachrichtenliste, eines Ordners oder dem Eingang der Email-App. 2. In der Suchleiste tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um ein Suchfeld auszuwählen. Die Auswahl enthält An, Von, Betreff und Alle. 3. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Ergebnisse erscheinen, sobald Sie mit der Eingabe beginnen. 4. Tippen Sie auf Suchen.
Einen Anhang herunterladen	E-Mails mit Anhängen haben ein Büroklammer. 1. Tippen Sie in Ihrem Posteingang die Nachricht, von der Sie einen Anhang öffnen wollen, an, und scrollen Sie zum Anhang runter. 2. Tippen Sie den Anhang an und warten Sie auf den Download. 3. Tippen Sie den Anhang erneut an, um ihn anzusehen. 4. Um einen Anhang auf Ihr Gerät herunterzuladen, halten Sie das Anhang-Symbol angetippt und tippen Sie anschließend Speichern an. • Wenn der Anhang ein Foto oder ein Video ist, wird er in Ihrer Foto-Bibliothek gespeichert. • Wenn der Anhang ein Dokument in einem bekannten Format, wie PDF ist, wird er in Ihrer Dokumente-Bibliothek gespeichert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:	Versuchen Sie Folgendes:
	Wenn der Dateientyp des Anhangs nicht erkannt wird, wird er in Ihren E-Mailanhängen gespeichert, auf die Sie von der linken Funktionsleiste in der Dokumente-Bibliothek zugreifen können. Um auf Ihre heruntergeladenen Dokumente zuzugreifen, tippen Sie Fotos oder Dokumente auf dem Startbildschirm an.
Wichtige E-Mails markieren E-Mails als gelesen oder ungelesen markieren E-Mails löschen E-Mails verschieben E-Mails archivieren (nur mit Gmail) E-Mails labeln (nur mit Gmail)	Fahren Sie in Ihrem Posteingang auf einer Nachricht mit dem Finger nach links, um diese zwei Schnelloptionen aufzurufen: Löschen Archivieren (Gmail), Verschieben (IMAP und Exchange), oder als ungelesen markieren (POP3). Sie können auch Bearbeiten antippen, das Kästchen neben einer oder mehrerer Nachrichten antippen und dann entweder Löschen, Archivieren, Verschieben, Markieren, Als gelesen markieren, oder Als ungelesen markieren auswählen. Hinweis Sie sehen eventuell mehr Optionen, wenn Ihr E-Mailanbieter mehr Optionen so wie Labels (bei Gmail) anbietet.

E-Mail-Einstellungen

Sie können die Nachrichtentextgröße ändern, Anhänge automatisch über WLAN herunterladen, Ihre Nachrichten als Konversation organisieren, E-Mail-Benachrichtigungen einrichten und vieles mehr.

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu: Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und tippen Sie **Einstellungen** und > **E-Mail-Einstellungen** an.

Einstellung	Beschreibung
Standard-Textgröße	Die Standardtextgröße für Ihre eingehenden und ausgehenden E-Mails ändern
Eingebettete Bilder anzeigen	Bilder in eingehenden E-Mails anzeigen.
Anhänge automatisch über WLAN herunterladen	Laden Sie Anhänge in eingehenden E-Mails automatisch herunter, wenn Ihr Fire Phone über WLAN verbunden ist.
Ursprüngliche Nachricht in Antworten einschließen	Schließen sie die ursprüngliche E-Mailnachricht in Ihre Antworten mit ein.
Nach dem Löschen	Nachdem Sie eine Nachricht gelöscht haben, können Sie auswählen, ob Sie automatisch zur nächsten, neueren Nachricht , älteren Nachricht , oder zur gesamten Nachrichtenliste gehen möchten.
Konversationseinstellungen	Wählen Sie aus, ob Sie Ihre E-Mails in Konversationen gruppieren möchten. Sie können auch Ihre gesendeten

Einstellung	Beschreibung
	E-Mails und Ihre E-Mailentwürfe in die Konversationen einfügen. HinweisDie Konversationsansicht ist standardmäßig eingeschaltet.
E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen	So können Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen verwalten: • Benachrichtigungen - Zeigen Sie die Vorschau von eingehenden Nachrichten in den Schnellaktionen an. • Banner - Zeigen Sie Banner am oberen Bildschirmrand an, wenn Sie eine neue E-Mail erhalten. • Ton - Wählen Sie einen bestimmten Ton für neue eingehende E-Mails aus. • Vibration - Aktivieren Sie den Vibrationsalarm für neue eingehende E-Mails.

Medien

In diesem Abschnitt

- [Musik hören Seite 89](#)
- [Fotos und persönliche Videos aufnehmen und freigeben Seite 92](#)
- [Filme und TV-Serien ansehen Seite 96](#)
- [eBooks, Zeitschriften und Zeitungen lesen Seite 97](#)
- [Hörbücher anhören Seite 98](#)
- [Spiele und Apps spielen Seite 99](#)

Musik hören

In diesem Abschnitt

- [Musik kaufen Seite 89](#)
- [Musik herunterladen Seite 89](#)
- [Musik hören Seite 90](#)

Musik kaufen

Kaufen Sie Ihre Lieblingsmusik direkt von Ihrem Fire Phone aus. Entdecken Sie neue Musik über die Vorschläge in der rechten Funktionsleiste während Sie den Musik-Downloads durchsuchen.

Um in den Amazon Musik-Downloads einkaufen zu können, müssen Sie in Ihrem Amazon-Konto sowohl eine deutsche Rechnungsadresse als auch eine deutsche Zahlungsart (Bankeinzug oder Kreditkarte) hinterlegt haben. Wenn Sie einen Amazon-Geschenkgutschein für Ihren Einkauf verwenden, müssen Sie sich physisch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufhalten [Informationen zu Amazon Music-Abonnements](#).

Hinweis Die Musik-Downloads werden gratis in Ihrer Musikbibliothek gespeichert und nicht auf Ihren begrenzten Speicherplatz angerechnet. Sie stehen zur Wiedergabe oder Download über jeden PC, Mac oder ein kompatibles Mobilgerät zur Verfügung. Wenn Sie Musik von Ihrem Computer zur Musikbibliothek auf Ihrem Kindle Fire hinzufügen möchten, können Sie gratis bis zu 250 Lieder in die Musikbibliothek importieren. Hier erfahren Sie mehr über die Erweiterung Ihres Importlimits von 250.000 Songs: [Informationen zu Amazon Music-Abonnements](#).

1. Gehen Sie zur Startseite und tippen Sie **Musik** im Karussell oder App-Raster an.
2. Um Musik zu finden, die Sie kaufen möchten tippen Sie das **Suche**-Symbol an gehen Sie ihren Suchbegriff ein und tippen Sie auf das Lupensymbol.
3. Tippen Sie auf die Taste, welche den Preis anzeigt. Um Ihren Einkauf zu bestätigen, tippen Sie **Kaufen** oder **Erhalten** an (wenn der Song oder das Album gratis ist):

Tipp Tippen Sie das Cover des Songs an, um eine Hörprobe anzuhören. Tippen Sie auf der Produktdetailseite das **Wiedergabe**-Symbol an. Hörbeispiele der Songs sind begrenzt auf 30 Sekunden.

4. Sobald Sie einen Song oder ein Album gekauft haben, können Sie **Wiedergabe** oder **Download** antippen, um in Ihrer Musikbibliothek den Song oder das Album herunterzuladen oder abzuspielen.

Musik herunterladen

Sie können Ihre Musik auf Ihre Fire Phone herunterladen, um Musik auch ohne Internetverbindung auf Ihrem Fire Phone anhören zu können. Außerdem reduzieren Sie dadurch den Verbrauch Ihrer mobilen Daten.

1. So laden Sie ein Album, eine Playliste oder einen Song von der Cloud herunter:
 - a. Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und filtern Sie zu Ihrer Musikbibliothek.
 - b. Halten Sie ein Album, eine Playliste oder einen Song angetippt und tippen Sie im Pop-Up-Menü **Herunterladen** an.

Wenn der Download vollständig abgeschlossen ist, können Sie den Song auch dann anhören, wenn Ihr Fire Phone nicht drahtlos verbunden ist.

Prime Music auf dem Fire Phone

Wenn Sie eine gültige Amazon Prime-Mitgliedschaft haben, können Sie Songs, Alben und Playlisten aus dem Prime Music Katalog auf Ihrem Fire Phone anhören.

Hinweis Prime Music ist eine separate App in der Fire Phone Musik-App und enthält keine Funktionen wie X-Ray für Musik.

1. So laden Sie die Prime Music-App herunter:
 - a. Gehen Sie zur Startseite, drücken Sie die **Startseite**-Taste, um in die Appraster-Ansicht zu wechseln. Sie können auch mit dem Finger über den Bildschirm nach oben fahren.
 - b. Tippen Sie in der oberen linken Ecke **Cloud** an.
 - c. Tippen Sie **Prime Music** an.



Die App wird auf Ihr Fire Phone heruntergeladen.

2. So können Sie einen Prime Music Song, ein Album oder eine Playlist anhören.
 - a. Tippen Sie **Prime Music** an.
 - b. Fahren Sie vom linken Bildschirmrand nach rechts und wählen Sie **Prime Music** oder **Prime Playlisten**.
 - c. Wählen Sie die Musik aus, die Sie in Ihre Musikbibliothek hinzufügen möchten. Gültige Titel werden mit dem Prime Badge angezeigt.



- d. Tippen Sie **+ Hinzufügen (für Songs)**, **+ Album zu Bibliothek hinzufügen (für Alben)** oder **+ Playlist zu Bibliothek hinzufügen (für Playlisten)** an. Nachdem Sie die Musik hinzugefügt haben, tippen Sie **in Bibliothek (für Songs)**, **Album in Bibliothek ansehen**, oder **Playliste in Bibliothek ansehen** an, um zu Ihrer Musikbibliothek zu gehen und die Musik wiederzugeben.

Verwandte Hilfethemen

[Über Prime Music](#)

Musik hören

Öffnen Sie die Musik-App, um Musik aus der Cloud oder direkt von Ihrem Smartphone zu hören. Musik, die Sie kürzlich angehört haben, erscheint auch auf der Startseite im Karussell für einen schnellen Zugriff.

Ausgehend von der linken Statusleiste auf der Startseite, tippen Sie **Musik** an. Sobald Sie in Ihrer Musikbibliothek sind, tippen Sie ein Album an, um dieses zu öffnen und tippen Sie dann einen Song an, um ihn abzuspielen. Sie können auch auf die linke Funktionsleiste zugreifen, um Ihre Musik nach **Künstler**, **Album**, **Song** oder **Genre** zu sortieren.

Sie können die Wiedergabe wie folgt steuern, während Sie Musik anhören:

Symbol	Beschreibung
	Zum vorherigen Song wechseln.
	Zum nächsten Song wechseln.
	Setzt die Wiedergabe des Songs fort.

	Den Song pausieren
	Tippen Sie einmal an, um alle Songs in dem Album oder der Wiedergabeliste abzuspielen. Tippen Sie zweimal an, um den aktuellen Song immer wieder zu wiederholen.
	Gehen Sie in einem Album oder in einer Playlist auf Shuffle.

Tipp

- Das Musik-Streamen von der Cloud funktioniert am besten über eine stabile WLAN-Verbindung. Eine Pufferung oder Pause während des Ladens oder Abspielens von Musik wird im Allgemeinen von einer langsamen Internetverbindung verursacht.
 - Die Schalter für Pause, Wiedergabe und Überspringen werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt, wenn Musik abgespielt wird.
-

Fotos und persönliche Videos aufnehmen und freigeben

In diesem Abschnitt

- [Fotos und persönliche Videos aufnehmen Seite 92](#)
- [Fotos ansehen, bearbeiten und freigeben Seite 94](#)
- [Fotos und persönliche Videos aus der Cloud herunterladen Seite 95](#)

Fotos und persönliche Videos aufnehmen

Sie können über die Kamera auf Ihrem Fire Phone Fotos und Videos aufnehmen. Alle Fotos und Videos, die Sie mit Ihrer Fire Phone Kamera aufnehmen, können Sie automatisch in Ihrem Cloud Drive speichern.

HinweisDie Fotos von Ihrem Fire Phone werden nicht zu Ihrem Cloud Drive Speicherplatz gezählt. Der automatische Foto-Upload wird auf Ihren Cloud Drive Speicher angerechnet und ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Videos automatisch in Ihrem Cloud Drive gespeichert werden, rufen Sie die linke Funktionsleiste auf, tippen Sie **Fotos** und anschließend **Einstellungen** an. Schieben Sie den Regler neben **Automatisch speichern** nach links, um die Funktion **Aus**zuschalten. Dadurch werden keine Fotos oder Videos mehr automatisch in Ihren Cloud Drive hochgeladen.

Wenn Sie Ihre Speicherplatzbegrenzung für den Cloud Drive erweitern, Sie können weiterhin zuvor hochgeladen Videos ansehen und abspielen.

Um die Kamera zu starten, tippen Sie das **Kamera**-Symbol vom Karussell oder App-Raster auf der **Startseite** an.

Symbol	Beschreibung
Kamera / Video 	Wechseln Sie zum Kamera - oder Video -Modus.
Blitzlicht 	Den Kamerablitz ein - oder ausschalten oder auf automatisch einstellen.
Vorderseitig / rückseitig 	Zwischen der Nutzung von rückseitiger und Frontkamera wechseln.

Blende 	Ein Foto aufnehmen. Sobald Sie ein Foto gemacht haben, erscheint eine Vorschau des Bildes, die Sie antippen können, um es zu speichern oder zu löschen. Sie können diese Funktion ausschalten, indem Sie das Einstellungen-Symbol antippen und anschließend Aus neben Bildvorschau wählen. Tipps: • Die Kamera ist standardmäßig auf Fokussieren im Bildschirmmittelpunkt eingestellt, es sei denn es wird ein Gesicht im Bild entdeckt, das durch Einkreisung markiert wird. Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine ausgewählte Stelle zu fokussieren. Alternativ dazu können Sie auch eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm angetippt halten und den Fokus auf diese Stelle festlegen. • Für die Zoom-Funktion berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern. • Drücken und halten Sie die Blende, um einen ganzen Stoß Bilder einzufangen.
Aufnahme 	Ein Video aufnehmen. Eine Zeitanzeige erscheint mit der Aufnahmezeit des Videos. Tippen Sie den Schalter erneut, um die Aufnahme zu beenden. Tipps: • Um hinein oder heraus zu zoomen, drücken Sie die Lautstärke-Buttons auf der Rückseite des Gerätes oder nutzen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm während der Aufnahme. • Um Bilder während einer Videoaufnahme einzufangen, tippen Sie auf das Blenden-Symbol, das in der linken Ecke des Bildschirms während der Aufnahme erscheint. • Die Kamera ist standardmäßig so eingestellt, dass sie die Bildschirmmitte fokussiert, es sei denn ein Gesicht wird erkannt, welches per Einkreisung markiert wird. Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine ausgewählte Stelle zu fokussieren. Alternativ dazu können Sie auch einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm antippen, um den Fokus auf diesen Punkt festzulegen.
Einstellungen 	Die Kameraeinstellungen ändern Die Einstellungen beinhalten zurzeit High Dynamic Range (HDR) oder Bildbewertung: • HRD wird verwendet, wenn es sehr helle Punkte und dunkle Schatten in einer Aufnahme gibt, zum Beispiel ein Subject vor einem Fenster an einem sonnigen Tag. • Mit der Bildbewertung wird von jedem Foto direkt nach der Aufnahme eine Vorschau angezeigt. Dadurch können Sie Bilder, die Sie nicht mögen, sofort löschen. TippDie High Dynamic Range (HDR) Einstellungen nehmen mehrere Bilder von unterschiedlichen Winkeln auf. Alle drei Bilder werden dann zu einer einzelnen Aufnahme zusammengefügt, die helle und dunkle Regionen in proportionierten Anteilen in einem Bild wiedergibt. Die Einstellungen beinhalten noch zwei Modi. Linsenraster und Panorama. Weiter unten erhalten Sie dazu mehr Informationen.
Eine Vorschau Ihres letzten Fotos - untenlinks	Wenn Sie die Kamera verwenden, tippen Sie die Vorschau Ihres letzten Fotos an, um Ihre Filmrolle zu öffnen. Von der Filmrolle aus können Sie Fotos oder Videos einzeln oder mehrere freigeben, löschen oder bearbeiten oder Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fotos ansehen, bearbeiten und freigeben Seite 94.
Linsenraster	Mit dem Linsenraster-Modus können Sie 3- Bilder aufnehmen und zusammenfügen, um ein sich bewegendes Bild zu schaffen. Das Ergebnis ist ein sehr schnelles Video oder ein 360 Grad Video um ein starres Objekt herum. Für Hilfe mit jeder Aufnahme für einen nahtlosen Übergang erscheint ein halbtransparentes Bild der vorigen Aufnahme über dem Anzeigefinder.

	Tipp Die Fotos-App konvertiert Bilder im Linsenrasterformat in animierte .gif-Dateien, die Sie als MMS oder E-Mail versenden können.
Panorama	Die Panorama-Funktion fügt viele Bilder zu einem zusammen, um ein horizontales oder vertikales Gesamtbild zu schaffen. Tipp Diese Funktion funktioniert am besten im Freien.

Fotos ansehen, bearbeiten und freigeben

Sämtliche Fotos, die Sie auf Ihren Amazon Cloud Drive hochladen, auf Ihr Fire Phone über ein USB-Kabel übertragen, von Facebook importieren oder mit der Frontkamera aufnehmen, können auf Ihrem Gerät angeschaut werden.

WichtigPersönliche Videos von Ihrem Cloud Drive dürfen die Länge von 20 Minuten nicht überschreiten, um sie auf Ihrem Fire Phone zu streamen. Wenn Sie ein persönliches Video, das länger als 20 Minuten ist, auf Ihrem Fire Phone ansehen möchten, übertragen sie es am Besten von Ihrem Computer über ein Micro-USB-Kabel auf Ihr Fire Phone. Persönliche Videos mit Digitalem Rechtemanagement (DRM) können nicht auf dem Fire Phone angesehen werden.

1. So können Sie Fotos und persönliche Videos freigeben:

- Ausgehend von der linken Statusleiste auf der Startseite, tippen Sie **Apps** an. Alternativ dazu können Sie auch das **Fotos**-Symbol vom Karussell oder der App-Kachelansicht antippen.
- Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - Alle** - Lassen Sie sich Fotos und persönliche Videos anzeigen, die auf Ihrem Gerät oder im Cloud Drive gespeichert sind.
 - Videos** – Sehen Sie persönliche Videos an, die auf Ihrem Gerät oder im Cloud Drive gespeichert sind.
 - Kamera** - Rufen Sie Fotos und Videos auf, die Sie mit Ihrer Kindle Fire-Kamera aufgenommen haben.
 - Gerät** - Rufen Sie Fotos und Videos auf, die Sie mit Ihrer Fire Phone-Kamera aufgenommen haben, die Sie auf Ihren Kindle Fire heruntergeladen haben oder die Sie aus dem Internet oder aus E-Mailanhängen heruntergeladen haben.
 - Cloud Drive** - Rufen Sie Fotos und Videos auf, die im Cloud Drive gespeichert sind.
- Folgendes können Sie tun, während Sie Ihre Fotos und persönlichen Videos ansehen:
 - Zoomen** - Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um hineinzuzoomen und zwei Finger aufeinander zu, um herauszuzoomen.
 - Ihre Fotos und Videos in Kachelansicht ansehen** - Rotieren Sie Ihr Fire Phone vertikal, um das Hochformat aufzurufen.
 - Ihre Fotos und Videos in Mosaikansicht ansehen** - Rotieren Sie Ihr Fire Phone vertikal, um das Hochformat aufzurufen.
 - Ein persönliches Video abspielen**- Tippen Sie auf **Jetzt ansehen**.

2. So bearbeiten Sie Ihre Fotos:

- Während Sie ein Foto aufgerufen haben, tippen Sie das Foto an, um die Statusleiste am unteren Bildschirmrand aufzurufen. Tippen Sie dann das **Bearbeiten**-Symbol an, um den Foto-Editor zu öffnen.
- Scrollen Sie durch die Kategorien am unteren Bildschirmende. Tippen Sie eine der Kategorien an, um auf die Werkzeuge zur Bearbeitung zu gelangen. Tippen Sie ein Werkzeug an, um es zu verwenden.
- Wenn Sie fertig mit der Bearbeitung Ihres Fotos sind, können Sie auf **Anwenden** tippen, um Ihre Änderungen zu speichern. Wenn Sie beschlossen haben, dieses Werkzeug nicht zu verwenden,

| Fotos und persönliche Videos aufnehmen und freigeben | fahren Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Bildschirm, um zum Foto-Editor zurückzukehren.

- d. Wenn Sie fertig mit der Verwendung des Foto-Editors sind, tippen Sie **Fertig**.
3. So können Sie Fotos und persönliche Videos freigeben:
 - a. Wenn Sie ein Foto aufgerufen haben, tippen Sie das Foto an, um am unteren Bildschirmende die Statusleiste anzuzeigen. Tippen Sie nun **Freigeben** an.
 - b. Wählen Sie eine der Optionen aus, um das Foto via E-Mail, SMS oder über eines Ihrer sozialen Netzwerke freizugeben.

HinweisDie Videos dürfen eine Größe von einem MB nicht überschreiten. Diese Beschränkung wird von Ihrem Mobilfunkanbieter festgelegt. Größere Videos werden automatisch komprimiert. Wenn die Videos dennoch zu groß sind, werden Sie dazu aufgefordert, die Größe weiter zu reduzieren.

Fotos und persönliche Videos aus der Cloud herunterladen

sie können Ihre Fotos und persönlichen Videos von Ihrem Cloud Drive-Konto auf Ihr Fire Phone herunterladen.

1. Ausgehend von der linken Statusleiste auf der **Startseite**, tippen Sie **Apps** an. Alternativ dazu können Sie auch das **App-Shop**-Symbol vom Karussell oder der App-Kachelansicht antippen.
2. Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und tippen Sie **Cloud Drive** an.
Fotos oder Videos, die in Ihrem Cloud Drive gespeichert sind, werden Ihnen hier angezeigt.
3. Drücken und halten Sie ein Foto oder Video und tippen Sie auf **Download**.
4. Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und tippen Sie "Gerät" an, um Ihre heruntergeladenen Fotos oder Videos aufzurufen.

HinweisUm die ursprünglichen Fotos und Videos herunterzuladen, die Sie in Ihren Cloud Drive hochgeladen hatten, gehen Sie zu www.amazon.de/clouddrive von Ihrem Computer. <https://www.amazon.de/clouddrive>

Filme und TV-Serien ansehen

Sie können Filme oder Serien von Amazon Instant Video und/oder Prime Instant Video-Titel mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft auf Ihren Fire Phone streamen.

Wichtig Normale Datengebühren fallen beim Zugriff auf Prime Instant Video und andere digitalen Inhalte über das Mobilfunknetzwerk an.

1. So können Sie sich Amazon Instant Videos oder TV-Serien ansehen, die Sie gekauft oder sich ausgeliehen haben:
 - a. Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und überprüfen Sie dass der Regler neben **Ihre Video-Bibliothek** auf **Cloud** eingestellt ist. Tippen Sie **Ihre Video-Bibliothek** an, um alle Videos anzusehen, die Sie gekauft oder ausgeliehen haben.
 - b. Wählen Sie **Filme** oder **TV** aus, um Titel zum Streamen oder Herunterladen zu suchen.
 - Um ein Video zu streamen, tippen Sie den Titel des Videos an, das Sie ansehen möchten und anschließend auf **Jetzt ansehen** oder **Fortfahren**, wenn Sie es zuvor bereits begonnen hatten. Somit beginnt das Streamen des Filmes bzw. der TV-Serie.
 - Über das Antippen der **Herunterladen**-Schaltfläche können Sie das Video herunterladen.
2. So können Sie sich Prime Instant Videos oder TV-Serien ansehen:
 - a. Gehen Sie auf die Video-Startseite, navigieren Sie zu einem Prime-Karussell wie "Kürzlich zu Prime hinzugefügt" oder "Top Prime Filme und Serien".
 - b. Suchen Sie den Film oder die TV-Serie aus, die Sie ansehen möchten.
 - c. Wählen Sie Videocover aus, um mit dem Streamen des Films oder der TV-Serie ohne zusätzliche Kosten zu beginnen.
 - Um mit dem Streamen eines Videos zu beginnen, tippen Sie den Titel des entsprechenden Videos an und anschließend auf **Jetzt Ansehen**. Wenn Sie es zuvor bereits begonnen hatten, tippen Sie auf **Fortfahren**, um mit dem Streamen fortzufahren.
 - Über das Antippen der **Herunterladen**-Schaltfläche können Sie Ihr Video herunterladen.

Hinweis Nicht alle im Amazon Instant Video-Shop erhältlichen Videos sind im Prime Instant Video-Katalog verfügbar. Mit einer aktiven Amazon Prime Mitgliedschaft können Sie alle Videos, die bei Prime Instant Video verfügbar sind, streamen und Videos, die im Prime Instant Video Katalog verfügbar sind, auswählen.

Verwandte Hilfethemen

[Über Amazon Instant Video](#)

eBooks, Zeitschriften und Zeitungen lesen

In diesem Abschnitt

- [Kindle-Inhalte kaufen und herunterladen Seite 97](#)
- [Zugriff auf Ihre Kindle-Bibliothek Seite 97](#)

Kindle-Inhalte kaufen und herunterladen

Sie können Inhalte im Kindle-Shop kaufen und direkt auf Ihr Fire Phone herunterladen. Inhalte können eBooks, Zeitschriften, Zeitungen oder anderes digitales Lesematerial sein.

1. So besuchen Sie den Kindle-Shop: Tippen Sie das **Bücher-Symbol**, das **-Symbol** oder das **Hörbücher-Symbol** vom Karussell oder dem App-Raster an und tippen Sie dann auf das Einkaufensymbol.
2. Wenn Sie einen Titel gefunden haben, der Sie interessiert, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
 - Tippen Sie die **Kaufen für...**-Taste an, um einen Titel oder eine Ausgabe zu kaufen.
 - **Abonnieren**, um eine Zeitung oder Zeitschrift zu abonnieren.

Tip Tippen Sie auf **Leseprobe senden**, um den Anfang eines eBooks kostenlos herunterzuladen. Am Ende der Leseprobe, tippen Sie **Kaufen für...** an, um das gesamte Buch oder die gesamte Ausgabe zu kaufen. Wenn Sie ein eBook von der Leseprobe aus kaufen, wird es automatisch auf der zuletzt geöffneten Seite fortgesetzt. Leseproben, die Sie herunterladen, werden nicht wie vollständige Kindle eBooks in der Amazon Cloud gespeichert und werden nicht zwischen Ihren Kindle-Geräten und gratis Kindle Lese-Apps synchronisiert.

Nachdem Sie Kindle-Inhalte gekauft haben, werden diese automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen. Der Inhalt wird auch in Ihrer Kindle-Bibliothek gespeichert, sodass Sie ihn auf andere Kindle-Geräte oder Kindle Lese-Apps, die bei demselben Konto registriert sind, herunterladen können.

Einige Zeitschriften und Zeitungen sind als interaktive Apps verfügbar. Suchen Sie nach dem Titel der Zeitung oder der Zeitschrift im Amazon App-Shop, um die App herunterzuladen sowie Informationen zum Kauf und zum Abonnement zu erhalten.

Zugriff auf Ihre Kindle-Bibliothek

1. Öffnen Sie auf der **Startseite** die linke Funktionsleiste, tippen Sie **Bücher**, Zeitungen und Zeitschriften, oder **Hörbücher** an oder tippen Sie das Symbol im App-Raster oder Karussell an, um die Inhalte aus Ihrer Kindle-Bibliothek aufzurufen.
2. Tippen Sie nun einen Titel an, um diesen auf Ihr Gerät herunterzuladen.

Hinweis Bereits heruntergeladene Inhalte sind mit einem Häkchen versehen. So öffnen Sie Ihre Zeitung- oder Zeitschriften-App: tippen Sie das App-Symbol im Karussell oder im App-Raster an.

3. Über die rechte Funktionsleiste erhalten Sie Empfehlungen, basierend auf Ihren zuletzt gekauften Inhalten.
4. Über die linke Funktionsleiste können Sie das Kategorienmenü öffnen.
 - Öffnen Sie Ihre **Bücher** oder **Sammlungen**.
 - Wenn Sie unter einer der Optionen **Einkaufen** antippen, können Sie neue Inhalte kaufen. Zum Beispiel **Shop**, **Kindle Singles**, **Kindle Leihbücherei** und vieles mehr.

Hörbücher anhören

In der Hörbuch-Bibliothek auf Ihrem Fire Phone können Sie Hörbücher bei www.audible.de ansehen, kaufen und abspielen).

1. Ausgehend von der linken Statusleiste auf der **Startseite**, tippen Sie **Hörbücher** an. Alternativ dazu können Sie auch vom Karussell oder der App-Kachelansicht aus das **Hörbücher**-Symbol und anschließend das **Shop**-Symbol antippen.
2. Tippen Sie das Lupen-Symbol an, um nach einem bestimmten Titel zu suchen. So können Sie Ihre Suche eingrenzen: Öffnen Sie die linke Funktionsleiste und wählen Sie eine Kategorie, wie zum Beispiel **Audible Bestseller aus**.
3. Tippen Sie auf einen Titel, um eine Hörprobe abzuspielen, mehr über ihn zu erfahren und die Kaufoptionen aufzurufen.
 - a. Wenn Sie Audible-Mitglied sind, können Sie Hörbücher mit Ihrem verfügbarem Guthaben oder mit Ihren jeweiligen Abo-Vorteilen kaufen.
 - b. Falls Sie kein Audible-Mitglied sind, können Sie auf **Für 0,00 € sichern** tippen, um mehr über die Audible-Mitgliedschaft und Ihre Abo-Vorteile bei Audible zu erfahren.
 - c. Wenn Sie einen Titel kaufen möchten, ohne Audible-Mitglied zu werden, tippen Sie auf **Für [Preis]€ sichern**.
4. Für mehr Informationen zu den Mitgliedsplänen von Audible besuchen Sie www.audible.de/pap.
5. so gehen Sie in Ihre Bibliothek: Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie **Hörbücher** an. Tippen Sie nun einen Titel an, um diesen auf Ihr Gerät herunterzuladen.

Wenn der Download vollständig abgeschlossen ist, können Sie das Hörbuch auch dann anhören, wenn Ihr Kindle nicht drahtlos verbunden ist.

Falls Sie Audible-Mitglied sind und Ihre Titel nicht in Ihrer Bibliothek aufgeführt werden, müssen Sie Ihr Audible-Konto mit Ihrem Amazon-Konto verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Audible Hörbücher](#).

Spiele und Apps spielen

In diesem Abschnitt

- [Spiele & Apps kaufen und herunterladen Seite 99](#)
- [Ihr GameCircle Profil verwalten Seite 100](#)
- [Eine App entfernen Seite 99](#)

Spiele & Apps kaufen und herunterladen

Sie können nach Spielen und Apps im Amazon App-Shop suchen und diese dort kaufen.

Um erfolgreich Apps vom Amazon App-Shop zu kaufen, müssen Sie Ihre 1-Click-Zahlungsart einrichten. Ihre 1-Click-Zahlungsart muss eine Kreditkarte oder ein Bankkonto sein, die jeweils von einer Bank mit zulässiger Rechnungsadresse ausgestellt worden sind.

Hinweis Deutsche Kunden brauchen keine Kreditkarte, kein Bankkonto oder eine Amazon.de Geschenkkarte, wenn sie kostenlose Apps kaufen.

1. Ausgehend von der linken Statusleiste auf der **Startseite**, tippen Sie **Apps** an. Alternativ dazu können Sie auch das **App-Shop**-Symbol vom Karussell oder der App-Kachelansicht antippen.
2. So rufen Sie die App oder das Spiel auf, das Sie kaufen möchten:
 - Tippen Sie das Lupensymbol an und geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Tippen Sie anschließend das Lupensymbol erneut an, um die Suche zu starten.
 - Um Ihre Suche einzugrenzen, können Sie auf die linke Statusleiste zugreifen und dort **Für Sie empfohlen**, **Bestseller**, oder auch **Neuerscheinungen** antippen.
3. Tippen Sie die Preis-Schaltfläche an (wenn es sich um einen kostenpflichtigen Artikel handelt) oder tippen Sie **GRATIS** an, wenn es sich um einen kostenlosen Artikel handelt. Tippen Sie anschließend auf **App beziehen**. Den Kauf einer kostenpflichtigen App oder eines kostenpflichtigen Spiels können Sie über Amazon Coins oder die 1-Click®-Zahlungsart abschließen. Nachdem Sie ein Spiel oder eine App gekauft haben, wird diese automatisch heruntergeladen und auf Ihr Fire Phone installiert.
4. Tippen Sie auf **Öffnen**, um sich Ihre App anzusehen. Wenn ein Fenster mit Lizenzbestimmungen erscheint, lesen Sie diese sorgfältig und tippen Sie anschließend auf **Zustimmen**, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.

Tip Tippen Sie zweimal die Startseite-Taste an, um über die QuickSwitch-Funktion schnell zwischen den Apps hin- und herzuwechseln.

Nachdem Sie ein Spiel oder eine App gekauft haben, wird sich diese in den meisten Fällen automatisch aktualisieren, sobald der Entwickler eine neue Software-Version freigibt. Wenn ein neuer Zugang für die App oder das Spiel erforderlich sein sollte, werden Sie aufgefordert, den Amazon App-Shop auf Ihrem Kindle Fire zu öffnen und die App oder das Spiel manuell zu aktualisieren. Um Ihr Spiel oder Ihre App manuell zu aktualisieren, greifen Sie im Amazon App-Shop auf die linke Statusleiste zu, und tippen Sie **App-Updates** an. Tippen Sie **Update** neben der App, die Sie aktualisieren möchten, an, oder tippen Sie **Alle Aktualisieren** an, um die neueste Version für alle Apps in Ihrem Benutzerkonto herunterzuladen.

Eine App entfernen

Sie können gekaufte Spiele und Apps von Ihrem Fire Phone entfernen, um Speicherplatz zu schaffen und die **Startseite** Ihres Gerätes zu verwalten. Die Spiele und Apps, die Sie im Amazon App-Shop gekauft haben, werden automatisch in der **Cloud** gespeichert und können einfach wieder auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

- Sie können ein Element aus dem Karussell entfernen, indem Sie es gedrückt halten und **Vom Karussell entfernen** auswählen. Die App wird von Ihrem Karussell entfernt, bleibt aber im App-Raster.

- Sie können ein Element aus dem Karussell entfernen, indem Sie es gedrückt halten und **Vom Karussell entfernen** auswählen.

Hinweis Um eine App wieder herunterzuladen, tippen Sie **Cloud** oben am Bildschirm an und tippen Sie dann die App an, die Sie auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Wenn der Download abgeschlossen ist, erscheint ein Häkchen. Tippen Sie **Gerät** oben am Bildschirm an, um zu Ihrer **Startseite** zurückzukehren und auf die App zuzugreifen.

Ihr GameCircle Profil verwalten

Sie können Erfolge, Leaderboards und gespielte Zeit in einem Spiel direkt auf Ihrem Fire mit Amazon GameCircle ansehen. Für Spiele, die Whispersync unterstützen, synchronisiert GameCircle Ihre Spielestatistik, sodass Sie Ihren Fortschritt in anderen GameCircle-fähigen Geräten übernehmen können.

Wenn Sie das erste Mal GameCircle verwenden, erstellen wir automatisch ein öffentliches Profil mit einem Spitznamen und einem Profilbild für Sie. Ihr Profil, Auszeichnungen und Bestenliste erscheint im öffentlichen Leaderboards. Sie können Ihr öffentliches Profil über die GameCircle Einstellungen auch verbergen. Wenn Ihr Profil verborgen ist, können Sie keine Freundschaftsanfragen mehr erhalten oder machen oder die Profile andere Nutzer ansehen.

Wenn Sie ein GameCircle Spiel öffnen, sehen Sie einen GameCircle Willkommensgruß. Diese Nachricht zeigt an, welche Dienste die App nutzt. Jeder Dienst wird als Symbol repräsentiert: eine Trophäe für Leistungen, ein Treppchen für Bestenlisten und ein Synchronisieren-Rad für Whispersync. Für mehr Informationen tippen Sie die "Willkommen zurück"-Nachricht an, wenn diese erscheint.

- **Ihre Spiele finden** - Gehen Sie von der linken Funktionsleiste auf die **Startseite** und tippen Sie **Spiele** an. Alternativ dazu können Sie auch das **App-Shop**-Symbol vom Karussell oder App-Raster antippen.
- **Ihr GameCircle-Profil bearbeiten** - Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie **Mein Profil** an. Tippen Sie Ihr Profilbild an, um ein neues auszuwählen.
- **Zeigen Sie die gespielte Zeit an, die Bestenlisten und Spielerfolge** - Neigen Sie Ihr Smartphone um Spielerfolge, Statistiken und Abzeichnung, die für die Spiele verfügbar sind, anzuzeigen.
- **Freunde zu Ihrem GameCircle hinzufügen** - Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie **Freunde** an. Tippen Sie das **Plus (+)**-Symbol an, um nach den GameCircle-Namen Ihrer Freunde zu suchen.
- **GameCircle-Einstellungen** - Greifen Sie auf die linke Funktionsleiste zu und tippen Sie **Einstellungen** an. Von hier aus können Sie auswählen, ob Sie Ihr öffentliches Profil für Spiele ein- oder ausschalten möchten.

Einstellungen und Sicherheit

In diesem Abschnitt

- [Die Grundeinstellungen Seite 102](#)
- [Die Kindersicherung einrichten Seite 105](#)
- [Passwort oder PIN für die Bildschirmsperre einrichten Seite 106](#)
- [Ihren Gerätespeicher verwalten Seite 107](#)
- [Ihre Sprache und Tastatur anpassen Seite 108](#)
- [Grundlagen zur Tastatur](#)
- [Schützen Sie Ihr Gerät über die Verschlüsselung Seite 111](#)
- [Backup und Wiederherstellung auf Ihrem Fire Phone Seite 112](#)
- [Ihre Geräte verwalten Seite 113](#)
- [Ihr Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen Seite 115](#)
- [Hilfe über Mayday erhalten Seite 116](#)

Die Grundeinstellungen

Ihr Fire Phone wurde so gestaltet, dass die meisten Konfigurationseinstellungen automatisch sind. Sie können über das Einstellungen-Menü jedoch Ihre Bildschirmsperre, Klingeltöne, Apps, Internetverbindung und vieles mehr bearbeiten und ändern.

- Auf Ihre Einstellungen können Sie auf mehreren Wegen zugreifen.
 - Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen-Leiste aufzurufen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.
 - Gehen Sie auf die Startseite und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol im Karussell oder im App-Raster an.
 - Wählen Sie von einer App aus **Einstellungen**, indem Sie, wenn verfügbar, die linke Funktionsleiste aufrufen um direkt zu den Einstellungen dieser App zu gehen.
- So navigieren Sie im Einstellungen-Menü:
 - Tippen Sie in das Suchfeld, um Suchbegriffe einzugeben. Sie können innerhalb der Einstellungen suchen, oder auch überall sonst auf Ihrem Smartphone.
 - Tippen Sie eine Überschrift an, um den Text darunter aufzuklappen.
 - Tippen Sie auf das Dreieck-Symbol am oberen Ende an, um alle Rubriken gleichzeitig zu erweitern oder zu schließen.
 - Über die rechte Statusleiste können Sie sich Ihre kürzlich verwendeten Einstellungen anzeigen lassen.
 - Über die linke Statusleiste erhalten Sie zusätzliche Hilfeoptionen.
 - Von der linken Funktionsleiste aus können Sie auch zwischen den Versionen Klassisch und Detailliert des Einstellungen-Menüs hin- und herwechseln. Standardmäßig ist die Option Klassisch ausgewählt.

Wichtig Auf unseren Hilfeseiten beziehen wir uns auf die klassischen Menüoptionen.

Die Ansicht "Klassisch" der Einstellungen beinhaltet Folgendes:

Anschluss	Beschreibung
WLAN-Netzwerke	Verbinden Sie sich mit WLAN, aktivieren Sie den Flugmodus, pairen Sie Bluetooth-Geräte, sehen Sie Ihren Datenverbrauch, richten Sie einen WLAN-Hotspot ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verbindung Seite 39 .
Anzeige	Anzeige, über die Anzeige können Sie Ihre Bildschirmhelligkeit anpassen, die automatische Bildschirmrotation ein- und ausschalten, die Statusleiste anzeigen, die Zeit anpassen, nach der Ihr Smartphone in den Ruhemodus wechselt sowie Ihren Bildschirm über Miracast teilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Display duplizieren mit dem Fire Phone Seite 46 .
Töne und Benachrichtigungen	Über Töne & Benachrichtigungen können Sie Ihren Klingelton ändern, Benachrichtigungen bearebeiten, besondere Klingetöne für Personen auswählen, sowie die

Anschluss	Beschreibung
	Lautstärke und die Reaktionen auf den Touchscreen regeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Klingeltöne & Benachrichtigungen verwalten Seite 14.
Apps und Kindersicherung	App-Einstellungen konfigurieren, Kindersicherung einstellen, Produktempfehlungen ausschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Die Kindersicherung einrichten Seite 105.
Akku und Speicher	Akkuverbrauch und Speicherplatz anzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Charge the Battery Seite 5 oder Ihren Gerätespeicher verwalten Seite 107.
Standortbasierte Dienste	Hier können Sie die Standortdienste für Ihre Apps konfigurieren und die Funktion "Mein Smartphone finden" aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Standortbasierte Dienste ein- oder ausschalten Seite 41.
Bildschirmsperre	Hier können Sie einen Bildschirmsperre-Hintergrund wählen, ein Passwort oder eine PIN für die Bildschirmsperre einrichten, die automatische Zeit für die Bildschirmsperre ändern und die Benachrichtigungen auf der Bildschirmsperre einschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ihre Bildschirmsperre personalisieren Seite 13 oder Passwort oder PIN für die Bildschirmsperre einrichten Seite 106.
Tastatur	Tastatur Mit dieser Funktion können Sie die Tastatursprache ändern, die Auto-Korrektur sowie die Rechtschreibprüfung ein- und ausschalten und ein persönliches Wörterbuch hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ihre Sprache und Tastatur anpassen Seite 108.
Telefon	Smartphone Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Telefonnummer aufrufen, eine Voicemail einrichten und die Mit-Text-Antworten Nachrichten bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kommunikation Seite 68.
Meine Konten	Hier können Sie Ihr Smartphone anmelden, Ihre Konten verwalten und Ihr Smartphone mit sozialen Netzwerken verknüpfen Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ihr Smartphone anmelden Seite 6 oder Verknüpfen Sie Ihr Smartphone mit Facebook oder Twitter Seite 18.

Anschluss	Beschreibung
Gerät	Hier können Sie Zeit und Datum ändern, eine Datensicherung durchführen, Ihre Gerätesprache ändern, Systemupdates installieren, die Barrierefreiheit verwalten Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Backup und Wiederherstellung auf Ihrem Fire Phone Seite 112 oder Barrierefreiheit-Funktionen Seite 20.
Stimmen-	Spracheinstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mit Ihrem Smartphone sprechen Seite 36.
Hilfe und Feedback	Hilfe über Mayday erhalten Seite 116, in der Online-Hilfe stöbern, den technischen Support von Amazon kontaktieren oder Feedback abgeben.

Die Kindersicherung einrichten

Wenn Sie die Kindersicherung eingeschaltet haben, können Sie den Zugriff auf bestimmte Funktionen, Inhalte oder Apps auf Ihrem Fire Phone beschränken.

- So richten Sie die Kindersicherung ein:
 - a. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Apps und Kindersicherung** an und anschließend **Kindersicherung aktivieren**.
 - b. Tippen Sie den Regler an, um die Gerätesicherung **EIN**zuschalten.
 - c. Geben Sie ein Kennwort ein, bestätigen Sie Ihr Kennwort und tippen Sie auf **Fertigstellen**.

Nachdem Sie ein Passwort festgelegt haben, können Sie den Zugriff auf eine oder mehrere der folgenden Funktionen einschränken bzw. unterbinden:

- Webbrowser
- E-Mail und Kalender
- Freigabe an soziale Netzwerke
- Kamera
- die Option, von Ihrem Kindle Fire aus in Shops wie dem Amazon App-Shop Inhalte oder In-App-Elemente zu kaufen
- die Möglichkeit Filme und Serien über Amazon Instant Video abzuspielen
- Zugriff auf bestimmte Inhaltsbibliotheken wie Bücher oder Apps
- Drahtlose und Mobilfunkverbindung
- Standortdienste

So schalten Sie erhalten die Option, Ihre Beschränkungen zu aktualisieren oder die Kindersicherung Auszuschalten.

Passwort oder PIN für die Bildschirmsperre einrichten

Sie können ein Passwort oder eine PIN zum Entsperren des Bildschirms einrichten, um Ihren Fire vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Wenn sich Ihr Smartphone im Ruhemodus befindet oder ausgeschaltet ist und Sie ihn einschalten, wird der Bildschirm mit der Entsperrleiste aufgerufen. Auf der Bildschirmsperre wird das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie den Zugriff auf Benachrichtigungen von der Bildschirmsperre aktiviert haben, können Sie Ihr Smartphone schwenken oder mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten fahren, um Ihre neuesten Benachrichtigungen aufzurufen. Falls Sie eine Benachrichtigung auswählen oder mit dem Finger von unten nach oben fahren, um die Bildschirmsperre aufzuheben, werden Sie aufgefordert Ihre PIN oder Ihr Passwort für die Bildschirmsperre einzugeben.

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Bildschirmsperre** an und anschließend **Passwort oder PIN einrichten**.
2. Wählen Sie aus, ob Sie eine **PIN** bestehend aus vier Ziffern verwenden möchten oder ein **Passwort**, bestehend aus einer Kombination an Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
3. Geben Sie die PIN oder das Passwort ein und wählen Sie **Weiter**.
4. Bestätigen Sie die PIN oder das Passwort ein und wählen Sie **OK**.

In den Einstellungen für die Bildschirmsperre können Sie auch die Zeit auswählen, die vergehen soll, bis Ihr Smartphone automatisch gesperrt wird. Außerdem können Sie einstellen, ob Nachrichten auch auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen. Sie können Ihre Bildschirmsperre auch mit einem eigenen Bild oder eine Szene für die Bildschirmsperre personalisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ihre Bildschirmsperre personalisieren Seite 13](#).

Ihren Gerätespeicher verwalten

Finden Sie heraus, wie viel freien Speicherplatz auf Ihrem Fire Phone verfügbar ist und finden Sie eine detaillierte Auflistung darüber, wie Ihr Speicherplatz verwendet wird - für Apps, Videos, Bücher und andere Inhalte.

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Akku und Speicher** an und anschließend **Verfügbaren Speicher anzeigen**.

Sie erhalten eine Liste an Kategorien, inklusive der Anzahl an Elementen, die Sie auf Ihrem Gerät für jede Kategorie haben und wieviel Speicherplatz dafür verbraucht wurde.

- Unter Ihre Dateien sehen Sie den Speicherplatz, der verwendet wurde.
- Unter frei sehen Sie den Speicherplatz, der derzeit noch auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

2. Tippen Sie **Speicherplatz löschen**, um anzuzeigen, ob Sie Elemente haben, die sich für 1-Tipp Archiv qualifizieren, um Speicherplatz zu schaffen. Sie können auch **Apps** oder **Bücher** antippen, um eine Liste an Elementen zu erhalten, die Sie auswählen und löschen können, um Speicherplatz zu schaffen.

Ihre Sprache und Tastatur anpassen

Richten Sie die Bildschirmtastatur Ihres Fire Phone ein, inklusive Sonderfunktionen wie Auto-Korrektur, Worterkennung für das nächste Wort und verschiedener Tastatursprachen.

So ändern Sie Ihre Gerätesprache:

1. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen-Leiste aufzurufen und tippen Sie das Einstellungen-Symbol an.
2. Tippen Sie auf **Gerät > Sprache ändern**.
3. Wählen Sie Ihre Sprache aus

So ändern Sie die Tastatursprache:

1. Über die Einstellungen tippen Sie auf **Tastatur > Tastatursprache ändern**.
2. Wählen Sie Ihre Sprache aus oder tippen Sie auf **Neue Sprache herunterladen**, um eine neue Sprache auszuwählen und herunterzuladen. Um eine Tastatursprache zu entfernen, tippen Sie auf das Ändern-Symbol und dann das Symbol für Löschen.

Hinweis Wenn Sie zum ersten Mal eine Tastatursprache herunterladen, müssen Sie die Swype-Nutzungsbedingungen akzeptieren, bevor Sie den Download starten können.

Um zwischen heruntergeladenen Tastatursprachen zu wechseln:

1. Halten Sie die Leertaste gedrückt, bis ein Menü erscheint.
2. Wählen Sie eine Ihrer heruntergeladenen Sprachen aus.

Tastatureinstellungen

So konfigurieren Sie Einstellungen für Auto-Korrektur, Rechtschreibprüfung und andere Funktionen:

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Tastatur** und dann **Autokorrektur und Rechtschreibprüfung konfigurieren** oder **erweiterte Tastaturfunktionen verwalten** an.
2. Tippen Sie den Schalter neben den folgenden Funktionen an, um sie ein- oder auszuschalten:

Autokorrektur

Automatische Großschreibung

Erweiterte Tastatur – Weitere Tastenfunktionen werden durch Gedrückthalten verfügbar.

Korrektur - Falsch geschriebene Wörter werden unterstrichen.

Tastaturtöne - Ändern Sie das Geräusch und die Vibration bei der Eingabe auf der Tastatur.

Spracheingabe - Verwenden Sie Ihre Stimme, um Nachrichten zuschreiben und wie Ihr Smartphone zu Ihnen spricht.

Pfadeingabe – Geben Sie Wörter ein, indem Sie Ihren Finger von Buchstabe zu Buchstabe ziehen.

Wörterbuch - Fügen Sie Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzu, um die Autokorrektur-Vorschläge zu verbessern.

Tastatur-Tipps

- Halten Sie eine Taste angetippt, um zu den Sonderzeichen zu gelangen. Ziehen Sie Ihren Finger entlang der Buchstaben, um einen auszuwählen.
- Die Tastatur liefert Ihnen Vorschläge für den Begriff, den Sie gerade eintippen. Tippen Sie ein Wort aus der Liste an, um es auszuwählen.
- So fixieren Sie die Großschreibung: Halten Sie die **Shift**-Taste gedrückt oder tippen Sie sie zweimal schnell an, um die Großschreibung zu fixieren. Zum Beenden tippen Sie die Umschalttaste an.

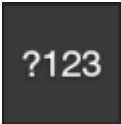
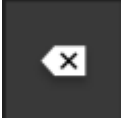
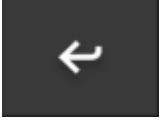
- Sie können die Töne und Vibrationen der Tastatur ein- und ausschalten. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Töne und Benachrichtigungen** und anschließend **Einstellungen für Rückmeldung bei Berührungen ändern** an.

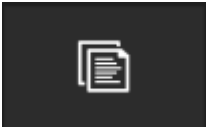
Verwandte Hilfethemen

[Grundlagen zur Tastatur Seite 109](#)

Grundlagen zur Tastatur

Die Bildschirmtastatur wird auf dem Fire Phone automatisch eingeblendet, wenn Sie auf ein Suchfeld tippen oder eine Aktion ausführen, die eine Texteingabe erfordert (z. B. in der E-Mail-App oder im Silk-Browser). Die folgende Übersicht soll Ihnen die wichtigsten Funktionen der Bildschirmtastatur erläutern.

Symbol	Beschreibung
	Wechselt zur Zahlen- und Sonderzeichentastatur.
	Wechselt zur Buchstabentastatur. Um eine Auswahl zu bestätigen (bspw. Ausschneiden und Kopieren) oder Smileys hinzuzufügen, halten Sie sie gedrückt und fahren Sie mit Ihrem Finger über das Untermenü.
	Wechselt zur Eingabe von weiteren Sonderzeichen und Symbolen.
	Umschalttaste zur Eingabe von Großbuchstaben Halten Sie die Taste angetippt und tippen Sie schnell zweimal hintereinander auf die Taste, um die Großschreibung zu fixieren.
	Text löschen
	Eine neue Textzeile beginnen.
	Text über Einsprechen eingeben.
Text auf Tastatur bearbeiten	Halten Sie die ?123 oder ABC -Taste und ziehen Sie dann Ihren Finger auf das  Symbol.
	Text ausschneiden

Symbol	Beschreibung
	Text in die Zwischenablage kopieren
	Kopierten oder ausgeschnittenen Text einfügen
	Gesamten Text zum Ausschneiden oder Kopieren auswählen.
Ein Wort ersetzen	Halten Sie ein Wort gedrückt und tippen Sie auf einen Vorschlag aus dem Wortverzeichnis über der Tastatur, um es zu ersetzen.
Die Bildschirm-Tastatur schließen	Fahren Sie vom unteren Ende des Bildschirms mit dem Finger nach oben.

Schützen Sie Ihr Gerät über die Verschlüsselung

Die Verschlüsselung dient der zusätzlichen Sicherheit, falls Ihr Gerät verloren gehen oder gestohlen werden sollte. Typischerweise wird die Verschlüsselung von Nutzern von Firmennetzwerken verwendet, um den Schutz sensibler Daten zu sichern. Sie können Ihre Konten, Einstellungen sowie heruntergeladene Apps mitsamt deren Daten, Medien und weiteren Dateien verschlüsseln.

Wichtig Überprüfen Sie dass Ihr Akkuladelevel mindestens 80% beträgt, da Sie andernfalls nicht mit dem Verschlüsselungsprozess beginnen können. Lassen Sie Ihr Smartphone an eine Stromquelle angeschlossen, bis der Prozess abgeschlossen ist. Die Verschlüsselung hat eine verlangsamte Leistung zur Folge und es kann bis zu einer Stunde dauern, bis sie abgeschlossen ist. Während dieser Zeit wird Ihr Kindle Fire zweimal einen Neustart durchführen. Wenn Sie den Verschlüsselungsprozess unterbrechen, verlieren Sie eventuell einige oder alle Ihrer Daten.

1. Über die Einstellungen gehen Sie auf **Geräte > Sicherheitsfunktionen von Unternehmen verwalten** **Entschlüsselung**.
2. Tippen Sie **verschlüsseln** an.
3. Geben Sie Ihr Passwort für die Bildschirmsperre oder Ihre PIN ein und tippen Sie auf **Weiter**. Wenn Sie kein Passwort für die Bildschirmsperre oder eine PIN eingerichtet haben, werden Sie nun aufgefordert, ein Passwort oder eine PIN zu erstellen.
4. Geben Sie ein Passwort oder eine PIN für die Verschlüsselung ein und tippen Sie auf **Weiter**. Das Verschlüsselungspasswort unterscheidet sich von dem Passwort beziehungsweise der PIN für die Kindersicherung und wird jedes Mal benötigt, wenn Sie Ihr Gerät einschalten. Das Verschlüsselungspasswort muss einen Buchstaben und eine Zahl beinhalten und wenigstens sechs Zeichen umfassen.

Hinweis Wenn das Verschlüsselungspasswort 30 aufeinanderfolgende Male falsch eingegeben wird, wird Ihr Kindle Fire auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie werden alle verschlüsselten Daten verlieren.

5. Tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Gerät wird neu starten und dabei Ihre Daten verschlüsseln. Wenn Sie den Kindle Fire während der Verschlüsselung vom Stromnetz trennen oder ausschalten, werden Sie Ihre Daten verlieren.

Verwandte Hilfethemen

[Passwort oder PIN für die Bildschirmsperre einrichten Seite 106](#)

Backup und Wiederherstellung auf Ihrem Fire Phone

Für den Fall einer Beschädigung oder des Verlustes Ihres Fire Phones ist es ratsam, eine Datensicherung durchzuführen, damit Sie Ihre Daten problemlos auf einem neuen Gerät wiederherstellen können. Sie können Ihr Smartphone so einstellen, dass die Datensicherung automatisch jeden Tag passiert, oder dass Sie die Datensicherung manuell durchführen.

Wichtig Ihr Smartphone muss über WLAN verbunden sein, damit Sie eine Sicherung durchführen können.

Fire Phone sichert folgende Daten:

Funktion	Beschreibung
Startseite	Das beinhaltet Ihr Karussell, das Appraster-Layout und Sammlungen, die Sie erstellt haben.
Apps	Das beinhaltet Ihre installierten Apps, Ihren Anrufverlauf, Bookmarks aus dem Internet, Notizen, Einstellungen für E-Mail und Kalender (außer Passwörter) und weiteres. Hinweis Einige App-Daten wie In-App-Einkäufe werden nicht gesichert, wenn Sie diese Funktion verwenden.
Geräteeinstellungen	Außer für Datenroaming und Tippen und Entdecken, wird Ihr Fire Phone Ihre früheren Einstellungen wiederherstellen, inklusive der für WLAN, Bluetooth, Kindersicherung (Passwort) und mehr.

Hinweis Gekaufte Musik, Filme, Serien, Apps und eBooks werden automatisch in der Cloud gespeichert und können jederzeit über die Cloud auf Ihr Smartphone heruntergeladen werden. Fotos und Videos können in Ihrem Cloud Drive gesichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Über Amazon Cloud Drive](#).

So schalten sie die automatische Datensicherung ein:

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Gerät** und anschließend **Backup aktivieren** an.
2. Tippen sie den Regler an, um die Gerätesicherung Einzuschalten. Ihr Smartphone wird automatisch jeden Tag gesichert, wenn es sich im Ruhemodus befindet und über WLAN verbunden ist.

So führen Sie eine manuelle Sicherung Ihres Smartphones durch:

1. Gehen Sie in die Einstellungen, tippen Sie **Gerät** und anschließend **Backup aktivieren** an oder tippen sie **Backup deaktivieren** an, wenn Sie es vorher aktiviert hatten.
2. Tippen Sie **Jetzt Backup durchführen** an.

Nach der erfolgreichen Datensicherung, wenn Sie ein neues Smartphone einrichten, erhalten Sie die Option, es als neues Smartphone einzurichten, oder Ihre Inhalte aus der Datensicherung für die Einrichtung zu verwenden.

Ihre Geräte verwalten

Mit Ihre Geräte verwalten können Sie Ihre Kindle Fire Tablets und Ihr Fire Phone finden, abmelden und löschen. Diese Funktionen können hilfreich sein, wenn Sie Ihr Gerät verloren oder verlegt haben.

Ihre Geräte unterstützen aktuell die folgenden Geräte:

- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HDX
- Kindle Fire HDX 8.9
- .

Wichtig

- Wenn Ihr Gerät gestohlen worden ist, kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle für weitere Unterstützung. Versuchen Sie nicht, ein gestohlenen Gerät mit Hilfe der Meinen Kindle finden-Funktion wiederzubekommen.
 - Wenn Sie ein Kindle-Gerät besitzen, das nicht mit der Meinen finden-Funktion kompatibel ist, kontaktieren Sie für zusätzliche Informationen zu verlorenen oder gestohlenen Kindle-Geräten.
 - Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet oder nicht mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, kann Meinen Kindle finden das Gerät nicht lokalisieren, sperren oder löschen.
-

Die Funktionen "Meinen Kindle finden" oder "Mein Smartphone finden" einschalten

Bevor Sie Meine Geräte verwalten verwenden können, müssen Sie diese Funktion auf Ihrem Gerät aktivieren.

Für Kindle Fire Tablets:

1. Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm und tippen Sie in den **Schnelleinstellungen** auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie **Gerät** an.
3. Tippen Sie neben **Mein Fire Phone finden** auf **ein**.

Hinweis Die Standortdienste müssen eingeschaltet sein, um **mein Fire Phone finden** nutzen zu können. Wenn standortbezogene Dienste nicht eingeschaltet sind, werden Sie dazu aufgefordert, sie zu aktivieren. Um mehr über standortbezogene Dienste und deren Nutzung auf dem Kindle zu erfahren, gehen Sie zu [Ortsbezogene Dienste](#).

Für Fire Phone:

1. Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm und tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie **Standortdienste** und dann **Mein Smartphone finden** an.
3. Tippen Sie neben **mein Gerät finden** auf **ein**.

Hinweis Wenn die Option "Mein Smartphone finden" ausgegraut ist müssen Sie zunächst die Standortdienste einschalten. Die Standortdienste müssen eingeschaltet sein, um Meinen Kindle finden nutzen zu können. Um mehr über standortbezogene Dienste und deren Nutzung auf dem Kindle zu erfahren, gehen Sie zu [Ortsbezogene Dienste](#).

Funktionen von Ihre Geräte

Wenn Sie Ihr Gerät verloren oder verlegt haben, können Sie es von Ihre Inhalte und Geräte verwalten aus abmelden oder löschen.

1. Gehen Sie zu Meine Inhalte und Geräte.
2. Wählen Sie unter Ihre Geräte ein Kindle-Gerät aus, das Mein Gerät verwalten unterstützt.
3. Wählen Sie Ihre Optionen aus den verfügbaren Aktionen für das Gerät aus:
 - **Abmelden** - Melden Sie Ihr Kindle-Gerät von Ihrem Amazon-Konto ab. Wenn Sie ein Gerät abmelden, können Sie nicht mehr über eine der Amazon-Apps auf die Inhalte zugreifen, die auf dem Gerät gespeichert sind oder vom Gerät aus keine Einkäufe mehr über Ihr Amazon-Konto machen. Persönliche Informationen wie Fotos und über USB heruntergeladene Dokumente verbleiben auf dem Gerät.

TippDie Abmeldung wird meistens von Kunden genutzt, die in einem Haushalt auf einem Gerät zwischen den Amazon-Konten wechseln möchten. Wenn Sie Ihre Gerät verkaufen möchten, sollten Sie es auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um sicherzustellen, dass alle persönlichen Informationen gelöscht werden.

- **Fernalarm** - Aktiviert einen Alarm auf Ihrem Kindle-Gerät. Wenn Ihr Gerät nicht erreicht werden kann, wird darauf ein Alarm abgespielt, der entweder für zwei Minuten anhält oder bis er manuell ausgeschaltet wird.
- **Mein Gerät finden** - Finden Sie die ungefähre Position Ihres Kindle-Gerätes auf einer Karte, die auf Ihre Inhalte und Geräte verwalten generiert wird. Wenn Ihr Gerät nicht sofort erreicht werden kann, können Sie veranlassen, dass Amazon in festen zeitlichen Abständen für die nächsten drei Tage versucht, Ihr Gerät zu erreichen. Sie werden nach den drei Tagen von uns eine E-Mail mit dem aktuellen Status erhalten, ob wir das Gerät lokalisieren konnten oder nicht.

WichtigDie Karten und Standortinformationen in Mein Gerät finden können ungenau oder nicht verfügbar sein. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, inklusive der Art der Drahtlosverbindung, die von Ihrem Kindle-Gerät unterstützt wird (nur WLAN oder WLAN + 4G/LTE) und ob es GPS unterstützt. Mein Gerät finden beabsichtigt nicht, verlässliche Informationen über den präzisen Standort zur Verfügung zu stellen, falls es die Situation erfordert.

- **Aus der Ferne löschen** - Setzen Sie Ihr Kindle-Gerät auf dessen Werkseinstellungen zurück. Wenn Ihr Gerät nicht sofort erreicht werden kann, können Sie veranlassen, dass Amazon in festen zeitlichen Abständen für die nächsten drei Tage versucht, Ihr Gerät zu erreichen. Sie werden nach den drei Tagen von uns eine E-Mail mit dem aktuellen Status erhalten, ob wir das Gerät erfolgreich auf Werkseinstellungen zurücksetzen konnten oder nicht.

Hinweis Das Zurücksetzen Ihres Kindle-Gerätes löscht nur Ihre persönlichen Informationen, Amazon-Kontoinformationen und auf das Gerät heruntergeladene Inhalte und das Gerät wird nicht länger auf Ihrer Ihre Inhalte und Geräte verwalten-Seite verfügbar sein. Sämtliche Inhalte, die Sie bei Amazon gekauft haben, werden automatisch in der Cloud gespeichert und können auf andere Geräte, die auf Ihrem Konto angemeldet sind, heruntergeladen werden. Sobald der Vorgang initiiert wurde, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht abgebrochen oder rückgängig gemacht werden.

Ihr Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie Ihr Fire Phone nur zurück, wenn Sie alle heruntergeladenen Inhalte vom Gerät löschen und Ihr Gerät auf einem neuen Konto anmelden möchten.

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, dass Sie eine Datensicherung durchgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Backup und Wiederherstellung auf Ihrem Fire Phone Seite 112](#).

Wichtig Durch das Zurücksetzen Ihres Smartphones werden alle heruntergeladenen Inhalte entfernt. Alle Inhalte, die bereits in der Cloud gespeichert wurden, bleiben in der Cloud erhalten. Sie können diese Inhalte wieder herunterladen, wenn Sie Ihr Smartphone erneut auf Ihrem Amazon-Konto verbinden.

1. So setzen Sie Ihre Fire Phone zurück:
 - a. Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie **Gerät** an und anschließend **auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
 - b. Tippen Sie **Zurücksetzen** an, und anschließend **OK** um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hilfe über Mayday erhalten

Wenn Sie **Mayday** in den Schnelleinstellungen antippen, können Sie sich über Ihren Fire HDX mit einem technischen Mitarbeiter von Amazon verbinden lassen. Der technische Mitarbeiter von Amazon kann Sie durch jede Funktion auf Ihrem Fire führen, indem er die Schritte auf Ihrem Bildschirm vorführt, Ihnen sagt, welche Schritte Sie ausführen sollen oder diese selbst übernimmt – was auch immer am besten für Sie funktioniert.

Mayday ist täglich von 6 bis 24 Uhr, an sieben Tagen die Woche und 365 Tage im Jahr gratis für Sie erreichbar. Während der Sitzung können Sie den technischen Assistenten von Amazon live auf dem Bildschirm sehen, jedoch können diese Sie nicht sehen.

Wichtig Ihr Smartphone muss auf ein Amazon-Konto angemeldet und mit dem Internet verbunden sein (WLAN oder Mobilfunknetzwerk). Es fallen normale Mobilfunkgebühren an, wenn Sie Mayday über das Mobilfunknetz verwenden.

1. Um Mayday zu benutzen:

- a. Fahren Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Finger von oben nach unten auf dem Bildschirm, um die Schnellaktionen-Leiste aufzurufen und tippen Sie das **Einstellungen**-Symbol an.



- b. Tippen Sie auf dem Mayday-Bildschirm auf **Verbinden**.

Wenn Sie sich verbinden, hat ein technischer Berater von Amazon Zugriff auf Ihr Gerät. Die Mayday-Sitzungen können zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Es wird allerdings nur der Ton, nicht das Video aufgenommen.